Guía del Usuario

Guía para descargar o imprimir, acerca de las funciones de tu teléfono.

SHARP
AQUOS CRYSTAL

Las aplicaciones y los servicios disponibles están sujetos a cambios en cualquier momento.

Contenido

Para empezar 1
- Resumen de tu teléfono 1
- Configuración de tu teléfono 1
- Activación y servicio 2
  - Crear tu cuenta y elegir tu plan 2
  - Activar tu teléfono 3
  - Administrar tu cuenta 3
  - Re-Boost 4
  - Información adicional 4
- Completar las pantallas de configuración 4
- Configuración del correo de voz 5

Aspectos básicos del teléfono 7
- Diseño de tu teléfono 7
- Direct Wave Receiver 8
  - Mantener el teléfono cerca del oído 9
- Encendido y apagado de tu teléfono 9
- Encendido y apagado de la pantalla 9
- Navegación con pantalla táctil 10
- Tu pantalla de inicio 14
  - Resumen de la pantalla de inicio 14
  - Personalizar la pantalla de inicio 15
  - Cambiar el fondo de pantalla 16
  - Pantallas de inicio extendidas 16
- Barra de estado 16
- Ingresar texto 19
  - Teclados de la pantalla táctil 19
  - Teclado de Google 20
  - Swype 21
  - Escritura por voz de Google 23
  - Consejos para editar texto 25

Llamadas telefónicas 27
- Realizar llamadas telefónicas 27
  - Llamada mediante el marcador telefónico 27
  - Llamar desde el historial de llamadas 28

Llamar desde contactos 28
Llamar a un número en un mensaje de texto o mensaje de correo electrónico 28
Llamar a los números de emergencia 28
Recibir llamadas telefónicas 29
Correo de voz 30
Configuración del correo de voz 30
Notificación de correo de voz 30
Recuperar tus mensajes de correo de voz 31
Correo de voz visual 31
Configurar el correo de voz visual 32
Revisar el correo de voz visual 33
Escuchar varios mensajes de correo de voz 33
Opciones del correo de voz visual 34
Configuraciones del correo de voz visual 34
Cambiar tu saludo principal mediante el menú del correo de voz 35
Editar el nombre para mostrar mediante el menú del correo de voz 35
Opciones de llamada telefónica 35
Bloqueo automático de pantalla durante una llamada 36
Opciones de llamada entrante 36
Identificación de llamada 37
Llamada en espera 37
Conferencia telefónica 39
Desvío de llamada 40
Historial de llamadas 41
Configuraciones de llamada 41
Contactos 43
Para empezar con los Contactos 43
Acceder a la Agenda 43
La lista de contactos 44
Opciones de la lista de contactos 44
Agregar un contacto 45
Guardar un número telefónico 46
Editar un contacto 47
Agregar o editar información de un contacto 47
Asignar una imagen almacenada a un contacto 47
Asignar una nueva imagen a un contacto 48
Asignar un tono a un contacto 48
Enlazar un contacto 48

Eliminar un contacto ... 49
Sincronizar contactos ... 49
Compartir un contacto ... 49
Cuentas y mensajería ... 51
Gmail/Google ... 51
Crear una cuenta de Google ... 51
Iniciar sesión en tu cuenta de Google ... 52
Acceder a Gmail ... 53
Enviar un mensaje de Gmail ... 53
Leer y responder los mensajes de Gmail ... 54
Correo electrónico ... 54
Agregar una cuenta de correo electrónico ... 54
Agregar una cuenta Exchange ActiveSync ... 56
Redactar y enviar un correo electrónico ... 56
Visualizar y responder a un correo electrónico ... 57
Administrar el buzón de correo electrónico ... 57
Configuración de la cuenta de correo electrónico ... 58
Eliminar una cuenta de correo electrónico ... 59
Agregar el widget de correo electrónico ... 59
Mensajería de texto y multimedia ... 59
Enviar un mensaje de texto ... 59
Enviar un mensaje multimedia (MMS) ... 60
Guardar y continuar un borrador ... 62
Notificación de mensajes nuevos ... 63
Administrar conversaciones de mensajes ... 63
Opciones de mensaje de texto y MMS ... 66
Cuentas de redes sociales ... 67
Facebook ... 67
Twitter ... 67
YouTube ... 68
Hangouts ... 69
Aplicaciones y entretenimiento ... 71
Tienda Google Play ... 71
Encontrar e instalar una aplicación ... 71
Crear una cuenta de Google Wallet ... 72
Solicitar un reembolso de una aplicación paga ... 73
Abrir una aplicación instalada ... 73
Desinstalar una aplicación ... 73

Obtener asistencia con Google Play 74
Google Maps 74
Activar los servicios de ubicación de tu teléfono 74
Utilizar Google Maps 74
Operaciones de Google Maps 74
Música 75
Boost Mobile Music 75
Aplicación Google Play Music 75
Aplicación Google Play Movies & TV 76
Aplicación Google Play Books 77
Google Search 77
Clip Now 77
Habilitar Clip Now 77
Realizar capturas de pantalla con Clip Now 77
Administrar capturas de pantalla realizadas con Clip Now 78
Internet y datos 79
Wi-Fi 79
Encender el Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica 79
Verificar el estado de la red inalámbrica 80
Conectarse a una red Wi-Fi diferente 80
Configuración avanzada de Wi-Fi 80
Wi-Fi Direct 81
Ejecutar una conexión a Internet 82
Optimizador de conexiones 82
Información general sobre los servicios de datos (redes 4G LTE y 3G) 83
4G LTE 83
Tu nombre de usuario de los servicios de datos 84
Estado e indicadores de la conexión de datos 84
Redes virtuales privadas (VPN) 85
Preparar tu teléfono para una conexión VPN 85
Configurar un almacenamiento de credenciales seguro 85
Agregar una conexión VPN 86
Conectarse o desconectarse de una VPN 86
Navegador 87
Ejecutar el navegador por Internet 87
Aprender a ejecutar el navegador 87
Menú del navegador 88
Usar pestañas 89

Seleccionar texto en una página web 90
Ajustar la configuración del navegador 91
Establecer la página de inicio del navegador 92
Crear favoritos 92
Cámara y video 93
Tomar fotos 93
Encender o apagar la cámara 93
Pantalla del visor 93
Tomar una foto 95
Pantalla de revisión 95
Grabar videos 96
Pantalla de captura de video 97
Configuración de cámara 98
Configuración de la videocámara 99
Ver fotos y videos a través de la galería 99
Abrir o cerrar la galería 99
Ver Fotografías 100
Acercar o alejar una imagen 100
Mirar videos 101
Trabajar con fotografías 101
Compartir fotografías y videos 102
Enviar fotografías o videos por correo electrónico o Gmail 102
Enviar una fotografía o video a través de un mensaje multimedia 102
Enviar fotografías o videos a través de Bluetooth 103
Compartir fotografías y videos en Facebook 103
Compartir fotografías en Picasa 104
Compartir videos en YouTube 104
Herramientas y calendario 106
Calendario 106
Acceder al calendario 106
Agregar un evento al calendario 106
Invitar huéspedes al evento de tu calendario 107
Alertas de eventos del calendario 107
Ver eventos del calendario 108
Borrar eventos del calendario 109
Mostrar u ocultar calendarios 110
Elegir calendarios de Google para sincronizar con tu teléfono 110
Sincronizar un calendario Exchange ActiveSync 111

Reloj 111
Alarma 111
Reloj mundial 111
Cronómetro 112
Temporizador 112
Calculadora 112
OfficeSuite 113
Búsqueda por voz 113
Bluetooth 113
Encender o apagar el Bluetooth 113
El menú de configuración de Bluetooth 114
Conectar un auricular o equipos para vehículos con Bluetooth 114
Reconectar un auricular o equipo de vehículo 115
Desconectar o desenlazar un dispositivo Bluetooth 116
Enviar y recibir información a través de Bluetooth 116
Tarjeta microSD 117
Insertar una tarjeta microSD 118
Extraer una tarjeta microSD 119
Ver la memoria de la tarjeta microSD 121
Formatear la tarjeta microSD 121
Desmontar la tarjeta microSD 122
Usar la tarjeta microSD de tu teléfono como una unidad USB 122
Transferir archivos entre tu teléfono y una computadora 123
Actualizar tu teléfono 124
Actualizar el software de tu teléfono 124
Configuración 127
Configuración Wi-Fi 127
Configuración Bluetooth 127
Configuraciones de llamada 128
Configuraciones del correo de voz 128
Tonos del teclado de marcación 129
Respuestas rápidas 129
Marcación estadounidense 129
Marcación internacional 129
Modo TTY 130
Asistencias auditivas 130
Cancelador de ruido 131
Tonos DTMF 131

Configuraciones de llamada CDMA 131
Configuración del uso de datos 131
Más configuraciones 133
Modo avión 133
Configuración de la aplicación de SMS por defecto 134
Configuraciones de enlaces y “hotspot” portátil 134
Configuración VPN 135
Configuración de redes móviles 135
Transmisiones celulares 136
Configuraciones de audio Harman/Kardon 136
Configuración de sonido 136
Volúmenes 137
Modo silencioso 137
Llamada entrante 137
Notificación 137
Tonos del teclado de marcación 138
Sonidos de la respuesta táctil 138
Sonido de bloqueo de pantalla 138
Vibrar al tocar 138
Configuración de la pantalla 139
Brillo 139
Fondo de pantalla 139
Efecto sin marco 139
Modo de pantalla 140
Bloquear la pantalla durante una llamada 140
Pantalla encendida/apagada por movimiento 140
Rotación automática de pantalla 141
Reposo 141
Ensueño 141
Tamaño de fuente 142
Fundido de pantalla 142
Configuración Clip Now 142
Configuración de almacenamiento 142
Memoria del teléfono 143
Tarjeta microSD 143
Configuración de la conexión USB 143
Configuración de batería 143
Configuración de aplicaciones 144

Servicios de localización 144
Configuración de seguridad 145
Bloqueo de pantalla 145
Mejorar el reconocimiento facial 145
Reconocimiento facial 145
Mostrar el Patrón Dibujado 145
Bloquear Automáticamente 146
Bloquear al Encender 146
Habilitar Widgets 146
Información del propietario 146
Cifrar teléfono 147
Cifrar microSD 147
Hacer que las contraseñas sean visibles 147
Administrador del dispositivo 147
Fuentes desconocidas 148
Verificar aplicaciones 148
Tipo de almacenamiento 148
Credenciales confiables 148
Instalar desde microSD 148
Borrar credenciales 149
Configuración del bloqueo de pantalla 149
Configuración de idioma y entrada 151
Configuración de idioma 151
Configuración del corrector ortográfico 152
Diccionario personal 152
Preestablecida 152
Configuración de teclado de Google 152
Configuración de Swype 154
Configuración de escritura por voz de Google 156
Configuración de la búsqueda por voz 156
Configuración de salida de texto a voz 157
Velocidad del puntero 157
Guardar copia de seguridad y restablecer el teléfono 157
Cuentas 158
Configuración de fecha y hora 159
Configuración de accesibilidad 160
Impresión 161
Activar este dispositivo 161

Actualización del sistema 161
Acerca del teléfono 161
Ajustar pantalla táctil 162
Información de propiedad intelectual 163
Índice 167

Para empezar

Los siguientes temas te brindan toda la información que necesitas para configurar tu teléfono y servicio por primera vez.

Nota: Las imágenes en pantalla en la guía del usuario pueden aparecer de manera diferente en tu teléfono.

Resumen de tu teléfono

La siguiente ilustración describe las principales funciones y teclas externas de tu teléfono.

Configuración de tu teléfono

Primero, debes cargar la batería para comenzar a configurar tu teléfono.

¡PRECAUCIÓN! No tires de los cables ni los tuerzas con fuerza. Esta acción puede romper los alambres.

Importante: Para ayudar a mantener el rendimiento y la vida útil de la batería interna, no la almacenes cuando la batería esté totalmente cargada (inmediatamente después de cargar la batería) ni cuando esté agotada (batería demasiado baja como para hacer funcionar el teléfono). El nivel de batería debe ser, aproximadamente, del 40% para lograr un almacenamiento óptimo.

Nota: Según el uso, pueden aparecer protuberancias casi al final de la vida útil de la batería: esto no afecta la seguridad.

Nota: Tu teléfono no realizará la carga cuando el flash esté brillando. Al encender el flash con un nivel de batería bajo puedes hacer que tu teléfono cierre la cámara mientras realiza la carga.

1. Carga tu batería.

- Introduce el enchufe de USB en un adaptador de CA y luego inserta el microenchufe de USB en el cargador/conector accesorio de tu teléfono.

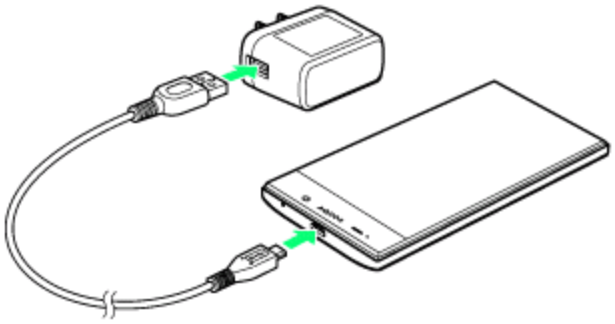

- Enchufa el adaptador de CA a un tomacorriente estándar.

Nota: La batería de tu teléfono debería tener la carga suficiente para que el teléfono se encienda y encuentre señal, ejecute la aplicación de configuración, configure el correo de voz y realice una llamada. Deberías cargar la batería por completo lo antes posible.

2. Presiona y mantén el **Botón encender/bloquear** para encender el teléfono.
   - Si tu teléfono está activado, se encenderá, buscará servicio y comenzará el proceso de configuración.
   - Si tu teléfono todavía no está activado, consulta Activar tu teléfono para obtener más información.

Activación y servicio

Antes de usar tu teléfono, debes configurar tu servicio con Boost Mobile. Necesitarás el número de serie del teléfono (MEID) que puedes hallar en el panel inferior del paquete de tu teléfono.

Crear tu cuenta y elegir tu plan

Configura tu cuenta de Boost Mobile.

1. Desde tu computadora, visita espanol.boostmobile.com/activate.
2. Ingresa el MEID de tu teléfono y haz clic en **comenzar activación**.
   - El MEID (número de serie) de tu teléfono se encuentra en el panel inferior del paquete de tu teléfono.
3. Sigue las demás instrucciones para elegir tu plan y seleccionar una forma de pago.
4. Sigue las instrucciones de activación a continuación y podrás comenzar a utilizar tu teléfono.

Nota: También puedes activarlo por teléfono llamando al **1-888-BOOST-4U** (1-888-266-7848) desde cualquier otro teléfono.

Activar tu teléfono

Después de configurar tu cuenta en espanol.boostmobile.com, simplemente enciende el equipo. Tu equipo está diseñado para activarse de forma automática. Si pasas de otro equipo Boost Mobile a uno nuevo, asegúrate de apagar el equipo móvil más antiguo antes de intercambiar el número de serie (MEID). Una vez que se haya completado el intercambio del MEID, enciende el equipo nuevo y la información de programación se traspasará a tu equipo de forma automática.

También puedes comenzar el proceso de activación de forma manual.

- Toca > > **Ajustes** > **Activar dispositivo**.

Administrar tu cuenta

Accede a la información sobre tu cuenta. Puedes:

- Verificar tus minutos.
- Re-Boost® (agregar dinero a tu cuenta).
- Cambiar planes.
- Y más.

Desde tu teléfono

Accede a la información de la cuenta y a otras herramientas de autoservicio desde Boost Zone.

- Toca > > **Boost Zone** .

También puedes marcar directamente para acceder a determinada información:

- Marca # 2 2 5 **(#BAL)** para verificar el saldo de la cuenta.
- Marca # 2 3 3 **(#AGRE)** para realizar un pago.
- Marca # 6 1 1 para ejecutar Boost Zone o llama a Atención al Cliente de Boost (según tu Configuración) para obtener las respuestas a otras preguntas.

Desde tu computadora

- Inicia sesión con tu número de teléfono móvil y PIN de la cuenta en espanol.boostmobile.com.

Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente de Boost: **1-888-BOOST-4U** (1-888-266-7848).

Re-Boost

Boost Mobile facilita la incorporación de dinero a tu cuenta. Tú decides exactamente cómo y dónde deseas pagar. Mantén tu cuenta activa mediante el uso del teléfono y la incorporación de dinero a tu cuenta.

Pagar con dinero en efectivo

Busca una Tienda Autorizada Re-Boost cerca de ti. Compra una Tarjeta Re-Boost o recarga como mínimo $10 en la caja, donde se encuentre disponible.

Pagar en cualquier momento con una tarjeta de crédito/débito

Marca **#AGRE** (# 2 3 3) para añadir dinero desde tu teléfono o visita **MI CUENTA** en espanol.boostmobile.com para realizar esta acción en línea. Registra de forma segura tu tarjeta de crédito/débito con Boost para realizar pagos únicos de forma más conveniente o para configurar pagos con Re-Boost automático.

Configurar pagos sin preocupaciones con Re-Boost^{SM} automático

Es la manera más fácil de asegurarte de que tu cuenta permanezca activa. Utiliza una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o una cuenta de banco; lo que sea mejor para ti.

Visita espanol.boostmobile.com/reboost para conocer detalles sobre todas tus opciones de Re-Boost.

Información adicional

Para obtener más información acerca de tu cuenta de Boost Mobile como también de otros servicios de Boost Mobile, visítanos en: espanol.boostmobile.com.

Completar las pantallas de configuración

Las pantallas de configuración te ayudarán a establecer determinadas funciones y preferencias en tu teléfono. Una vez que se enciende el teléfono, verás un mensaje de Bienvenida. Después podrás completar el proceso de configuración.

Nota: Podrás completar las pantallas de configuración antes de que se active tu teléfono en tu cuenta.

Nota: Durante o después de la configuración, podrás ver un aviso de **Connections Optimizer**. Lee el aviso y toca **I Agree** para que tu teléfono se conecte automáticamente a la mejor red de datos disponible, lo que incluye Wi-Fi. Para desactivar Connections Optimizer en cualquier momento, toca > > **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** > **Conexiones automáticas** > **Connections Optimizer** y deselecciona el casillero. Consulta Optimizador de conexiones para obtener más detalles.

1. Desde la pantalla de Bienvenida, selecciona un idioma (si se solicita) y toca para empezar.

Nota: En la pantalla de Bienvenida, también puede haber un botón **Accesibilidad**. Si tienes una dificultad visual o auditiva, toca **Accesibilidad** para cambiar la configuración de accesibilidad.

2. Sigue las instrucciones en la pantalla para completar cada sección. En cada tema, tendrás la opción de saltarlo y continuar hacia la próxima pantalla.

   - **Selecciona una red Wi-Fi** – Si se te solicita, sigue las instrucciones para iniciar sesión en una red Wi-Fi disponible. Para obtener redes Wi-Fi seguras, necesitarás ingresar una contraseña. Consulta Wi-Fi para obtener más detalles.
   - **¿Tienes cuenta de Google?** – Toca **Sí** y completa los pasos para iniciar sesión en tu Cuenta de Google o toca **No** para obtener una cuenta de Google. También puedes saltar el inicio de sesión en tu cuenta de Google o iniciar sesión más tarde.
     - **Servicios de Google** – Selecciona tus opciones de servicios de Google, como copia de seguridad y restaurar, localización y comunicación.
     - **Configura los datos de pago** – Selecciona una opción de pago al comprar en Google Play. Toca **Continuar** y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla. Para configurarlo más tarde, toca **AHORA NO**.
   - **Este teléfono pertenece a...** – Si corresponde, ingresa tu nombre y apellido, y toca . Esta información es utilizada por tu teléfono para personalizar determinadas aplicaciones.

Nota: No necesitas registrarte para obtener una cuenta de Google para usar tu teléfono. Sin embargo, para descargar aplicaciones desde la aplicación de la Tienda de Google Play, debes conectar tu teléfono a una cuenta de Google.

Configuración del correo de voz

Debes configurar tu correo de voz y tu saludo personal ni bien actives tu teléfono. Siempre utiliza una contraseña como protección contra un acceso no autorizado. El teléfono transferirá automáticamente todas las llamadas que no contestes a tu correo de voz, incluso si está en uso o apagado.

1. Toca > > **Teléfono** > .
2. Toca y mantén presionado para marcar tu número de correo de voz.
3. Sigue las instrucciones del sistema para:
   - Crear tu contraseña.
   - Registrar tu nombre.
   - Registrar tu saludo.

Importante: Contraseña del correo de voz – Es muy recomendable que crees una contraseña cuando configures tu correo de voz como protección contra un acceso no autorizado. Sin una contraseña, cualquier persona que tiene acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes de correo de voz.

Para obtener más información acerca del correo de voz, consulta Correo de voz o Correo de voz visual.

Aspectos básicos del teléfono

Tu teléfono está equipado con funciones que simplifican tu vida y amplían tu capacidad para mantenerte conectado con las personas y la información que es importante para ti. Los siguientes temas presentarán las funciones y características básicas de tu teléfono.

Advertencia: Pantalla táctil - Tu teléfono usa cristal líquido en su pantalla. Al usar lentes de sol polarizados y según el ángulo, la pantalla puede aparecer oscura o distorsionada. No coloques un adhesivo o capa protectora (película protectora o capa protectora de privacidad, etc., disponibles en los comercios) sobre la pantalla.

¡PRECAUCIÓN! Al introducir un accesorio en el conector incorrecto puedes dañar el teléfono.

Diseño de tu teléfono

Las ilustraciones y descripciones a continuación estipulan el diseño básico de tu teléfono.

Funciones principales

- **Conexión de auricular de 3.5 mm** te permite conectar el teléfono estéreo o un auricular opcional para mantener conversaciones en modo manos libres de forma conveniente.
- **El botón para subir/bajar el volumen** te permite ajustar el tono o volumen multimedia o ajustar el volumen de la voz durante una llamada.
- **Tecla atrás** te permite regresar a la pantalla anterior o cerrar la ventana de diálogo, el menú de opciones, la ventana de Notificaciones o el teclado en la pantalla (para teclado, cambiar a). Arrastrar o deslizar hacia arriba para abrir **Asistente/Google**.

- **Lente de la cámara para autorretrato** toma fotos y graba videos mientras miras la pantalla, y te permite realizar una Video conferencia.
- **Tecla de inicio** regresa a la pantalla de inicio. Arrastrar o deslizar hacia arriba para abrir **Asistente/Google**.
- **El Botón encender/bloquear** te permite apagar o encender el teléfono, activar o desactivar la pantalla o cambiar tu teléfono a modo silencioso, modo de vibración o modo avión.
- **El receptor** te permite escuchar la voz de la otra persona. Para obtener más detalles sobre el receptor, consulta Direct Wave Receiver.
- **Pantalla táctil** muestra toda la información necesaria para operar tu teléfono, como el estado de llamada, la lista de contactos, la fecha y la hora. También brinda un acceso fácil a todas las funciones y aplicaciones.
- **Tecla de aplicaciones recientes** muestra las últimas aplicaciones usadas. Arrastrar o deslizar hacia arriba para abrir **Asistente/Google**.
- **LED** muestra una notificación del teléfono, estado de carga o alerta.
- **El Sensor de luz** detecta el nivel de luz del ambiente.
- **Cámara** te permite tomar fotografías y videos.
- **El conector de cargador/accesorio** te permite conectar el cable USB (viene incluido).
- **Mic (micrófono grabador)** captura los sonidos del entorno mientras graba videos.
- **Flash** ayuda a iluminar a las personas en ambientes con poca luz cuando la cámara se enfoca y captura una foto o un video.
- **Cubierta de la batería** accesos para las tarjetas SIM y microSD.
- **Altavoz** te permite escuchar diferentes tonos y sonidos. El altavoz también te permite escuchar la voz de la persona que llama en modo altavoz.
- **Micrófono** te permite hablar con otra persona.

Direct Wave Receiver

El teléfono viene equipado con un “Direct Wave Receiver” que transmite sonidos mediante la vibración en el área de la pantalla. Puedes llamar sin tener que preocuparte sobre dónde colocar tu teléfono, aunque no haya orificios en el receptor. Se recomienda utilizarlo de la siguiente manera para lograr escuchar mejor.

Mantener el teléfono cerca del oído

Mantén el receptor de modo que cubra tu oído lo máximo posible y bloquee el ruido del entorno para obtener un sonido más claro. Ajusta la posición del teléfono hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para adaptar tu audición y el entorno circundante.

¡**PRECAUCIÓN!** No coloques un adhesivo, lámina, etc., en la pantalla. La voz de la otra persona puede tornarse difícil de escuchar.

- Asegúrate de no cubrir el micrófono con el dedo, etc., cuando hables por teléfono.
- Cuando el teléfono tiene un auricular (disponible para la venta) conectado, el sonido viene del auricular en vez del Direct Wave Receiver.
- La capacidad de oír los sonidos difiere de una persona a otra.
- La capacidad de oír los sonidos depende del entorno circundante.

Encendido y apagado de tu teléfono

Las instrucciones a continuación explican cómo encender y apagar el teléfono.

Encendido de tu teléfono

- Presiona y mantén el **Botón encender/bloquear** hasta que en la pantalla se visualice “SHARP”.
  - Al usar el teléfono por primera vez, asegúrate de cargarlo antes de encenderlo. Si el nivel de batería es bajo, es posible que el teléfono no encienda.

Apagado de tu teléfono

1. Pulsa y mantén el **Botón encender/bloquear** para abrir el menú de opciones del teléfono.
2. Toca **Apagar** para apagar el teléfono.

La pantalla permanecerá en blanco mientras el teléfono esté apagado (a menos que se esté cargando la batería).

- Toca **Reiniciar** y luego **Aceptar** para reiniciar el teléfono.

Encendido y apagado de la pantalla

Tu teléfono te permite apagar la pantalla cuando no está en uso y volver a encenderla y desbloquearla cuando sea necesario.

Apagado de la pantalla cuando no está en uso

- Para apagar la pantalla rápidamente, pulsa el **Botón encender/bloquear**. Pulsar el **Botón encender/bloquear** nuevamente o recibir una llamada entrante encenderá la pantalla del teléfono y se mostrará la pantalla de bloqueo.

Para ahorrar batería, el teléfono apagará automáticamente la pantalla después de un determinado período de tiempo de estar inactivo. Igualmente podrás recibir mensajes y llamadas mientras la pantalla del teléfono esté apagada.

Nota: Para obtener información sobre cómo ajustar el tiempo antes de que se apague la pantalla, consulta Reposo.

Encendido de la pantalla y desbloqueo

1. Para encender la pantalla, pulsa el **botón encender/bloquear**.
2. Desliza el icono de bloqueo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla.
    - Si configuraste un bloqueo de pantalla, se te solicitará que dibujes el patrón o ingreses la contraseña o PIN. Consulta Bloqueo de pantalla.

Navegación con pantalla táctil

La pantalla táctil de tu teléfono te permite controlar las acciones mediante una variedad de gestos táctiles.

Tocar

Cuando quieras escribir con el teclado de la pantalla, seleccionar elementos, como una aplicación e iconos de configuración, o pulsar botones en la pantalla, simplemente tócalos con tu dedo.

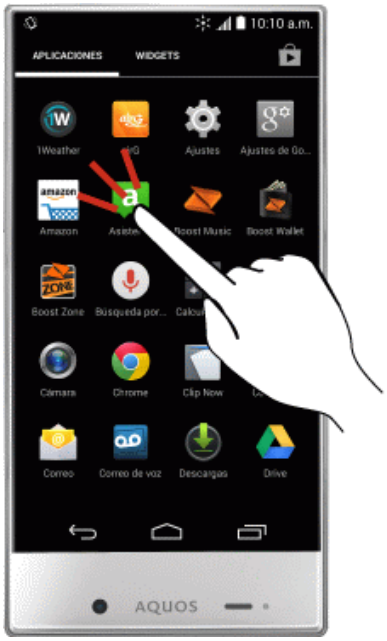

Tocar y mantener presionado

Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo, un contacto o enlace en una página web), toca y mantén presionado el elemento.

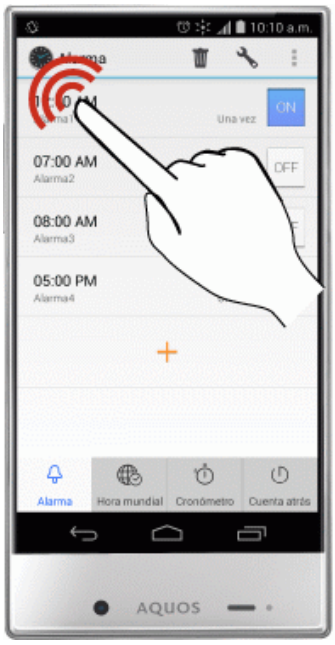

Deslizar de forma horizontal o deslizar

Deslizar de forma horizontal o deslizar significa arrastrar rápidamente tu dedo de forma vertical u horizontal por la pantalla.

Arrastrar

Para arrastrar, pulsa y mantén presionado tu dedo con un poco de fuerza antes de comenzar a moverlo. Mientras estás arrastrando, no sueltes el dedo hasta haber alcanzado la posición final.

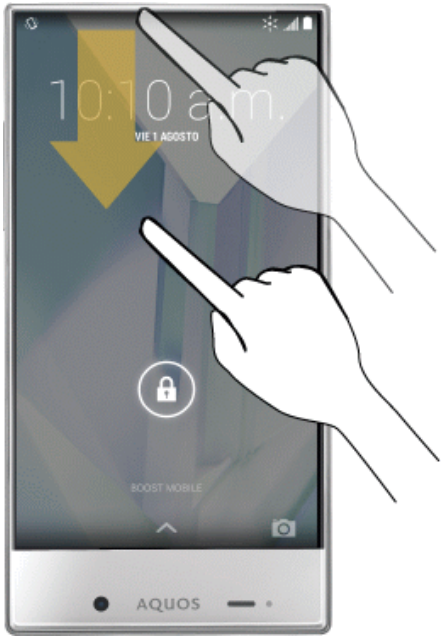

Deslizar rápidamente

Deslizar rápidamente la pantalla es similar a deslizarse de forma horizontal, salvo que necesitas deslizar tu dedo con golpes rápidos y suaves. Este gesto con el dedo siempre se realiza en

dirección vertical, como cuando deslizas rápidamente los contactos o la lista de los mensajes.

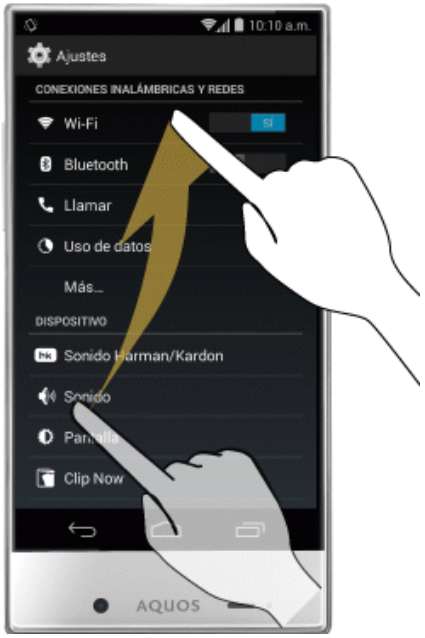

Rotar

En la mayoría de las pantallas, puedes cambiar automáticamente la orientación de la pantalla de vertical a horizontal girando el teléfono hacia un lado. Cuando ingreses texto, puedes girar el teléfono hacia un lado para que aparezca un teclado más grande. Consulta Teclados de la pantalla táctil para obtener más detalles.

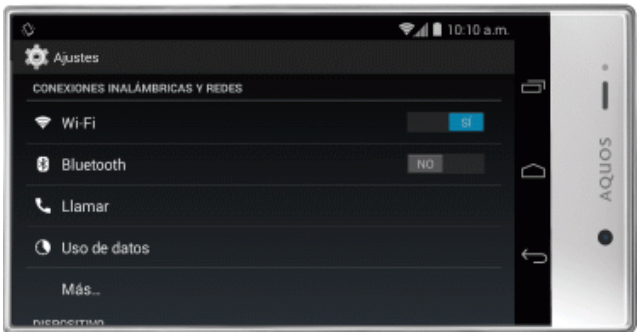

Nota: La casilla de verificación de rotación automática necesita estar seleccionada para que la orientación de la pantalla cambie automáticamente. Toca > > **Ajustes** > **Pantalla** > **Girar pantalla automáticamen...**.

Pellizcar y ampliar

"Pellizca" la pantalla con el dedo pulgar y el índice para alejar, o "amplía" la pantalla para acercar cuando estés viendo una fotografía o una página web. (Mueve los dedos hacia adentro para alejar

y hacia afuera para acercar.)

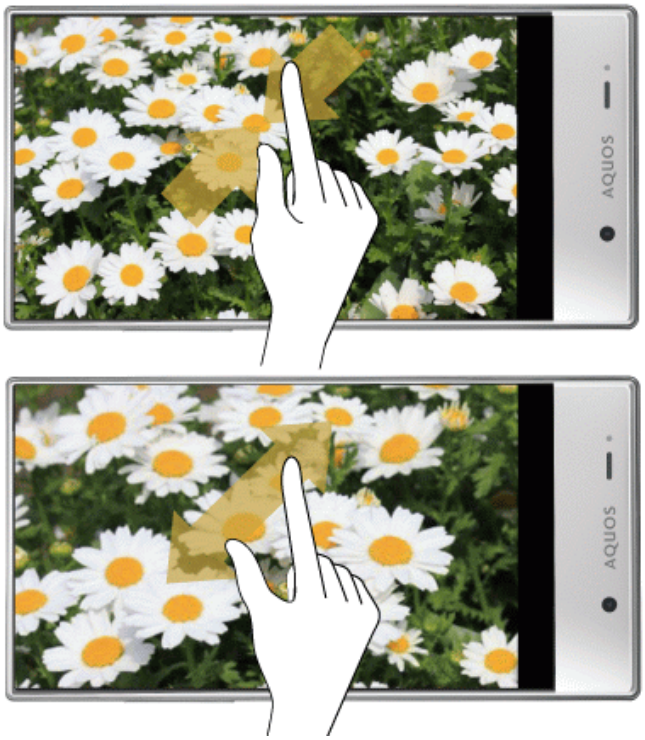

Tu pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para las aplicaciones, funciones y menús del teléfono. Puedes personalizar tu pantalla de inicio si agregas iconos de aplicaciones, atajos, carpetas, widgets y más.

Resumen de la pantalla de inicio

Tu pantalla de inicio se extiende más allá de tu pantalla inicial. Desliza la pantalla hacia la izquierda o derecha para mostrar las pantallas adicionales.

Sugerencia: Toca para regresar a la pantalla de inicio principal desde cualquier otra pantalla.

Personalizar la pantalla de inicio

Aprende cómo agregar, mover o eliminar elementos de la pantalla de inicio.

Agregar atajos

1. Toca > .
2. Toca y mantén presionado el icono de la aplicación, y después arrástralo a la pantalla de inicio.
3. Suelta el nuevo atajo en su nueva posición en la pantalla de inicio.

Agregar Widgets

1. Toca > > **WIDGETS**.
2. Toca y mantén presionado un widget, y después arrástralo a la pantalla de inicio.
3. Suelta el nuevo widget en su nueva posición en la pantalla de inicio.
   - Si se te solicita, sigue las instrucciones en pantalla.

Agregar carpetas

1. Toca y mantén presionado un atajo que quieras ubicar en una carpeta, y luego arrástralo hasta otro atajo.
2. Para colocar un nombre, toca la carpeta, luego **Carpeta sin nombre** e ingresa el nombre.

3. Para agregar más atajos de aplicaciones a la carpeta, toca un atajo y mantenlo presionado, luego arrástralo hacia la nueva carpeta. Se añade el nuevo atajo a la carpeta.

Mover o eliminar elementos en la pantalla de inicio

- Toca y mantén presionado el elemento que deseas mover o eliminar de la pantalla de inicio.
  - Para mover el elemento, arrástralo hacia una nueva área y suéltalo.
  - Para eliminar el elemento, arrástralo hacia el icono **Eliminar** en la parte superior de la pantalla y suéltalo.

Cambiar el fondo de pantalla

Selecciona y asigna el fondo de pantalla de tu teléfono.

1. Toca y mantén presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio. Aparece el menú **Sleccionar fondo de pantalla de**.
2. Selecciona el fondo de pantalla deseado de **Fondos animados**, **Fondos de pantalla**, **Fotos**, o **Galería**.
3. Toca **Establecer fondo de pantalla/SET WALLPAPER**. Queda configurado el fondo de pantalla.

Nota: Si seleccionaste **Galería**, deberás seleccionar un álbum y una foto. Arrastra el fondo de pantalla o pellizca/amplía la pantalla para reducir/agrandar el fondo de modo que quede centrado en la pantalla.

Nota: Si seleccionaste **Fondos animados**, según el fondo de pantalla animado, puedes tocar, **Ajustes...** para seleccionar la configuración de animaciones personalizadas, etc. antes de tocar **Establecer fondo de pantalla**.

Pantallas de inicio extendidas

Además de la pantalla de inicio principal, tu teléfono cuenta con cuatro pantallas de inicio extendidas que te proporcionan más espacio para agregar iconos, widgets y más. Toca y mantén presionado el icono o widget, y luego arrástralo a través de la pantalla para moverlo desde la pantalla principal a una pantalla extendida.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio brinda información acerca del estado del teléfono y el servicio a la derecha, y alertas de notificación a la izquierda. Para ver las alertas de notificación, toca la barra de estado y arrástrala hacia abajo.

Iconos de estado

Icono	Estado
	Bluetooth® activo
	Conexión de Bluetooth
	GPS activo
	Wi-Fi® activo
	descargando
	vibrar
	silencioso
	manos libres activo
	red (señal completa)
	red (roaming)
	Área fuera de servicio
	Servicio de datos mejorado 4G LTE
	3G (servicio de datos)
	modo avión
	alarma
	batería (proceso de carga)
	batería (carga completa)

Iconos de notificación

Icono	Notificación
	Permanecer activo
	Notificación de emergencia nueva
	llamada entrante
	llamada de voz entrante de HD (alta definición)
	llamada perdida
	nuevo mensaje de voz
	nuevo mensaje de correo electrónico
	nuevo correo de Gmail
	nuevo mensaje de texto o MMS
	nuevo mensaje de Hangout
	evento
	conexión USB
	alarma
	advertencia
	actualización disponible
	descarga de actualización
	actualización satisfactoria

Icono	Notificación
	teclado activo
	captando información de localización
	Solicitud de recepción de datos de Bluetooth
	Tarjeta microSD extraída
	leyendo la tarjeta microSD
	captura de pantalla
	capturas de pantalla realizadas con Clip Now
	LiveStage activo
	Clari-Fi activo
	más notificaciones disponibles (arrastra hacia abajo para verlas)

Ingresar texto

Puedes escribir en tu teléfono mediante uno de los teclados disponibles en la pantalla táctil o a través de la escritura por voz de Google.

Teclados de la pantalla táctil

Tu teléfono ofrece una selección de dos teclados en la pantalla táctil para ingresar texto. El teclado aparece automáticamente en la pantalla cuando tocas un campo de entrada de texto, y se pueden utilizar tanto en el modo retrato como en el modo horizontal. También puedes utilizar la opción de escritura por voz de Google para ingresar texto mediante tu voz (consulta Escritura por voz de Google para obtener más detalles).

Los métodos disponibles incluyen:

- **Teclado de Google** te permite utilizar una configuración QWERTY tradicional para ingresar texto. Las opciones adicionales aumentan tu capacidad de ingresar texto más rápido y de forma más precisa. Consulta Teclado de Google para obtener más detalles.

- **Swype** te permite ingresar letras y palabras con un movimiento continuo mediante el deslizamiento de tu dedo por las letras. Consulta Swype para obtener más detalles.

Teclado de Google

El teclado de Google ofrece una configuración tradicional de teclado QWERTY para ingresar texto mediante las teclas (como en una computadora), junto con mejoras y opciones que te permiten ingresar texto más rápido y de forma más precisa, como la entrada continua de texto, el uso de diccionarios personalizados, y más. Para conocer la configuración del teclado de Google, consulta Configuración de teclado de Google.

Asignación del teclado de Google para la entrada de texto

1. Toca > > **Ajustes** > **Idioma e introducción de texto**.
2. Toca **Predeterminado**.
   - Cuando la casilla de verificación del teclado de Google no esté seleccionada, ingresa la marca de verificación en la casilla.
3. Selecciona **Teclado de Google**.

Uso del teclado de Google

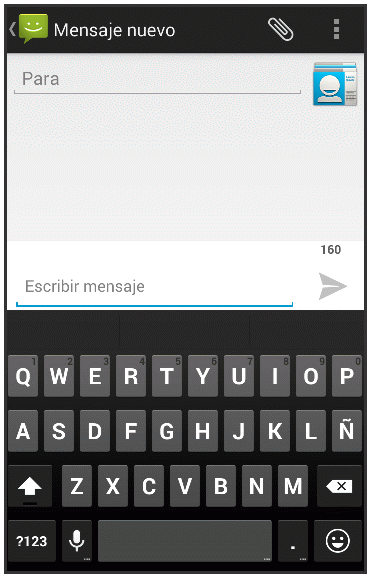

- Toca para cambiar el tamaño del texto. Toca rápidamente dos veces para alternar a todo mayúsculas.
- Toca ?123 para alternar a un teclado para ingresar símbolos.

- Toca . para ingresar un punto. Toca y mantén presionado . para ingresar un símbolo.
- Toca para ingresar un emoji.
- Toca para eliminar texto.
- Toca para alternar a la escritura de voz de Google. Toca y mantén presionado para configurar los ajustes de entrada.
- Si está habilitado Swype además del teclado de Google, toca y mantén presionada la barra espaciadora, y luego podrás elegir el método de ingreso de texto.

Swype

El teclado Swype™ te permite ingresar palabras dibujando un camino de letra en letra en un movimiento continuo. Cuando ingresas la primera letra de una nueva palabra, se añade un espacio automáticamente. Para las configuraciones de Swype, consulta Configuración de Swype.

Asignación de Swype para la entrada de texto

1. Toca > > **Ajustes** > **Idioma e introducción de texto**.
2. Toca **Predeterminado**.
   - Cuando la casilla de verificación de Swype no esté seleccionada, ingresa la marca de verificación en la casilla.
3. Seleccionar **Swype**.

Uso de Swype

1. Toca el campo de entrada de texto para mostrar el teclado en la pantalla.

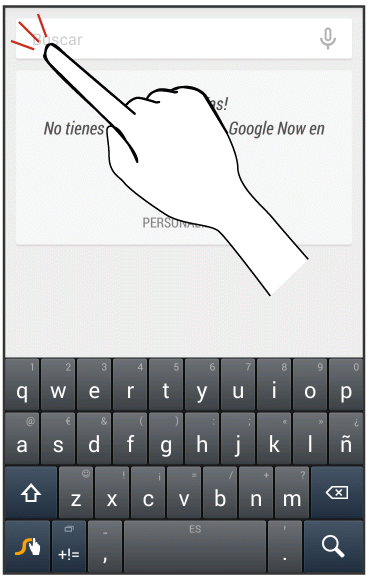

2. Desliza lentamente el dedo por cada letra de la palabra que deseas ingresar.

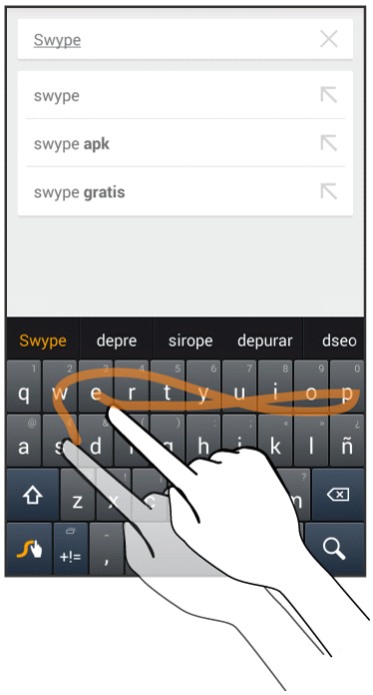

3. Retira el dedo cuando la palabra que deseas aparece en el medio de una barra de sugerencias. Toca una palabra para seleccionarla.

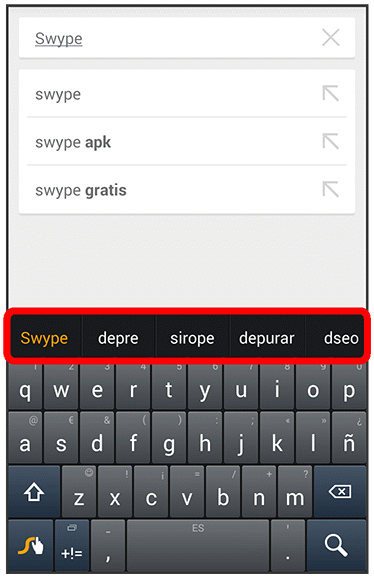

Para obtener más información sobre el uso de Swype y sus capacidades adicionales, incluido el uso de la entrada por voz y la personalización de tu diccionario Swype, toca y mantén en la visualización del teclado Swype, y luego toca **Ayuda** > **Cómo Swypear**. También puedes visitar la página swype.com para obtener más información.

Escritura por voz de Google

La escritura por voz de Google utiliza el reconocimiento de voz de Google para convertir la voz en texto. Para conocer la configuración de la escritura por voz de Google, consulta Configuración de escritura por voz de Google.

1. Toca  desde una pantalla donde puedas ingresar el texto.

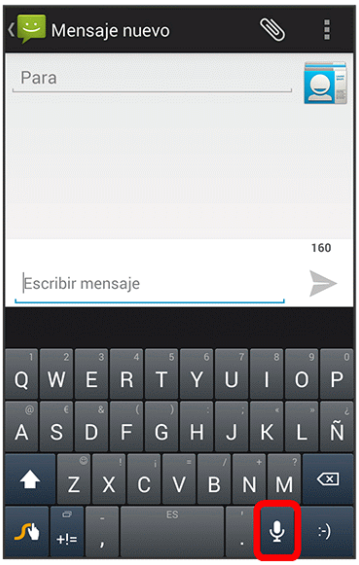

2. Háblale al teléfono.

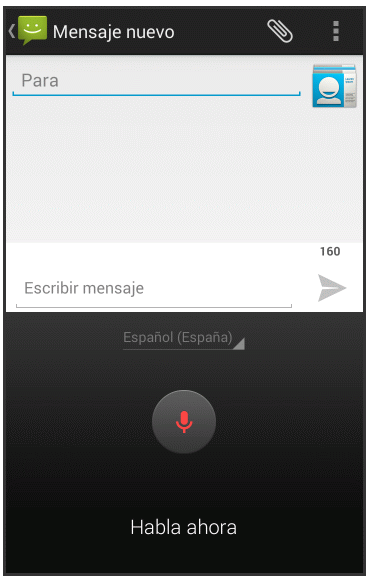

- Si el texto es incorrecto, toca **ELIMINAR**.
- Toca **Español (España)** (según el idioma seleccionado) para alternar al idioma que la escritura de voz de Google va a reconocer. Selecciona el idioma que quieres utilizar por anticipado mediante **Añadir más idiomas** y desmarca el casillero de voz.
- Toca para volver al teclado de la pantalla.

Consejos para editar texto

Estos consejos te permiten cortar o copiar texto seleccionado y pegarlo en un área seleccionada por separado. Para obtener más información sobre cómo ingresar texto, consulta Configuración de idioma y entrada.

1. En un campo de ingreso de texto, toca y mantén presionado, o bien toca el texto dos veces rápidamente.

2. Arrastra y y hacia la izquierda o derecha para seleccionar el texto deseado.

- Toca **Seleccionar todo** para seleccionar todo el texto.

3. Toca una opción en la parte superior de la pantalla.

- **Cortar:** quita el texto seleccionado y lo guarda en el portapapeles.
- **Copiar:** copia el texto seleccionado al portapapeles.
- **Pegar:** Sobrescribe el texto seleccionado con el último texto cortado o copiado. Para insertarlo, toca la posición en la cual lo quieres insertar y toca > **PEGAR**. Este ícono aparecerá cuando hayas cortado o copiado texto.

Llamadas telefónicas

Con el servicio móvil y las funciones de llamada de tu teléfono, puedes disfrutar de llamadas telefónicas claras en todo el país.

Realizar llamadas telefónicas

Existen varias maneras convenientes de realizar llamadas desde tu teléfono.

Llamada mediante el marcador telefónico

La manera más “tradicional” de realizar una llamada es mediante la pantalla del marcador del teléfono.

1. Toca > > **Teléfono** > para visualizar la pantalla del marcador.
2. Toca las teclas numéricas en el teclado para ingresar el número telefónico.
   - A medida que ingresas los dígitos, el Marcado inteligente busca los contactos que coinciden. Si ves el número que deseas marcar, tócalo para realizar la llamada inmediatamente sin ingresar el resto del número.
   - Toca **Añadir a contactos** para añadir el número ingresado en tu lista de contactos.
3. Toca para llamar al número.

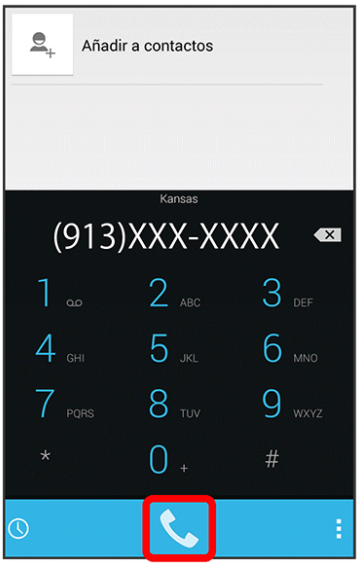

   - La pantalla de tu teléfono se bloquea automáticamente durante una llamada. Para más detalles, consulta Bloqueo automático de pantalla durante una llamada.

4. Para finalizar la llamada, toca .

Llamar desde el historial de llamadas

La lista del historial de llamadas te permite realizar llamadas rápidamente a los números entrantes, salientes o perdidos.

1. Toca > > **Teléfono** para visualizar la aplicación del teléfono.
2. Toca para visualizar la lista del historial de llamadas.
3. Toca junto a la entrada a la que deseas llamar.
   - Toca una entrada para visualizar los detalles de la llamada
4. Para finalizar la llamada, toca .

Llamar desde contactos

Puedes realizar llamadas telefónicas directamente desde las entradas en tu lista de contactos.

1. Toca > > **Contactos** para visualizar la aplicación de los Contactos.
2. Toca un contacto y luego toca el número al que deseas llamar.
   - Para obtener información adicional sobre los Contactos, consulta Contactos.

Llamar a un número en un mensaje de texto o mensaje de correo electrónico

Mientras miras un mensaje de texto o de correo electrónico, puedes realizar una llamada a un número que se encuentre en el cuerpo del mensaje. Para obtener más información, consulta Llamar o enviar un mensaje a un número de teléfono en un mensaje.

Llamar a los números de emergencia

Puedes realizar llamadas al 9-1-1 aunque la pantalla del teléfono esté bloqueada o tu cuenta se encuentre restringida.

Para llamar al número de emergencia 9-1-1 cuando la pantalla del teléfono esté bloqueada con un bloqueo de pantalla:

1. Desde la pantalla de bloqueo, toca **LLAMADA DE EMERGENCIA**.
2. Toca 9 1 1 .

Para llamar al número de emergencia 9-1-1 normalmente, o cuando tu cuenta esté restringida:

1. Desbloquea la pantalla. Para obtener más información, consulta Encendido y apagado de la pantalla.
2. Toca > > **Teléfono** > .
3. Toca 9 1 1 .

Información del 9-1-1 (E 9-1-1) mejorada

Este teléfono presenta un chip incorporado de Sistema de posicionamiento global (GPS) necesario para utilizar los servicios de localización de emergencia E 9-1-1 cuando estén disponibles.

Cuando realizas una llamada de emergencia al 9-1-1, el GPS de tu teléfono busca información para calcular tu ubicación aproximada. En función de muchas variables, incluido el acceso a las señales satelitales y su disponibilidad, determinar e informar tu ubicación aproximada puede tardar hasta 30 segundos o más.

Importante: Siempre informa tu ubicación al operador del 9-1-1 cuando realices una llamada de emergencia. Es posible que algunas personas designadas que aceptan las llamadas de emergencia, conocidos como Puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP, por sus siglas en inglés), no estén equipados para recibir la información de ubicación del GPS de tu teléfono.

Recibir llamadas telefónicas

La siguiente información te permite saber cómo responder las llamadas entrantes, silenciar el timbre para las llamadas entrantes, rechazar las llamadas entrantes, y más.

Cuando recibes una llamada telefónica de un contacto, aparece la pantalla de llamada entrante y se muestra el icono de identificación de llamada, el nombre y el número telefónico de quien llama. Cuando recibes una llamada telefónica de alguien que no se encuentra almacenado en la Agenda (People), sólo aparece en la pantalla de llamada entrante el icono predeterminado de identificación de llamada y el número telefónico.

Nota: Si tu teléfono se encuentra apagado, todas las llamadas irán automáticamente al correo de voz.

Responder una llamada entrante

- Arrastra hacia para contestarla.

Silenciar el sonido del timbre

- Para silenciar el timbre sin rechazar una llamada, presiona el **botón para subir/bajar el volumen**.

Rechazar una llamada entrante

- Arrastra hacia para rechazarla.

Rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto

Puedes rechazar una llamada entrante y enviar automáticamente un mensaje de texto a la persona que llama.

- Arrastra hacia . Toca un mensaje de respuesta rápida para enviar a quien llama.
  - Puedes editar los mensajes de respuesta rápida mediante el menú de Configuraciones de llamada. Desde la aplicación del teléfono, toca > **Ajustes** > **Respuestas rápidas** y edita los mensajes de respuesta rápida.

Correo de voz

Los siguientes temas resumen el servicio de correo de voz de tu teléfono.

Nota: Tu teléfono también es compatible con la aplicación Correo de voz visual. Para obtener más información sobre la configuración y el uso del Correo de voz visual, consulta Correo de voz visual.

Configuración del correo de voz

Debes configurar tu correo de voz y tu saludo personal ni bien actives tu teléfono.

- Para obtener más información sobre la configuración de tu correo de voz, consulta Configuración del correo de voz.

Sugerencia: Para obtener más información sobre el uso de la aplicación Correo de voz visual, consulta Correo de voz visual.

Notificación de correo de voz

Existen dos maneras diferentes en que tu teléfono te avisa que tienes un nuevo mensaje de correo de voz.

- Mediante hacer sonar el timbre asignado.
- Mediante mostrar en el área de notificaciones de la barra de estado cuando recibe un único mensaje de correo de voz nuevo que no se haya leído.

Nota: Cuando te encuentres fuera de la red, no podrás recibir notificaciones de mensajes de correo de voz nuevos. Se recomienda que controles periódicamente tu correo de voz al tocar y mantener . Cuando tu correo de voz responda, ingresa tu contraseña y toca .

Nota: Tu teléfono acepta mensajes incluso cuando está apagado. Sin embargo, tu teléfono te notifica que tiene mensajes nuevos sólo cuando está encendido, y si te encuentras en un área de servicios de red.

Recuperar tus mensajes de correo de voz

Puedes revisar tus mensajes directamente desde tu teléfono móvil (mediante el correo de voz tradicional o el Correo de voz visual) o desde cualquier otro teléfono de tonos.

Utilizar el correo de voz tradicional para acceder a tus mensajes

1. Toca > > **Teléfono** > .
2. Toca y mantén presionado . Si se solicita, ingresa tu contraseña de correo de voz.
3. Sigue los avisos de voz para escuchar y administrar tus mensajes de correo de voz.

Utilizar el Correo de voz visual para acceder a tus mensajes

1. Toca > > **Correo de voz** .
2. Toca una entrada para escuchar el mensaje.

Utilizar el Correo de voz visual para eliminar tus mensajes

1. Toca > > **Correo de voz** .
2. Abre un mensaje y toca **Borrar** .

Importante: Contraseña de correo de voz – Se recomienda que crees una contraseña cuando configures tu correo de voz como protección contra el acceso no autorizado. Sin una contraseña, cualquier persona que tenga acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes de correo de voz.

Sugerencia: Puedes restaurar los mensajes que hayas enviado a la carpeta de la papelera. Toca **Buzón** > **Papelera**, toca y mantén el mensaje que deseas restaurar en el buzón, y luego toca **Restablecer al buzón** .

Correo de voz visual

El Correo de voz visual te ofrece una forma rápida y fácil de acceder a tu correo de voz. Ahora, puedes encontrar exactamente el mensaje que buscas sin tener que escuchar primero todos los mensajes de correo de voz. Esta característica se dirige periódicamente a tu correo de voz y recopila la información de la persona que llama de todos los correos de voz actuales. Luego, completa una lista con el nombre y número de la persona que llama, junto con el tiempo y el nivel de prioridad del mensaje de correo de voz.

Configurar el correo de voz visual

La configuración del correo de voz visual sigue muchos de los mismos procedimientos que la configuración del correo de voz tradicional. Debes configurar tu correo de voz y tu saludo personal ni bien actives tu teléfono. El teléfono transferirá automáticamente todas las llamadas que no contestes a tu correo de voz, incluso si está en uso o apagado.

Nota: Para configurar tu buzón de correo de voz tradicional, consulta Configuración del correo de voz.

1. Toca > > **Correo de voz** . Verás un aviso para Personalizar tu correo de voz.

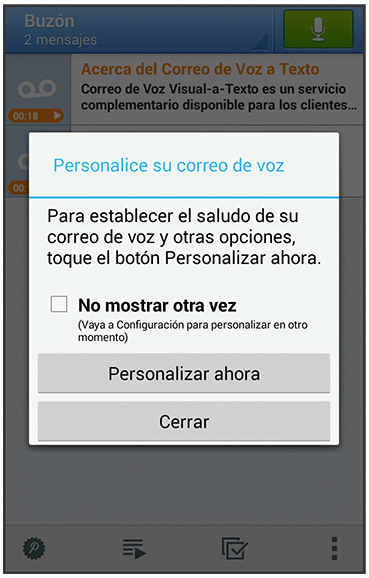
Buzón
2 mensajes
Acerca del Correo de Voz a Texto
Correo de Voz Visual-a-Texto es un servicio complementario disponible para los clientes...
00:18
Personalice su correo de voz
Para establecer el saludo de su correo de voz y otras opciones, toque el botón Personalizar ahora.
No mostrar otra vez
(Vaya a Configuración para personalizar en otro momento)
Personalizar ahora
Cerrar

   - Si aparece una ventana emergente de Bienvenido al correo de voz, sigue las instrucciones que se muestran en pantalla.
   - También puede aparecer una pantalla que presente nuevas funciones de correo de voz visual. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.

2. Toca **Personalizar ahora** y sigue los avisos del sistema para:
   - Crear una contraseña (parte del correo de voz estándar).
   - Registrar tu nombre.
   - Registrar tu saludo.

Importante: Contraseña del correo de voz – Es muy recomendable que crees una contraseña cuando configures tu correo de voz como protección contra un acceso no autorizado. Sin una contraseña, cualquier persona que tiene acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes de correo de voz.

Nota: Si has finalizado las configuraciones mencionadas con el correo de voz tradicional, no se solicitará que realices estas configuraciones.

3. Toca el mensaje Bienvenido al correo de voz en la pantalla para reproducir una breve explicación de los servicios del correo de voz.

Revisar el correo de voz visual

El correo de voz visual te permite acceder y seleccionar fácilmente los mensajes que deseas revisar.

1. Toca > > **Correo de voz** . Verás el buzón del correo de voz.

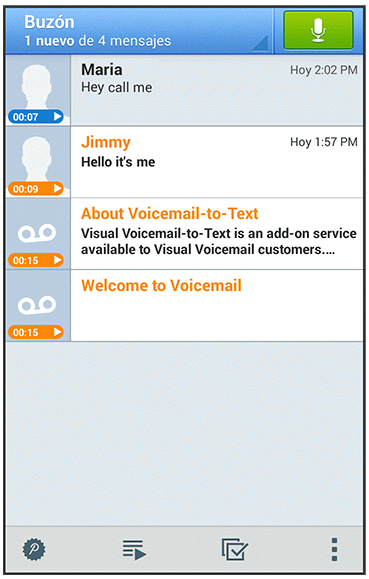

2. Toca un mensaje para revisarlo.

Sugerencia: Existen varios iconos en la parte inferior de la pantalla de revisión para mantenimiento, almacenamiento, mensajería y otras opciones. Para obtener una explicación de todas las opciones, toca > **Ayuda** > **Menú del Correo de Voz Visual** > **Menú del Correo de Voz Visual**.

Escuchar varios mensajes de correo de voz

Cuando termines de escuchar un mensaje de correo de voz, puedes acceder fácilmente a otros mensajes de correo de voz sin tener que regresar a la pantalla de correo de voz principal.

1. Escucha el mensaje de correo de voz actual.
2. Desliza tu dedo hacia la izquierda o derecha para visualizar el próximo mensaje o el anterior.

Puedes navegar por los mensajes de correo de voz con la frecuencia que desees. Incluso puedes trasladarte al próximo mensaje o al anterior antes de que hayas terminado de escuchar el mensaje actual.

Opciones del correo de voz visual

Las opciones de tu correo de voz visual aparecen como iconos en la parte inferior de la pantalla de revisión del correo de voz.

1. Toca > > **Correo de voz** .
2. Toca un mensaje para revisarlo. Las siguientes opciones se encuentran disponibles mientras revisas un mensaje de correo de voz:
   - **Llamar** para llamar al número del que provino el mensaje.
   - **Compartir** para enviar el mensaje por Bluetooth, Gmail, etc.
   - **Borrar** para eliminar los mensajes seleccionados de la lista actual de mensajes de correo de voz disponibles.
   - **Responder** para responder el mensaje por medio de un mensaje de texto o voz.

Nota: No todas las opciones están disponibles para todos los mensajes.

Configuraciones del correo de voz visual

El menú de configuraciones del correo de voz visual te permite acceder a las configuraciones de las notificaciones, las imágenes, los saludos, y más.

1. Toca > > **Correo de voz** .
2. Toca > **Configuración**. Selecciona una opción para cambiar tu configuración.
   - Administre la suscripción
   - Remita automáticamente al correo electrónico
   - Personalizar correo de voz
   - Notificaciones
   - Idioma de las transcripciones
   - Borrar mensajes
   - Nombre de pantalla
   - Preferencias de publicidad móvil
   - Mostrar anuncios
   - Altavoz

- Las transcripciones muestran
- Temas
- Vea una guía con sugerencias rápidas
- Ayuda
- Enviar opinión
- Actualizaciones
- Acerca del correo de voz

Cambiar tu saludo principal mediante el menú del correo de voz

Puedes cambiar tu saludo principal directamente por medio del sistema de Correo de voz visual. Este acceso directo te evita el hecho de tener que navegar por el menú del correo de voz.

1. Toca > > **Correo de voz** .
2. Toca > **Configuración** > **Personalizar correo de voz**.
3. Toca **Aceptar** para conectarte al sistema de correo de voz. Sigue los avisos para cambiar tu saludo actual.

Editar el nombre para mostrar mediante el menú del correo de voz

Desde el menú del correo de voz visual, puedes cambiar rápidamente el nombre o número que se adjunta a tus mensajes de voz.

1. Toca > > **Correo de voz** .
2. Toca > **Configuración** > **Nombre de pantalla**.
3. Toca el campo de identificación existente e ingresa un nuevo nombre o número de identificación (se utiliza para que los destinatarios de tus mensajes de voz lo identifiquen).
4. Toca **Aceptar** para guardar tu información.

Opciones de llamada telefónica

La aplicación de tu teléfono brinda muchas funciones y opciones útiles para ayudarte a aprovechar al máximo tu experiencia de llamada.

Bloqueo automático de pantalla durante una llamada

La pantalla de tu teléfono se bloquea automáticamente durante una llamada a fin de evitar el funcionamiento inesperado de la pantalla táctil. Para operar la pantalla, la puedes desbloquear de la siguiente manera.

- Arrastra el deslizador de desbloqueo hacia abajo en la pantalla bloqueada. Aparece la pantalla de llamada entrante.

Opciones de llamada entrante

Durante una llamada, verás una serie de opciones en la pantalla. Toca una opción para seleccionarla.

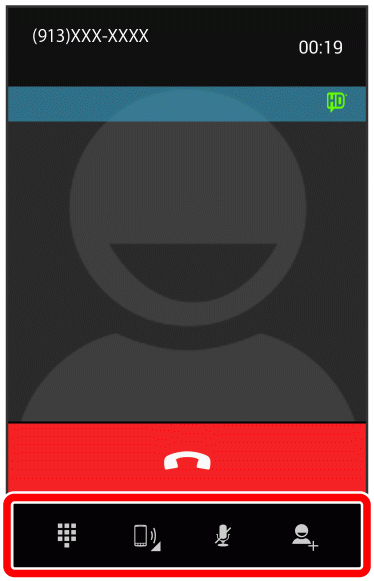

- **Finalizar llamada:** Finaliza la llamada actual.
- **Teclado/Ocultar:** Alterna la apariencia del teclado del teléfono en la pantalla.
- **Receptor:** Envía el audio del teléfono a través del receptor o a través del altavoz.
  - Toca para enviar el audio del teléfono a través del altavoz. (Puedes ajustar el volumen del altavoz mediante el **botón para subir o bajar el volumen**.)
  - Toca nuevamente para usar el repcetor del teléfono.

Advertencia: Debido a los niveles más altos de volumen, no coloques el teléfono cerca de tu oído mientras utilizas el altavoz del teléfono.

- **Bluetooth:** Envía el audio del teléfono a través de un auricular Bluetooth conectado, por medio del altavoz o el receptor. Aparece en lugar del ícono Altavoz cuando tu teléfono está conectado al auricular Bluetooth.

- Toca el ícono Bluetooth de modo que el menú alterne entre altavoz, auricular del teléfono (receptor) y Bluetooth.

    - Cuando Bluetooth o el auricular Bluetooth están apagados, la llamada se envía ya sea al receptor o al altavoz.

Nota: El botón Teléfono se activa para mostrar que la llamada actual se envía al auricular Bluetooth conectado.

- **Silenciar:** Silencia el micrófono durante una llamada activa. Toca nuevamente para reactivar el micrófono.

Nota: Si se activa Silenciar, el modo de altavoz se desactiva.

- **Agregar llamada:** Toca para iniciar una conferencia telefónica (llamada entre 3 personas).

- **Unirse:** Únete a dos llamadas activas actualmente (conferencia). Aparece en lugar del ícono Agregar llamada después de tocar para agregar otro número.

Identificación de llamada

La identificación de llamada identifica a una persona que llama antes de que atiendas tu teléfono y muestra el número de la llamada entrante. Si no deseas que tu número se visualice cuando realizas una llamada, sigue estos pasos.

1. Toca > > **Teléfono** > .
2. Toca * 6 MNO 7 PQRS.
3. Ingresa un número telefónico.
4. Toca .

Para bloquear tu número de manera permanente, llama a atención al cliente de Boost.

Llamada en espera

Durante una llamada, la llamada en espera te avisa que tienes llamadas entrantes mediante dos bips. La pantalla de tu teléfono te informa que está entrando otra llamada y muestra el número telefónico de la persona que llama (si está disponible).

Para responder una llamada entrante durante una llamada:

- Desbloquea la pantalla (en caso de ser necesario) y desliza hacia la derecha. (Esto pone a la primera llamada en espera y responde la segunda llamada.)

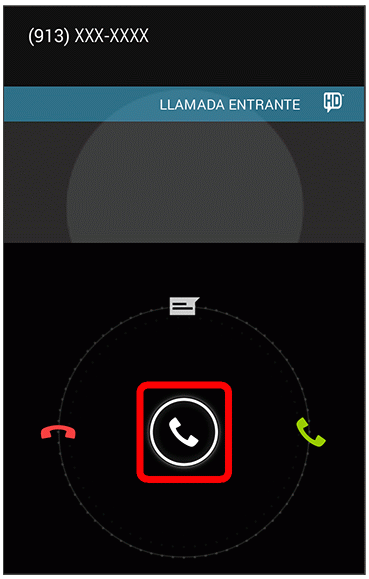

Para regresar a la primera llamada:

- Toca .

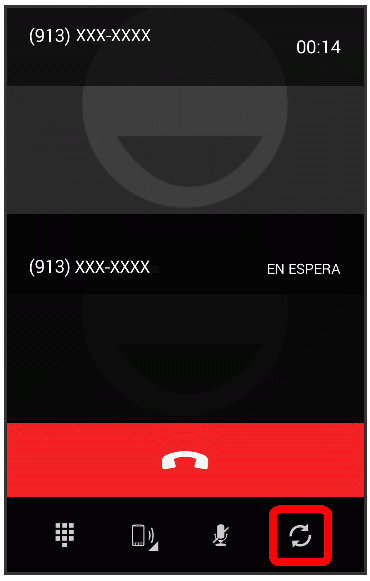

  - Tocar para alternar entre las personas que llaman.

Nota: Para las llamadas en las que no deseas ser interrumpido, puedes inhabilitar la llamada en espera de manera temporal pulsando * 7 PQRS 0 + antes de realizar tu llamada. La llamada en espera se reactiva automáticamente una vez que finaliza la llamada.

Conferencia telefónica

Con la conferencia telefónica, también conocida como llamada entre tres personas, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. Cuando utilices esta característica, se cobrarán las tarifas por tiempo aire normales para cada una de las dos llamadas.

1. En la pantalla del teléfono, ingresa un número y toca (o realiza una llamada desde Historial o Contactos).
2. Una vez que hayas establecido la conexión, toca , y marca el segundo número (o realiza una llamada desde Historial o Contactos).
   - Esto pone a la primera llamada en espera y marca el segundo número.
3. Cuando estés conectado a la segunda llamada, toca . Tu conferencia telefónica ya ha comenzado.

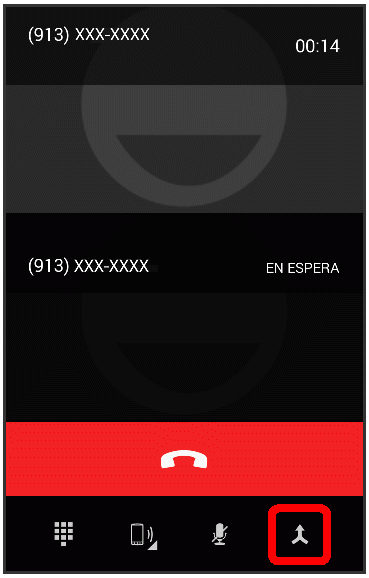

4. Para finalizar la llamada entre tres personas, toca .

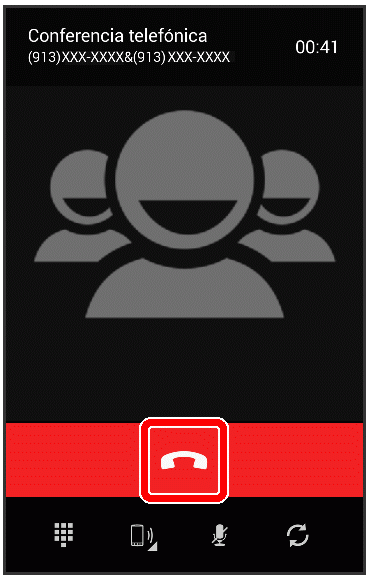

Nota: Si una de las personas a las que llamaste cuelga durante tu llamada, tú y la persona restante permanecen conectados. Si has iniciado la llamada y eres el primero en colgar, todas las llamadas se desconectan.

Desvío de llamada

El Desvío de llamada te permite desviar todas tus llamadas entrantes a otro número telefónico; incluso cuando tu teléfono se encuentre apagado. Puedes continuar realizando llamadas desde tu teléfono cuando hayas activado el Desvío de llamada.

Nota: Se te cobrará una tarifa más alta por las llamadas que hayas desviado.

Para activar el Desvío de llamada:

1. Toca > > **Teléfono** > .
2. Toca * 7 PQRS 2 ABC.
3. Ingresa el código de área y el número telefónico al que deseas desviar tus llamadas.
4. Toca . (Oirás un tono para confirmar la activación del Desvío de llamada.)

Para desactivar el Desvío de llamada:

1. Toca > > **Teléfono** > .
2. Toca *7 2 0+.
3. Toca . (Oirás un tono para confirmar la desactivación.)

Historial de llamadas

El historial de la aplicación del teléfono enumera todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas más recientes.

Ver el historial de llamadas

1. Toca > > **Teléfono** para visualizar la aplicación del teléfono.
2. Toca para visualizar la lista del historial de llamadas.
   - Toca el tabulador **PERDIDAS** para visualizar sólo las llamadas perdidas.

Eliminar el historial de llamadas

Utiliza la opción del menú para eliminar tu historial de llamadas.

1. Toca > > **Teléfono** para visualizar la aplicación del teléfono.
2. Toca para visualizar la lista del historial de llamadas.
3. Toca la entrada para eliminarla.
4. Toca > **Eliminar del registro de llamadas**.

Nota: Para eliminar todas las entradas del historial de llamadas, toca > **Teléfono** > > > **Borrar registro de llamadas**.

Configuraciones de llamada

El menú de Configuraciones de llamada de tu teléfono te permite configurar las opciones de correo de voz y una serie de otras configuraciones para la aplicación del teléfono. Para obtener detalles sobre el menú de configuraciones de llamada, consulta Configuraciones de llamada.

1. Toca > > **Teléfono** .
2. Toca > **Ajustes**.
3. Configura tus opciones.

- Toca un elemento del menú para ver sus opciones.
- Selecciona tus opciones y sigue las instrucciones para configurarlas.

Contactos

La aplicación de Contactos te permite almacenar y administrar los contactos desde varias fuentes, incluidos los contactos que ingresas y guardas directamente en tu teléfono así como los contactos sincronizados con tu cuenta de Google, tu computadora, los programas de correo electrónico compatibles (incluido el servidor Exchange), y tus amigos de Facebook.

Importante: Un accidente o el mal funcionamiento pueden ocasionar la pérdida o modificación de la información. Se recomienda que mantengas una copia aparte de los contactos y demás información importante. La empresa no se hace responsable por cualquier daño causado por pérdidas o modificaciones de los contactos.

Para empezar con los Contactos

Antes de utilizar la aplicación Agenda, es mejor conocer algunos aspectos básicos.

Tu teléfono ordena las entradas de los contactos alfabéticamente de manera automática. Puedes crear un contacto de Google, un contacto del teléfono, o un contacto corporativo (Microsoft Exchange ActiveSync).

- Los contactos de **Google** se sincronizan entre tu teléfono y una cuenta de Google que configures en tu teléfono.
- Los contactos del **Teléfono** se almacenan localmente en tu teléfono.
- Los contactos de **Microsoft Exchange ActiveSync** se sincronizan entre tu teléfono y un servidor Exchange o una cuenta de Microsoft® Outlook® que configures en tu teléfono.

Nota: Si el teléfono se restablece a los parámetros predeterminados de fabricación, los contactos almacenados localmente (contactos del teléfono) se pueden perder.

Acceder a la Agenda

Existen algunas formas de visualizar la Agenda (People).

- Toca > > **Contactos** .

  – o –

  Toca > > **Teléfono** > **Todos los contactos**.

  - Para agregar el atajo de la agenda de contactos a la pantalla de inicio, toca > . Toca y mantén presionado el icono **Contactos** , arrastra el icono hacia la pantalla de inicio, y suéltalo para colocarlo.

La lista de contactos

Obtén información sobre cómo ver y navegar por la Lista de contactos de tu teléfono.

1. Toca > > **Contactos** . Verás la lista de Contactos.

   - **Lista de Contactos:** La lista de Contactos muestra todos los contactos que se almacenan actualmente en tu teléfono, incluidos los contactos de Google, de Exchange ActiveSync, del Teléfono y de Facebook.

2. Deslízate verticalmente por la lista para ver todos tus contactos. Para ver una entrada específica, deslízate verticalmente hacia ella y tócala.

Sugerencia: Si tienes muchos contactos almacenados, usa la barra deslizable de la derecha cuando estés arrastrando la lista hacia arriba y hacia abajo.

Opciones de la lista de contactos

El icono de menú ( ) brinda acceso a las funciones opcionales de la lista de Contactos.

1. Toca > > **Contactos** .

2. Toca para visualizar las opciones de listas principales de contactos.

   - **Contactos que mostrar:** Configura los contactos que aparecerán en la lista de Contactos.

   - **Importar/exportar:** Exporta contactos al almacenamiento o importa contactos guardados en el almacenamiento. También envía contactos por medio de Bluetooth, Gmail, etc.

- **Eliminar frecuentes:** Elimina las llamadas frecuentes. Esta opción aparece cuando las llamadas se realizan a los números registrados como contactos.
- **Cuentas:** Configura cuentas para sincronizarlas con la Agenda (People).
- **Ajustes:** Configura la visualización del orden y los nombres que se mostrarán en los contactos.

Agregar un contacto

Puedes agregar contactos desde la aplicación Agenda (People). Ingresa detalles, como nombre, números telefónicos, direcciones de correo electrónico, direcciones de correo postal, y más.

1. Toca > > **Contactos** .
2. Toca **Añadir contacto** para agregar un contacto.
3. Si tienes varios tipos de cuenta asociados a tu teléfono, selecciona un tipo de contacto.
   - Cuando aparece una pantalla para seleccionar dónde agregar el contacto, sigue las instrucciones en pantalla para continuar.
4. Utiliza el teclado para ingresar toda la información que desees.
   - **:** Toca el icono de imagen para asignar una imagen al contacto. Consulta Asignar una imagen almacenada a un contacto o Asignar una nueva imagen a un contacto.
   - Nombre
   - **:** Visualiza los campos de nombres detallados, como por ejemplo el primer nombre, el segundo nombre o el apellido.
   - Añadir organización: Toca para ingresar la empresa y las denominaciones de los cargos.
   - Teléfono
   - Correo electrónico
   - Dirección
   - Fecha
   - Nombre del grupo
   - Agregar otro campo: Toca **Añadir otro campo** para incluir información adicional, como dirección de IM, notas, apodo, sitio web, etc.

Nota: Nombre del grupo se muestra para un tipo de contacto de Google.

Nota: Para seleccionar un tipo (etiqueta) para un número telefónico, una dirección de correo electrónico o una dirección postal (como móvil, casa, trabajo, etc.), toca el tipo a la derecha del campo y selecciona el tipo correspondiente.

Nota: Para agregar más números telefónicos, direcciones de correo electrónico, etc., toca **Añadir nuevo** que se muestra debajo del número ingresado, etc.

5. Cuando hayas terminado de agregar información, toca **LISTO**.

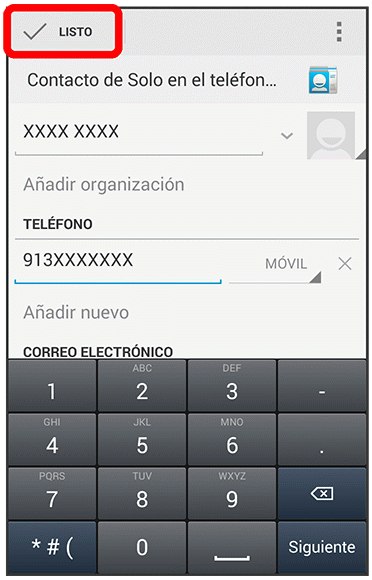

Guardar un número telefónico

Puedes guardar un número telefónico en Contactos directamente desde el teclado del teléfono.

1. Toca > > **Teléfono** > .
2. Ingresa un número telefónico y toca **Añadir a contactos**.
3. Para agregar el número a un contacto existente, toca el contacto al que deseas agregarlo. Para agregar un nuevo contacto, toca **CREAR NUEVO CONTACTO**.
   - Para un contacto existente, toca el nombre del contacto, selecciona un tipo de número para el nuevo número, y luego toca **Aceptar**.
   - Para un nuevo contacto, ingresa el nombre y la información adicional, y luego toca **LISTO**. Consulta Agregar un contacto.

Editar un contacto

Una vez que hayas agregado un contacto, puedes agregar o editar la información en la entrada, asignar una imagen de identificación de llamada, personalizar con un tono exclusivo, y más.

Agregar o editar información de un contacto

Utiliza el menú Editar contacto para agregar o editar información de un contacto existente.

1. Toca > > **Contactos** .
2. Toca un contacto para visualizarlo, y luego toca > **Editar**.
3. Toca el campo que deseas modificar o agregar. Consulta Agregar un contacto.
4. Agrega o edita la información, y luego toca **LISTO**.

Nota: Para seleccionar un tipo (etiqueta) para un número telefónico, una dirección de correo electrónico o una dirección postal (como móvil, casa, trabajo, etc.), toca el tipo a la derecha del campo.

Nota: Para agregar más números telefónicos, direcciones de correo electrónico, etc., toca **Añadir nuevo** que se muestra debajo del número ingresado, etc.

Asignar una imagen almacenada a un contacto

El menú Editar contacto (Edit contact) te permite asignar una imagen almacenada en la memoria de tu teléfono o tarjeta microSD a un contacto.

1. Toca > > **Contactos** .
2. Toca un contacto para visualizarlo, y luego toca > **Editar**.
3. Toca > **Seleccionar foto de la galería**.
   - Si una imagen ya ha sido asignada, toca **Seleccionar nueva foto de la g...**.
   - Cuando se te solicite, selecciona una aplicación para ver una imagen.
4. Toca una imagen para seleccionarla.
   - Puede que se te solicite ajustar el tamaño de la imagen para el uso con contactos. Toca y arrastra el recuadro para enmarcar la parte de la imagen que deseas utilizar. Toca y arrastra el lateral o la esquina del recuadro para ajustar el tamaño del recuadro.
5. Toca **GUARDAR/Listo** para asignar la imagen, y luego toca **LISTO** para guardar el contacto.

Asignar una nueva imagen a un contacto

Sigue las instrucciones para tomar una nueva imagen y asignarla directamente a un contacto existente.

1. Toca > > **Contactos** .
2. Toca un contacto para visualizarlo, y luego toca > **Editar**.
3. Toca > **Hacer una foto**.
   - Si una imagen ya ha sido asignada, toca **Hacer una foto nueva**.
4. Toca para tomar una imagen. Si estás satisfecho con la imagen, toca **Guardar** para continuar.
   - Cuando se te solicite, selecciona una aplicación para ver una imagen.
   - Puede que se te solicite ajustar el tamaño de la imagen para el uso con contactos. Toca y arrastra el recuadro para enmarcar la parte de la imagen que deseas utilizar. Toca y arrastra el lateral del recuadro para ajustar el tamaño del recuadro.
5. Toca **GUARDAR/Listo** para asignar la imagen, y luego toca **LISTO** para guardar el contacto.

Asignar un tono a un contacto

Sepa quién lo está llamando sin tener que mirar el celular, mediante la asignación de un tono específico a un contacto.

1. Toca > > **Contactos** .
2. Toca un contacto para visualizarlo, y luego toca > **Establecer tono**.
3. Toca uno de los tonos disponibles.
   - Cuando toques un tono, escucharás una muestra.
4. Toca **Aceptar** para asignar el tono.

Enlazar un contacto

Cuando tienes contactos de diferentes fuentes (Gmail, teléfono, Facebook, etc.), puedes tener muchas entradas similares para un único contacto. La aplicación de los contactos de tu teléfono te permite enlazar entradas múltiples en un solo contacto.

1. Toca > > **Contactos** .
2. Toca un contacto para visualizarlo, y luego toca > **Editar**.
3. Toca > **Agrupar** y luego toca otra entrada para enlazarla a la original.

Eliminar un contacto

Puedes eliminar un contacto desde la página de detalles de contactos.

1. Toca > > **Contactos** .
2. Toca un contacto para visualizarlo, y luego toca > **Eliminar**.
3. Toca **Aceptar**.

Sincronizar contactos

Sincronizar los datos de tus cuentas te permite agregar y administrar contactos nuevos o existentes desde tus cuentas en línea o remotas a tu teléfono. Antes de sincronizar, debes tener una cuenta de Google o Corporativa activa con contactos asociados, y debes haber ingresado a tu cuenta desde tu teléfono. Para obtener más información sobre Gmail, Email y Exchange Activesync Email, consulta Gmail/Google y Correo electrónico.

Compartir un contacto

Puedes compartir contactos rápidamente con Bluetooth, correo electrónico, Gmail, o mensajería de texto.

1. Toca > > **Contactos** .
2. Toca un contacto para visualizarlo, y luego toca > **Compartir**.
3. En el menú **Compartir contacto a través de**, selecciona un método:
   - **Bluetooth** para enviar la información por Bluetooth. Consulta Bluetooth para más información acerca de enlaces y envíos por Bluetooth.
   - **Correo** para enviar la información como un archivo adjunto de correo electrónico. Si se solicita, selecciona una cuenta de correo electrónico. Ingresa la dirección del mensaje, agrega un asunto y un mensaje, y luego toca **Enviar** . Consulta Redactar y enviar un correo electrónico para más detalles acerca de enviar correos electrónicos.

- **Drive** para cargar la información a tu servidor. Ingresa un título de documento, selecciona una cuenta, luego una carpeta, y luego toca **Aceptar**.
- **Gmail** para enviar la información como un archivo adjunto de Gmail. Ingresa la dirección del mensaje, agrega un asunto y un mensaje, y luego toca **Enviar** . Consulta Enviar un mensaje de Gmail para más detalles.
- **Wi-Fi Direct de OfficeSuite** para enviar información a través de Wi-Fi Direct. En la lista de dispositivos, toca el dispositivo al cual quieres enviar la información.

Cuentas y mensajería

Con el servicio móvil y la capacidad de mensajería de tu teléfono, puedes compartir información a través de muchos canales y cuentas diferentes, incluidos Gmail (Google), correos electrónicos personales y corporativos, mensajería de texto y multimedia, cuentas de redes sociales y Hangouts.

Gmail/Google

Necesitarás una cuenta de Google para acceder a muchas de las funciones de tu teléfono, como por ejemplo Gmail, Google Maps, Hangouts y las aplicaciones de Google Play. Antes de poder acceder a las aplicaciones de Google, debes ingresar la información de tu cuenta. Estas aplicaciones se sincronizan entre tu teléfono y tu cuenta de Google en línea.

Importante: Sé cuidadoso y no olvides tu dirección electrónica y contraseña de la cuenta de Google.

Nota: Se puede modificar el funcionamiento y la visualización debido a actualizaciones automáticas de las aplicaciones, etc.

Crear una cuenta de Google

Si no tienes una cuenta de Google, puedes crear una en línea o a través de tu teléfono.

Nota: También puedes crear e ingresar a tu cuenta de Google o Gmail a través de la aplicación de configuración de tu teléfono.

Nota: Aunque necesitas una cuenta de Gmail para utilizar ciertas funciones de tu teléfono, como Google Play, no necesitas utilizar Gmail como tu cuenta preestablecida en tu teléfono.

Crear una cuenta de Google en línea

1. En una computadora, ejecuta un navegador y ve a google.com.
2. En la página principal, haz clic en **Inciar sesión** > **Crear una cuenta**.
3. Sigue las instrucciones de la pantalla para crear tu cuenta gratuita.
4. Busca un correo electrónico de Google en el buzón de correo electrónico que proporcionaste y respóndelo para confirmar y activar tu nueva cuenta.

Crear una cuenta de Google mediante el uso de tu teléfono

1. Toca > > **Ajustes** > **Añadir cuenta**.
2. Toca **Google** y luego toca **Crear cuenta**.
3. Ingresa tu **Nombre** y tu **Apellidos**, y luego toca la flecha de Siguiente.
4. Ingresa un **Correo** y luego toca la flecha de Siguiente.

5. Cuando se te solicite, ingresa y reingresa una contraseña, y luego toca la flecha de Siguiente.
6. Toca **Opciones de recuperación** y luego ingresa un número de teléfono y una dirección de correo electrónico alternativa. Especifica tu región y luego toca la flecha de Siguiente.
   - Si tocaste **Ahora no**, procede al paso 7.

Nota: Cuando configures una nueva cuenta de Google, ya sea desde tu teléfono o en línea, se te solicitará que agregues una dirección de correo electrónico alternativa. Ingresa otra dirección de Gmail o cualquier otra dirección de correo electrónico desde la cual envíes y recibas correos electrónicos actualmente. Esta dirección se utiliza para autenticar tu cuenta si alguna vez tienes problemas o te olvidas tu contraseña. Esto es muy recomendado para usuarios de Android, para que puedas acceder a los servicios y a las compras de Google desde tu teléfono.

7. Selecciona si deseas crear una copia de seguridad de tu configuración del sistema, etc., en tu cuenta de Google, especifica si deseas recibir noticias y otra información de Google Play, y luego toca la flecha de Siguiente.
8. Toca **Acepto**, ingresa el texto que se muestra en pantalla y luego toca la flecha de Siguiente.
9. Toca **Ahora no**.
   - Para utilizar Google+, toca **Empezar** y sigue las instrucciones que se muestran en pantalla.
10. Toca **AHORA NO**.
    - Para especificar el método de pago, toca la opción > **Continuar** y luego sigue las instrucciones en pantalla.

Iniciar sesión en tu cuenta de Google

Si tienes una cuenta de Google pero aún no has iniciado sesión desde tu teléfono, sigue estas instrucciones para iniciar sesión en tu cuenta de Google.

1. Toca > > **Ajustes** > **Añadir cuenta**.
2. Toca **Google** y luego toca **Usar cuenta**.
3. Ingresa tu nombre de usuario y tu contraseña, y luego toca la flecha de Siguiente.
4. Luego de tocar **Aceptar** en la pantalla de confirmación, selecciona si deseas crear una copia de seguridad de tu configuración del sistema, etc., en tu cuenta de Google, especifica si deseas recibir noticias y otra información de Google Play y luego toca la flecha de Siguiente.
5. Toca **AHORA NO**.
   - Para especificar el método de pago, toca la opción > **Continuar** y luego sigue las instrucciones en pantalla.
   - Has iniciado sesión en tu cuenta de Google y tu teléfono se sincronizará con la cuenta.

Acceder a Gmail

Accede a tu cuenta personal de Gmail directamente desde tu teléfono.

1. Toca > > **Gmail** .
2. Realiza alguna de las acciones siguientes:
   - Visualiza más mensajes de correo electrónico. Si el buzón está lleno, desliza el dedo hacia arriba de la pantalla para ver más mensajes y conversaciones.
   - Lee un nuevo mensaje de correo electrónico. Toca el mensaje no leído o la conversación que contenga un mensaje no leído (los elementos no leídos se muestran en negrita).
   - Selecciona mensajes y conversaciones: Toca y mantén presionado el mensaje o la conversación.
   - Visualiza el buzón de tu otra cuenta de Gmail. Toca el nombre de la cuenta en la parte superior del buzón y luego toca la cuenta que deseas visualizar.
   - Actualiza el buzón. Toca > **Actualizar** o arrastra la pantalla del buzón hacia abajo.

Enviar un mensaje de Gmail

Utiliza tu teléfono para enviar mensajes de Gmail.

1. Toca > > **Gmail** .
2. En el buzón, toca **Redactar** .
3. Ingresa la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje en el campo **Para**. Si estás enviando el mensaje a muchos destinatarios, separa las direcciones de correo electrónico con una coma o al tocar **Listo**. Mientras ingresas las direcciones de correo electrónico, se muestra cualquier dirección que coincida con tu lista de contactos. Toca una de las direcciones que coincida para ingresarla directamente.
4. Si deseas enviar una copia (Cc) o una copia oculta (Cco) del correo electrónico a otros destinatarios, toca > **Añadir Cc/Cco**.
5. Ingresa el asunto y luego escribe el mensaje de correo electrónico.

Nota: Si deseas adjuntar imágenes, videos o sonidos, toca y luego **Adjuntar archivo**. Encuentra y luego toca **Imágenes**, **Vídeos**, o **Audio** que deseas adjuntar.

6. Luego de redactar tu mensaje, toca **Enviar** .

Nota: Mientras redactas el mensaje, toca > **Guardar borrador** o toca para guardarlo como borrador. Para visualizar tus borradores de mensajes de correo electrónico, toca y luego toca **Borradores**.

Nota: Para visualizar tus mensajes enviados, toca y luego toca **Enviados**.

Leer y responder los mensajes de Gmail

Tu teléfono te permite acceder, leer y responder a todos tus mensajes de Gmail.

1. Toca > > **Gmail** .
2. Toca un mensaje para mostrarlo en pantalla.

Sugerencia: Puedes acceder a los mensajes nuevos desde la barra de Notificaciones. Cuando recibas un nuevo mensaje de Gmail, verás el icono en la barra de Notificaciones. Arrastra la barra de estado hacia abajo para mostrar las notificaciones. Toca un mensaje para mostrarlo en pantalla.

3. Para responder a un mensaje, toca para abrir un mensaje de respuesta. Para responder a todos o reenviar, toca junto a desde el mensaje abierto y luego toca **Responder a todos** o **Reenviar**.
   - Para Reply o Responder a todos, ingresa un mensaje adicional.
   - Para Reenviar, ingresa o selecciona los destinatarios y luego ingresa un mensaje adicional.
4. Luego de redactar tu mensaje, toca **Enviar** .

Correo electrónico

Utiliza la aplicación Mail para enviar y recibir correos electrónicos desde tu correo o desde otras cuentas, y utiliza POP3 o IMAP o accede a tu cuenta de Exchange ActiveSync para tus necesidades de correo electrónico corporativo.

Agregar una cuenta de correo electrónico

Puedes agregar muchos tipos de cuentas de correo electrónico personal en tu teléfono, como por ejemplo, cuentas POP3 e IMAP.

Agregar una cuenta de correo electrónico desde el Menú de configuración

1. Toca > > **Ajustes** > **Añadir cuenta** > **Cuenta de trabajo, IMAP** o **POP3**.
2. Ingresa la Dirección de correo electrónico y la Contraseña para la cuenta de correo electrónico y luego toca **Siguiente**.
   - Si tocas **Siguiente**, tu teléfono intenta realizar una configuración de correo electrónico “regular” y comprueba los servidores de entrada y de salida.
   - Si tienes configuraciones personalizadas que necesitas configurar, toca **Ajustes manuales** e ingresa tu configuración. Estas pueden incluir tipo de correo, nombre de usuario, contraseña, servidor, tipo de seguridad, etc.
3. Selecciona tu configuración de sincronización y luego toca **Siguiente**.
4. Ingresa un nombre de cuenta y un nombre de visualización y toca **Siguiente** para completar la configuración.

Agregar una cuenta de correo electrónico desde la aplicación de correo electrónico

También puedes configurar cuentas electrónicas directamente desde la aplicación Email.

1. Toca > > **Correo** .
2. Realiza una de las acciones siguientes:
   - Si esta es la primera vez que agregas una cuenta de correo electrónico en Mail, sigue las instrucciones que se muestran en pantalla para configurar una cuenta de correo electrónico. Consulta Agregar una cuenta de correo electrónico desde el Menú de configuración para conocer más detalles.
   - Si ya has agregado una cuenta de correo electrónico a tu buzón, toca > **Ajustes**, y luego toca **AÑADIR CUENTA**.
3. Ingresa la Dirección de correo electrónico y la Contraseña para la cuenta de correo electrónico y luego toca **Siguiente**.
   - Si tocas **Siguiente**, tu teléfono intenta realizar una configuración de correo electrónico “regular” y comprueba los servidores de entrada y de salida.
   - Si tienes configuraciones personalizadas que necesitas configurar, toca **Ajustes manuales** e ingresa tu configuración. Estas pueden incluir tipo de correo, nombre de usuario, contraseña, servidor, tipo de seguridad, etc.
4. Selecciona tu configuración de sincronización y luego toca **Siguiente**.
5. Ingresa un nombre de cuenta y un nombre de visualización y toca **Siguiente** para completar la configuración.

Importante: Si el tipo de cuenta que deseas configurar no está en la base de datos del teléfono, se te solicitará que ingreses más detalles. Debes reunir toda la información relevante para la cuenta de correo electrónico, como por ejemplo, la configuración del servidor de entrada y de salida, antes de continuar.

Agregar una cuenta Exchange ActiveSync

Si sincronizas tu teléfono con tu cuenta Exchange ActiveSync, podrás leer, administrar y enviar correos electrónicos de la misma forma fácil que con una cuenta POP3 o IMAP. Sin embargo, también puedes acceder a algunas funciones poderosas de intercambio.

Importante: Antes de configurar una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync, ponte en contacto con el administrador del servidor de intercambio de tu compañía para obtener la información de configuración requerida.

1. Toca > > **Ajustes** > **Añadir cuenta** > **Cuenta de trabajo**.
2. Ingresa la Dirección de correo electrónico y la Contraseña para la cuenta de correo electrónico, y luego toca **Ajustes manuales**.
3. Toca **Exchange**.
4. Configura las configuraciones, por ejemplo, de la dirección del servidor y del número de entrada, y toca **Siguiente**.
5. Selecciona tu configuración de sincronización y luego toca **Siguiente**.
6. Ingresa un nombre de cuenta y toca **Siguiente** para completar la configuración.

Redactar y enviar un correo electrónico

Redacta y envía correos electrónicos mediante cualquier cuenta que tengas configurada en tu teléfono. Aumenta tu productividad adjuntando archivos, como por ejemplo, imágenes, videos o documentos, a tus mensajes de correo electrónico.

1. Toca > > **Correo** .
2. Desde el buzón de la cuenta de correo electrónico, toca **Redactar** .

Sugerencia: Toca el nombre de la cuenta en la parte superior de la pantalla para cambiar a una cuenta de correo electrónico diferente.

3. Completa un o más de un destinatario. Puedes:
   - Ingresar las direcciones de correo electrónico directamente en el campo **Para**. Si estás enviando el correo electrónico a muchos destinatarios, separa las direcciones de correo electrónico con una coma o al tocar **Listo**. Mientras ingresas las direcciones de correo electrónico, se muestra cualquier dirección que coincida con tu lista de contactos. Toca una de las direcciones que coincida para ingresarla directamente.

Sugerencia: Si deseas enviar una copia o una copia oculta del correo electrónico a otros destinatarios, toca > **Añadir Cc/Cco**.

4. Ingresa el asunto, y luego redacta el mensaje.
5. Para agregar un archivo adjunto, toca y elige una de las opciones siguientes:
   - **Adjuntar imagen:** Selecciona una imagen guardada en tu teléfono para adjuntar.
   - **Adjuntar vídeo:** Selecciona un video guardado en tu teléfono para adjuntar.
6. Luego de redactar tu mensaje, toca **Enviar**.

Nota: Mientras redactas el mensaje, toca > **Guardar borrador** o toca para guardarlo como borrador. Para visualizar tus borradores de mensajes de correo electrónico, toca y luego toca **Borradores**.

Nota: Para visualizar tus mensajes enviados, toca y luego toca **Enviados**.

Visualizar y responder a un correo electrónico

Leer y responder a un correo electrónico desde tu teléfono es tan fácil como hacerlo desde tu computadora.

1. Toca > > **Correo**.
2. Desde el buzón de la cuenta de correo electrónico, toca el mensaje que deseas visualizar.

Sugerencia: Toca el nombre de la cuenta en la parte superior de la pantalla para cambiar a una cuenta de correo electrónico diferente.

3. Toca para responder el mensaje. Para responder a todas las direcciones en un correo electrónico o para reenviar un correo electrónico, toca junto a desde el mensaje abierto y luego toca **Responder a todos** o **Reenviar**.

Administrar el buzón de correo electrónico

El buzón de tu correo electrónico te proporciona opciones de administración para visualizar, clasificar y eliminar tus mensajes de correo electrónico.

Visualizar tu buzón de correo electrónico

1. Toca > > **Correo** .
2. Toca la cuenta de correo electrónico en la parte superior de la pantalla para seleccionar un buzón diferente o toca **Vista combinada** para ver todos tus buzones de entrada a la vez.

Actualizar una cuenta de correo electrónico

Sin importar cuál sea tu configuración de sincronización automática, también puedes sincronizar manualmente tus mensajes enviados y recibidos en cualquier momento.

- Mientras miras el buzón de correo electrónico, toca > **Actualizar** o arrastra la pantalla del buzón hacia abajo.

Eliminar un mensaje de correo electrónico

- Desde el buzón de la cuenta de correo electrónico, desliza el mensaje que deseas eliminar hacia la derecha o la izquierda.
  - Toca **DESHACER** para cancelar la eliminación.

Eliminar mensajes de correo electrónico múltiples

1. Desde el buzón de la cuenta de correo electrónico, toca el icono en el lado izquierdo del mensaje que deseas eliminar.
2. Toca **Eliminar** .
   - Toca **DESHACER** para cancelar la eliminación.

Configuración de la cuenta de correo electrónico

Puedes editar la configuración para tus cuentas de correo electrónico individuales, como por ejemplo, las direcciones y las contraseñas de correo electrónico, la visualización del nombre y la firma, la frecuencia de recuperación y otras.

1. Toca > > **Correo** .
2. Cambia a la cuenta de correo electrónico que deseas editar.
3. Toca > **Ajustes**, y elige de entre estas opciones:
   - **Ajustes generales:** Realiza configuraciones generales, como por ejemplo, si deseas confirmar antes de eliminar un elemento, si deseas permitir la eliminación por deslizamiento, etc.
   - **[nombre de la cuenta]:** Cambia las configuraciones de la cuenta de correo electrónico, como el nombre de la cuenta, la firma, la frecuencia de sincronización.

Eliminar una cuenta de correo electrónico

Si ya no deseas tener una cuenta de correo electrónico en tu teléfono, puedes eliminarla a través del menú de configuración de correo.

1. Toca > > **Ajustes** > **Cuenta de trabajo**, **IMAP** o **POP3** y luego selecciona una cuenta que desees eliminar.
2. Toca > **Eliminar cuenta**.
3. Toca **Eliminar cuenta** nuevamente para confirmar la eliminación.

Agregar el widget de correo electrónico

Agrega el widget del correo para visualizar tus mensajes de correo electrónico POP3, IMAP o Exchange ActiveSync en una pantalla de inicio.

1. Toca el tabulador de > > **WIDGETS**.
2. Toca y mantén presionado el widget del **Correo** y arrástralo a un espacio vacío en la pantalla de inicio.
3. Elige una carpeta que desees agregar.
   - Si tienes varias cuentas, se te solicita elegir una sola.

Mensajería de texto y multimedia

Con mensajería de texto (SMS), puedes enviar y recibir mensajes de texto instantáneos entre tu teléfono móvil y otro teléfono preparado para mensajería.

Los mensajes multimedia o MMS pueden contener texto e imágenes, grabaciones de voz, audio o archivos de video, presentaciones de imágenes o tarjetas de contacto (vCard).

Consulta tu plan de servicio por cargos aplicables en la mensajería.

Enviar un mensaje de texto

Redacta y envía mensajes de texto en tu teléfono rápidamente.

1. Toca > > **Mensajes** .
2. En la pantalla de mensajería, toca **Mensaje nuevo** . Se abre la pantalla Mensaje nuevo.
3. Completa un o más de un destinatario. Puedes:

- Ingresar números de teléfono directamente en el campo Para. Si vas a enviar mensajes a muchos números de teléfono, sepáralos con una coma o toca **Intro**. Mientras ingresas la información, se muestra cualquier número de teléfono de tu lista de contactos que coincida. Toca un número o una dirección que coincida para ingresarlo directamente.
- Toca el icono y luego selecciona los contactos a los que deseas enviarles el mensaje.

4. Toca el campo “Escribir mensaje” y luego comienza a redactar tu mensaje.

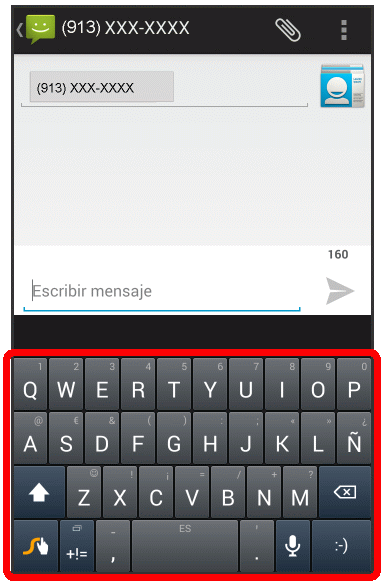

Nota: Aparece un contador sobre el icono Send ( ) para avisarte cuántos caracteres tienes disponibles. Una vez que pasas el límite de 160 caracteres, se crea un mensaje nuevo que se une automáticamente al otro cuando se recibe.

5. Cuando hayas terminado, toca para enviar el mensaje de texto.

Enviar un mensaje multimedia (MMS)

Cuando necesites agregar un poco más a un mensaje de texto, puedes enviar un mensaje multimedia (MMS) con imágenes, grabaciones de voz, audio o video, archivos tarjetas de contacto (vCard) o diapositivas.

1. Toca > > **Mensajes** .
2. En la pantalla de mensajería, toca **Mensaje nuevo** . Se abre la pantalla Mensaje nuevo.
3. Completa un o más de un destinatario. Puedes:

- Ingresar números de teléfono directamente en el campo Para. Si vas a enviar mensajes a muchos números de teléfono, sepáralos con una coma o toca **Intro**. Mientras ingresas la información, se muestra cualquier número de teléfono de tu lista de contactos que coincida. Toca un número o una dirección que coincida para ingresarlo directamente.
- Toca el icono y luego selecciona los contactos a los que deseas enviarles el mensaje.

Nota: Puedes agregar una línea de asunto, si tocas > **Añadir asunto**.

4. Toca el campo “Escribir mensaje” y luego comienza a redactar tu mensaje.
5. Toca **Adjuntar** .
6. En la ventana de adjuntos, selecciona uno de los siguientes archivos adjuntos:
   - **Imagen:** Adjuntar una imagen almacenada.
   - **Capturar imagen:** Tomar una fotografía y adjuntarla.
   - **Vídeos:** Adjuntar un video almacenado.
   - **Capturar vídeo:** Capturar un video y adjuntarlo.
   - **Audio:** Seleccionar **System audio** para adjuntar un tono, o **External audio** para adjuntar un archivo de audio o una grabación de voz.
   - **Grabar audio:** Registrar un audio y adjuntarlo.
   - **Contacto:** Seleccionar un contacto de tu teléfono.
   - **Presentación:** Crear una presentación de diapositivas y adjuntarla. Consulta “Crear una presentación de diapositivas” para más detalles.
7. Para realizar cambios en tus archivos adjuntos, toca **Sustituir**. También puedes tocar **Eliminar** para volver a comenzar.
8. Toca para enviar el mensaje MMS.

Crear una presentación de diapositivas

En un mensaje multimedia, puedes agregar diapositivas, cada una con una imagen, video o audio.

1. En el mensaje multimedia que estás redactando, toca > **Presentación**.
2. Para crear tu presentación de diapositivas, realiza alguna de las acciones siguientes:
   - **Agrega una nueva diapositiva:** Toca **Añadir diapositiva**.
   - **Selecciona una diapositiva:** Toca el nombre de una diapositiva, como por ejemplo, **Diapositiva 1**.

- **Agrega una imagen:** Toca **Añadir imagen** o > **Añadir imagen** y selecciona una imagen. También puedes tocar > **Capturar imagen** para tomar una fotografía y agregarla.
- **Agrega música o una grabación de voz:** Toca > **Añadir música** > **Audio** o **Grabar audio** y selecciona un archivo o graba sonido.
- **Agrega un video:** Toca > **Añadir vídeo** y selecciona un video. (No puedes agregar una imagen y un video, o música y un video juntos en la misma diapositiva.) También puedes tocar > **Capturar vídeo** para grabar un video y agregarlo.
- **Agrega una leyenda a una imagen o video:** Toca el campo de entrada de texto.
- **Realiza una vista previa de tu presentación de diapositivas:** Toca **Vista previa**.
- **Reemplaza una imagen ya agregada:** Toca **Sustituir imagen**.
- **Eliminar una imagen:** Toca > **Eliminar imagen**.
- **Eliminar una diapositiva:** Toca **Eliminar diapositiva**.
- **Agrega una diapositiva:** Toca > **Añadir diapositiva**.
- **Elige la duración para cada diapositiva:** Toca > **Duración (xx segundos)**.
- **Elige el diseño para cada diapositiva:** Toca > **Diseño (arriba/abajo)**.

3. Cuando hayas terminado, toca **Intro** para adjuntar la presentación de diapositivas a tu mensaje.
4. Cuando hayas terminado de redactar el mensaje multimedia, toca .

Guardar y continuar un borrador

Mientras redactas un mensaje de texto o multimedia, toca para guardar automáticamente tu mensaje como borrador.

Para continuar redactando el mensaje:

1. Toca > > **Mensajes** .
2. En la pantalla de mensajería, toca el mensaje para continuar editándolo.
   - Un borrador mostrará “**Borrador**” en rojo en la pantalla de mensajería.
3. Cuando hayas terminado de editar el mensaje, toca .

Notificación de mensajes nuevos

Según tu configuración de notificaciones, el teléfono reproducirá un tono, vibrará o mostrará el mensaje en forma abreviada en la barra de estado, cuando recibas un nuevo mensaje de texto o multimedia. Para cambiar las notificaciones de mensajes de texto y multimedia nuevos, consulta Opciones de mensaje de texto y MMS para más detalles.

También aparece un icono de mensaje nuevo ( ) en el área de notificaciones de la barra de estado para avisarte de un nuevo mensaje de texto o multimedia. El icono de aplicaciones de mensajes (si se muestra en la pantalla de inicio) también muestra el número de mensajes nuevos .

Para abrir el mensaje, arrastra la barra de estado hacia abajo para abrir la ventana de notificación. Toca el mensaje nuevo para abrirlo y leerlo. Para obtener más información acerca de leer y responder mensajes, consulta Administrar conversaciones de mensajes.

Administrar conversaciones de mensajes

Los mensajes de texto y multimedia que se envían a y se reciben de un contacto (o de un número) se agrupan en conversaciones o secuencias de mensajes en la pantalla de Mensajería. Las secuencias de mensajes de texto o multimedia te permiten visualizar los mensajes intercambiados con un contacto (de forma similar a un programa de chat) en la pantalla.

Leer un mensaje de texto

- Realiza una de las acciones siguientes:
  - En la pantalla de Mensajería, toca el mensaje de texto o la secuencia de mensajes para abrirla y leerla.
  - Si tienes una notificación de mensaje nuevo, toca y mantén presionada la barra de estado y luego deslízala hacia abajo para abrir la ventana de notificaciones. Toca el mensaje nuevo para abrirlo y leerlo.

Para regresar a la pantalla de Mensajería desde una secuencia de mensajes de texto, toca .

Nota: Para visualizar los detalles de un mensaje particular, en la secuencia de mensajes, toca y mantén presionado el mensaje para abrir el menú de opciones, y luego toca **Ver detalles**.

Nota: Si un mensaje contiene un enlace a una página web, toca el mensaje y luego toca el enlace para abrirlo en el navegador.

Nota: Si un mensaje contiene un número de teléfono, toca el mensaje y luego toca el número de teléfono para marcar el número o enviar un mensaje.

Visualizar un mensaje multimedia (MMS)

1. Toca > > **Mensajes** .
2. En la pantalla de Mensajería, toca un mensaje multimedia o la secuencia de mensajes para abrirla y leerla.
3. Toca el archivo adjunto para abrirlo. Si el archivo adjunto es un contacto vCard, este se importa a la lista de contactos de tu teléfono. Para más información, consulta Contactos.
4. Para guardar el adjunto en la memoria del dispositivo o en una tarjeta de memoria, toca y manten presionado el adjunto, luego toca **Guardar archivo adjunto**.

Nota: Cuando la recuperación automática en la configuración de MMS está desactivada, sólo se descarga el encabezado del mensaje. Para descargar el mensaje completo, toca **Descargar** del lado derecho del mensaje. Para más detalles, consulta Opciones de mensaje de texto y MMS.

Nota: Si te preocupa el tamaño de tus descargas de datos, comprueba el tamaño del mensaje multimedia antes de descargarlo.

Llamar o enviar un mensaje a un número de teléfono en un mensaje

Puedes realizar una llamada o enviar un mensaje a un número de teléfono que se encuentra en el cuerpo del mensaje.

1. Toca > > **Mensajes** .
2. Toca el mensaje que tiene el número telefónico y luego toca el número telefónico.
3. Toca para realizar una llamada o toca para enviar un mensaje.
4. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Responder a un mensaje

1. Toca > > **Mensajes** .
2. En la pantalla de Mensajería, toca una secuencia de mensajes de texto o multimedia para abrirla y leerla.
3. Toca el cuadro de texto en la parte inferior de la pantalla, ingresa tu mensaje de respuesta, y luego toca .

Nota: Para responder a un mensaje de texto con un mensaje multimedia, abre el mensaje de texto, toca y luego toca **Añadir asunto**, o **Adjuntar** . El mensaje de texto se convierte automáticamente en un mensaje multimedia.

Proteger (bloquear) un mensaje

Puedes bloquear un mensaje para que no se elimine incluso si eliminas todos los otros mensajes de la conversación.

1. Toca > > **Mensajes**.
2. En la pantalla de Mensajería, toca una secuencia de mensajes.
3. Toca y mantén presionado el mensaje que deseas bloquear.
4. Toca **Bloquear** en el menú de opciones. Se muestra un icono de bloqueo del lado derecho del mensaje.

Eliminar una secuencia de mensajes

1. Toca > > **Mensajes**.
2. En la pantalla de Mensajería, toca la secuencia de mensajes que quieres eliminar.
3. Toca > **Eliminar cadena**.
4. Cuando se te solicite confirmación, toca **Eliminar**. No se eliminará ningún mensaje bloqueado de la secuencia, a menos que selecciones la casilla de verificación **Eliminar mensajes bloqueados**.

Eliminar múltiples secuencias de mensajes

1. Toca > > **Mensajes**.
2. En la pantalla de Mensajería, toca y mantén presionada la secuencia que deseas eliminar y luego toca otra que también desees eliminar.
3. Toca **Eliminar** y luego toca **Eliminar** para confirmar. No se eliminará ningún mensaje bloqueado, a menos que selecciones la casilla de verificación **Eliminar mensajes bloqueados**.

Eliminar un solo mensaje

1. Mientras visualizas una secuencia de mensajes, toca y mantén presionado el mensaje que deseas eliminar.
   - Si el mensaje está bloqueado, toca **Desbloquear** en el menú de opciones y mantén presionado el mensaje para mostrar el menú de opciones otra vez.
2. Toca **Eliminar** en el menú de opciones.
3. Cuando se te solicite confirmación, toca **Eliminar**.

Visualizar la información de contacto de un mensaje

Cuando recibas un mensaje de alguno de tus contactos almacenados, puedes tocar la fotografía o el icono del contacto en la secuencia de mensajes para abrir un menú de opciones. Según la información de contacto almacenada, puedes visualizar los detalles del contacto, el número de teléfono o enviarle un mensaje de correo electrónico, y más.

Opciones de mensaje de texto y MMS

El menú de configuración de mensajes te permite controlar las opciones de tus mensajes de texto y MMS, incluidos el límite de mensajes, la configuración del tamaño y las notificaciones.

1. Toca > > **Mensajes** .
2. En la pantalla de Mensajería, toca > **Ajustes**. Puedes configurar lo siguiente:
   - **SMS habilitados:** Configura una aplicación que se utiliza para enviar y recibir SMS.
   - **Borrar mensajes antiguos:** Elimina mensajes viejos automáticamente, excepto aquellos que estén bloqueados, cuando se haya alcanzado el límite establecido.
   - **Límite de mensajes de texto:** Elige la cantidad máxima de mensajes de texto que se almacenará en cada secuencia de conversación. (Esto no incluye los mensajes bloqueados.)
   - **Límit de mensajes multimedia:** Elige la cantidad máxima de MMS que se almacenará en cada secuencia de conversación. (Esto no incluye los mensajes bloqueados.)
   - **Informes de entrega:** Recibe un informe sobre el estado del envío de tus mensajes.
   - **Administrar mensajes de la tarjeta SIM:** Administra los mensajes almacenados en la tarjeta SIM de tu teléfono.
   - **Prioridad envío MMS:** Configura la prioridad de los mensajes MMS enviados salientes.
   - **Mensaje de grupo:** Controla de qué manera manejas los mensajes a múltiples destinatarios. Cuando esté habilitado, un solo mensaje se envía a múltiples destinatarios como un mensaje MMS. Cuando esté deshabilitado, se envía un mensaje por separado a cada destinatario.
   - **Recuperar automáticamente:** Selecciona esta opción para recuperar automáticamente todos tus mensajes multimedia completos. Cuando estén seleccionados, el encabezado del mensaje multimedia, el cuerpo del mensaje y tus archivos adjuntos se descargarán automáticamente en tu teléfono. Si liberas esta casilla de verificación, se recuperará y se mostrará sólo el encabezado del mensaje multimedia en tu pantalla de Mensajería.
   - **En itinerancia:** Recupera automáticamente todos tus mensajes completos en roaming. Esto puede ocasionarte cargos telefónicos significativos.
   - **Alertas de emergencia:** Configura notificaciones de alerta de emergencia.

- **Notificaciones:** Configura si deseas recibir notificaciones para los SMS o MMS recibidos.
- **Sonido:** Configura un tono para los SMS o MMS recibidos.
- **Vibración:** Configura si deseas que el teléfono vibre para los SMS o MMS recibidos.

Cuentas de redes sociales

Mantente en contacto, mientras vas de un lugar a otro, con todas tus cuentas de redes sociales. Publica actualizaciones en Facebook y Twitter, revisa tus contactos de LinkedIn, mira aquello de lo que todos hablan en YouTube, y más.

Facebook

Publica actualizaciones, lee qué están haciendo tus amigos, carga imágenes y registros y más con el acceso móvil a Facebook.

Instalar la aplicación de Facebook en tu teléfono

Antes de poder utilizar Facebook en tu teléfono, debes descargar e instalar la aplicación desde la aplicación Google Play Store.

1. Toca > > **Play Store** .
2. Toca **Buscar** y busca “facebook”.
3. Toca **Facebook** de la lista de resultados.
4. Toca **INSTALAR**, y luego **ACEPTAR**.
5. Cuando la descarga haya finalizado, toca **ABRIR**. Para abrir la aplicación desde la pantalla de inicio, toca > **Facebook** .

Iniciar sesión en tu cuenta de Facebook desde la configuración de cuentas

1. Toca > > **Ajustes** > **Añadir cuenta**.
2. Toca **Facebook**.
3. Ingresa tu nombre de usuario y tu contraseña de Facebook y toca **Iniciar sesión**.

Twitter

Tuitea (publica mensajes) y ve los tuits de otras personas en Twitter. Se requiere iniciar sesión para utilizar Twitter. Para obtener más detalles sobre Twitter, visita twitter.com.

Instalar la aplicación de Twitter en tu teléfono

Antes de poder utilizar Twitter en tu teléfono, debes descargar e instalar la aplicación desde la aplicación Google Play.

1. Toca > > **Play Store** .
2. Toca **Buscar** y busca “twitter”.
3. Toca **Twitter** de la lista de resultados.
4. Toca **INSTALAR**, y luego **ACEPTAR**. Se descargará e instalará la aplicación en tu teléfono.
5. Cuando la descarga haya finalizado, toca **ABRIR**.

- Para abrir la aplicación desde la pantalla de inicio, toca > **Twitter** .

Tuitear en Twitter

Lee las publicaciones de Twitter, sigue a tus amigos y tuitea tus propias actualizaciones desde tu teléfono.

1. Toca > > **Twitter** .
   - Si es la primera vez que utilizas Twitter en tu teléfono, toca **Iniciar sesión** para ingresar con una cuenta existente, o toca **Crear mi cuenta** o **Registrar una cuenta diferente** para crear una nueva cuenta de Twitter.
2. Toca el casillero “What’s happening?”, ingresa un tuit y toca **Twittear**.

YouTube

Mira videos cargados a YouTube y carga tus propios videos desde tu cuenta de YouTube.

Mirar videos de YouTube

Puedes usar la aplicación de YouTube para mirar videos en YouTube incluso si no has iniciado sesión con tu cuenta.

1. Toca > > **YouTube** .
   - Si te solicitan agregar o crear una cuenta, sigue las instrucciones en pantalla para continuar.
2. Busca en los canales de YouTube y toca el video que deseas mirar.
   - Toca la pantalla para poner pausa o reanudar la reproducción que estabas mirando.

Publica un video en YouTube

Puedes publicar videos en tu cuenta de YouTube desde tu teléfono. Antes de publicar, debes configurar una cuenta de YouTube e iniciar sesión en ella desde tu teléfono.

1. Toca > > **YouTube** .
2. Toca > **Vídeos subidos**.
   - Si te solicitan crear un canal, sigue las instrucciones en pantalla para continuar.
3. Toca **Subir** en la parte superior de la pantalla y selecciona un video para cargar.
   - Ingresa un título, descripción y etiquetas, y selecciona una configuración de privacidad.
4. Toca .

Hangouts

Hangouts es el servicio de mensajería instantánea de Google. Úsalo para comunicarte con otros usuarios de Hangouts y también utiliza las llamadas por video. Inicia sesión en una cuenta de Google de antemano (consulta Iniciar sesión en tu cuenta de Google).

Cómo usar Hangouts

1. Toca > > **Hangouts** .
   - Cuando se soliciten, sigue la instrucciones en pantalla para continuar.
2. Toca **Nueva conversación** para iniciar un nuevo Hangout.
3. Ingresa un nombre, correo electrónico, número o haz un círculo o selección de un contacto de la lista.
4. Escribe un mensaje o toca **Videollamada** para iniciar un nuevo chat con video.
   - Cada vez que ingresas un texto, aparece el amigo correspondiente.
   - Si un amigo no se encuentra en Hangout, verás un mensaje. Toca **Enviar invitación** para invitarlo a que se una a Hangout.

Operaciones con Hangouts

- **Finalizar un chat:** en la ventana de Hangouts, desliza el chat de izquierda a derecha.
- **Finalizar un chat por video:** en la ventana del chat por video, toca .
- **Deshabilitar el historial de chat:** si no deseas conservar el historial de chats, en la ventana del chat, toca > **Desactivar historial**.
- **Eliminar el historial de chat:** para eliminar todo el historial del chat, en la ventana del chat, toca > **Eliminar** > **Eliminar**.

Nota: Puedes utilizar Hangouts como aplicación preestablecida de mensajes en tu teléfono, o como única aplicación IM. Si configuras Hangouts como aplicación de mensajería preestablecida, se deshabilitará la aplicación Messaging. Para obtener más información, consulta Configuración de la aplicación de SMS por defecto.

Aplicaciones y entretenimiento

Puedes acceder a todas las funciones de tu teléfono a través de la lista de Aplicaciones.

Nota: Las aplicaciones y los servicios disponibles están sujetos a cambios en cualquier momento.

Tienda Google Play

Google Play™ es el lugar donde puedes encontrar aplicaciones nuevas de Android, libros, películas, y música para tu teléfono. Elige de una gran variedad de contenido gratis y pago que abarca desde aplicaciones de productividad y juegos hasta los libros, las películas y la música más vendidos. Cuando encuentres lo que deseas, puedes descargarlo fácilmente e instalarlo en tu teléfono.

Para acceder a la aplicación de tienda Google Play, primero debes conectarte a Internet mediante el Wi-Fi o la conexión de datos móviles de tu teléfono e iniciar sesión en tu cuenta de Google. Consulta Internet y datos e Iniciar sesión en tu cuenta de Google para más detalles.

Advertencia: Se pueden instalar diferentes tipos de aplicaciones en tu teléfono desde Google Play (prestado por Google Inc.). La empresa no se hace responsable de manera alguna por las aplicaciones instaladas por el usuario (su calidad, fiabilidad, legitimidad, aptitud para un propósito, credibilidad, exactitud, etc.) o por las fallas resultantes (virus, etc.).

Advertencia: Compra aplicaciones bajo tu propio riesgo. La empresa no se hace responsable por cualquier desventaja resultante para el usuario o terceros.

Importante: Las aplicaciones de terceros pueden acceder a tu información personal o requerir que Boost revele tu información de cliente a un proveedor de una aplicación de terceros. Para averiguar cómo una aplicación de terceros recolectará, accederá, utilizará o revelará tu información personal, comprueba las políticas del proveedor de la aplicación, que se encuentran generalmente en su página web. Si no estás conforme con las políticas de la aplicación de terceros, no utilices la aplicación.

Nota: Se puede modificar el funcionamiento y la visualización debido a actualizaciones automáticas de las aplicaciones, etc.

Encontrar e instalar una aplicación

Cuando instales aplicaciones desde la aplicación Google Play y las utilices en tu teléfono, estas pueden requerir acceso a tu información personal (como tu ubicación, tus datos de contacto, y más) o a ciertas funciones o configuraciones de tu teléfono. Descarga e instala únicamente aplicaciones en las que confíes.

1. Toca > > **Play Store** .
2. Cuando abras la aplicación Google Play Store por primera vez, se abrirá la ventana de Términos del servicio. Toca **Aceptar** para continuar.

3. Navega por las categorías (**Aplicaciones**, **Juegos**, **Películas y TV**, **Música**, **Libros** o **Kiosco**), encuentra una aplicación que te interese y toca el nombre.

   - Navega por las aplicaciones destacadas. Deslízate verticalmente por la lista de las aplicaciones destacadas cuando abras Google Play.

   - Busca una aplicación. Toca **Buscar** en la pantalla de inicio de Google Play, ingresa el nombre o el tipo de aplicación que estás buscando, y luego toca en el teclado.

4. Toca una aplicación para leer una descripción de ella y las reseñas de los usuarios.

5. Toca **INSTALAR** (para las aplicaciones gratis) o el precio (para las aplicaciones pagas).

Nota: Puedes usar una cuenta de Google Wallet para comprar elementos en Google Play. Consulta Crear una cuenta de Google Wallet para configurar una cuenta de Google Wallet si no posees una.

6. La pantalla siguiente te notifica acerca de si la aplicación requerirá acceso a tu información personal o a ciertas funciones o configuraciones de tu teléfono. Si aceptas las condiciones, toca **ACEPTAR** para comenzar a descargar e instalar la aplicación.

   - Si eliges una aplicación paga, después de tocar **ACEPTAR**, aparecerá una pantalla para elegir el método de pago antes de que se descargue la aplicación en tu teléfono.

Advertencia: ¡Lee la notificación con cuidado! Ten mucho cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a muchas funciones o a una cantidad significativa de tu información. Una vez que tocas **Aceptar** en esta pantalla, te haces responsable por los resultados de utilizar este elemento en tu teléfono.

Crear una cuenta de Google Wallet

Puedes tener una cuenta de Google Wallet asociada a tu cuenta de Google para comprar elementos desde la aplicación Google Play Store.

Realiza una de las acciones siguientes:

- En tu computadora, dirígete a wallet.google.com para crear una cuenta de Google Wallet.

  – o –

  La primera vez que utilices tu teléfono para comprar un elemento desde Google Play, se te solicitará que ingreses tu información de facturación para configurar una cuenta de Google Wallet.

Advertencia: Compra aplicaciones bajo tu propio riesgo. La empresa no se hace responsable por cualquier desventaja resultante para el usuario o terceros.

Solicitar un reembolso de una aplicación paga

Si no estás satisfecho con una aplicación, puedes solicitar un reembolso dentro de los 15 minutos de realizada la compra. La compra no se carga a tu tarjeta de crédito y la aplicación se desinstala de tu teléfono.

Si cambias de parecer, puedes instalar la aplicación otra vez, pero no puedes volver a solicitar un reembolso.

1. Toca > > **Play Store** .
2. Toca > **Mis aplicaciones**.
3. Toca la aplicación para desinstalarla y obtener un reembolso. Se abre la pantalla de detalles de la aplicación.
4. Toca **OBTENER REEMBOLSO** y luego toca **Sí** para confirmar. Se desinstala la aplicación y se cancela el cargo a tu tarjeta.

Abrir una aplicación instalada

Hay varias opciones para abrir una aplicación instalada.

- Toca > para localizar la aplicación, y luego toca el icono.

  – o –

1. Toca > > **Play Store** .
2. Toca la pestaña > **Mis aplicaciones** > **INSTALADAS**.
3. Toca la aplicación y luego toca **ABRIR** para abrirla.

Desinstalar una aplicación

Puedes desinstalar cualquier aplicación que hayas descargado e instalado desde Google Play.

1. Toca > > **Play Store** .
2. Toca > **Mis aplicaciones**.
3. En la pantalla **INSTALADAS**, toca la aplicación que quieres desinstalar, y luego toca **DESINSTALAR**.
4. Cuando se te solicite, toca **Aceptar** para eliminar la aplicación de tu teléfono.

Obtener asistencia con Google Play

La aplicación Google Play Store tiene una opción de ayuda en línea por si tienes preguntas o quieres saber más acerca de la aplicación.

- Toca > **AYUDA**. El navegador te dirigirá a la página web de ayuda de Google Play.

Google Maps

Utiliza la aplicación Google Maps para determinar tu ubicación, encontrar direcciones, explorar negocios y atracciones locales, clasificar y revisar lugares, y más.

Activar los servicios de ubicación de tu teléfono

Antes de utilizar alguno de los servicios basados en tu ubicación, debes activar la función de ubicación de GPS de tu teléfono. Para más información acerca de servicios de localización, consulta Servicios de localización.

Utilizar Google Maps

Usando Google Maps, usted puede buscar la ubicación desde la dirección, el nombre de la instalación, etc.

1. Toca > > **Maps** .
   - Si se te solicita, sigue las instrucciones en pantalla para aceptar los términos de uso.
2. Toca **Buscar** , ingresa una dirección, ciudad, nombre de instalación, etc., y luego toca un candidato en la lista de resultados.

Operaciones de Google Maps

Puede usar los siguientes tipos de función en Google Maps.

- **Ver la Ubicación Actual:** Toca .
- **Obtener Información Útil de Área para la Ubicación Actual:** Toca , y luego toca Tránsito, Satélite, Google Earth, etc.
- **Comprobar la Ruta hacia el Destino:** Toca , ingresa tu ubicación actual y tu destino, y

luego toca un método de transporte (automóvil, transporte público o a pie).

- Las opciones de ruta aparecen en una lista.

- **Comprobar Operación Detallada para Maps:** Toca > **Ayuda**.

Música

Tu teléfono te permite descubrir, descargar y escuchar tu música favorita a través de una variedad de aplicaciones.

Boost Mobile Music

La aplicación de reproducción de música integrada en tu teléfono te permite escuchar y organizar archivos de música que hayas cargado a la memoria o a la tarjeta microSD de tu teléfono.

Nota: Para más información acerca de cargar música a tu teléfono, consulta Transferir archivos entre tu teléfono y una computadora.

Escuchar música mediante el reproductor de música

- Toca > > **Boost Music** .

Aplicación Google Play Music

La aplicación Google Play Music te permite navegar, comprar y reproducir canciones que hayas comprado desde Google Play, así como también canciones que hayas cargado desde tu propia biblioteca de música. La música que elijas se almacena automáticamente en tu biblioteca de Google Play Music y está lista para reproducirse en forma instantánea por transmisión en continuo o descarga.

Para más información acerca de Google Play Music, visita play.google.com/about/music.

Nota: Para más información acerca de cargar música a tu teléfono, consulta Transferir archivos entre tu teléfono y una computadora.

Reproducir música con Google Play

1. Toca > > **Play Music** .
   - Si se te solicita que selecciones una cuenta, sigue las instrucciones en pantalla para continuar.
   - Si aparece la lista del menú, toca **Escuchar ahora**.
2. Toca un elemento de la ventana de categorías y luego toca una canción.

- Puedes seleccionar una canción desde una categoría de la biblioteca, como Artistas o Álbumes en **Mi música**. Toca > **Mi música**.
- Puedes seleccionar una canción desde una lista de reproducción en **Listas de reproducción**. Toca > **Listas de reproducción**.
- Toca el nombre de una canción/artista en la parte inferior de la pantalla para visualizar la pantalla del reproductor de Google Play Music.

Comprar música de Google Play Music

1. Toca > > **Play Music** .
   - Si se te solicita que selecciones una cuenta, sigue las instrucciones en pantalla para continuar.
2. Toca > **Shop**.
   - Se ejecuta la tienda Google Play y puedes comprar música.

Trabajar con listas de reproducción

1. Toca > > **Play Music** .
2. Visualiza una canción o álbum que desees agregar y luego toca a su lado.
3. Toca **Añadir a playlist** > **Nueva playlist**, e ingresa un nombre y toca **Crear playlist**.
4. Regresa a la vista **Escuchar ahora**, visualiza una canción o álbum que desees agregar y luego toca a su lado. Toca **Añadir a playlist** > <**nombre de lista de reproducción**>. Se agrega la canción o álbum a la lista de reproducción. Repite para agregar más elementos a la lista de reproducción.
   - También puedes crear una lista de reproducción desde una ventana de categoría, como Álbumes o Canciones en **Mi música**.

Agregar la música en reproducción actual a una lista de reproducción

- Desde la vista del reproductor, toca > **Añadir a playlist** > <**nombre de lista de reproducción**>.

Aplicación Google Play Movies & TV

La aplicación Google Play Movies & TV te permite conectarte a Google Play, descargar una película o una serie de televisión y luego mirarla en forma instantánea. Elige entre miles de películas y series de televisión, incluidas las más nuevas y los títulos en HD, y transmítelas en

continuo en tu teléfono Android. Los títulos que ya hayas rentado o comprado se agregan automáticamente a tu biblioteca en todos tus teléfonos u otros dispositivos Android.

Para más información acerca de Google Play Movies & TV, visita play.google.com/about/movies.

- Toca > > **Play Movies** .

Aplicación Google Play Books

Con Google Play Books puedes encontrar más de tres millones de libros electrónicos gratis y otros cientos de miles para comprar en Google Play Store.

- Toca > > **Play Books** .

Google Search

Realiza búsquedas en Internet con Google.

- Toca > > **Google** .

Nota: Por defecto, se muestra un widget de Google Search en la pantalla de inicio principal. Puedes tocar el widget para realizar búsquedas desde la pantalla de inicio.

Clip Now

Clip Now le permite capturar y administrar fácilmente imágenes de pantalla. Se puede realizar una captura de pantalla deslizando la parte superior del teléfono. También se puede guardar URL en páginas web.

Nota: Es posible que no puedas realizar capturas de pantalla según el tipo de pantalla.

Habilitar Clip Now

Activa la función Clip Now y podrás realizar capturas de pantalla fácilmente.

1. Toca > > **Ajustes** .
2. Toca **Clip Now**, y luego toca **Clip Now**. (Habilitado cuando se ingresa la marca de verificación.)

Realizar capturas de pantalla con Clip Now

Puedes realizar una captura de pantalla deslizando el dedo por la parte superior de la pantalla.

- Desliza tu dedo a lo largo del borde superior de la pantalla. Se realiza una captura de pantalla de la pantalla actual.
  - Puedes deslizarte desde cualquier dirección para realizar una captura de pantalla.
  - Cuanto realizas una captura de pantalla de una página web, también se guardará la URL de la página web.

Administrar capturas de pantalla realizadas con Clip Now

Puedes compartir y eliminar las capturas de pantalla, así como también abrir una página web desde la captura de pantalla de la página web.

1. Toca > > **Clip Now** .
   - Si aparecen las instrucciones para la utilización de Clip Now, síguelas para continuar.
2. Toca una captura de pantalla que desees ver.
3. Toca o .
   - **Compartir:** Comparte la imagen mediante correo, etc.
   - **Eliminar:** Elimina la imagen.
   - Si tocas la URL, puedes abrir la página web guardada.

Internet y datos

Las capacidades de datos de tu teléfono te permiten acceder a Internet o a tu red corporativa de manera inalámbrica, a través de una variedad de conexiones, que incluyen Wi-Fi, 4G, servicios de datos (red 3G) y redes virtuales privadas (VPN).

Los siguientes temas se concentran en las conexiones de datos de tu teléfono y el navegador por Internet integrado. Puedes encontrar más funciones relacionadas con los datos en Cuentas y mensajería, Aplicaciones y entretenimiento y Herramientas y calendario.

Wi-Fi

Wi-Fi brinda acceso inalámbrico a Internet con distancias de hasta 130 pies aproximadamente. Para utilizar el Wi-Fi de tu teléfono, necesitas acceder a un punto de acceso inalámbrico o "hotspot".

La disponibilidad y el alcance de la señal del Wi-Fi dependen de una variedad de factores, que incluyen la infraestructura y otros objetos a través de los cuales pasa la señal.

Encender el Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica

Utiliza el menú de Configuraciones de datos móviles y redes para activar la radio Wi-Fi de tu teléfono y conectarte a una red Wi-Fi disponible.

1. Toca > > **Ajustes** > **Wi-Fi**.
2. Toca el control deslizable de Wi-Fi y enciéndelo SÍ. Verás los nombres y las configuraciones de seguridad de las redes Wi-Fi disponibles.
   - Para desactivar el Wi-Fi, vuelve a tocar la barra deslizable NO.
3. Toca una red Wi-Fi para conectarte a ella, ingresa la contraseña (si no es una red abierta), y luego toca **Establecer conexión**. Tu teléfono está conectado a la red Wi-Fi. Verás en la barra de estado.
   - A veces se puede encontrar la contraseña para un enrutador LAN inalámbrico doméstico en una etiqueta en el enrutador (WEP, WPA, KEY, etc.). Contacta al fabricante del enrutador para obtener información. Para obtener la contraseña de una LAN inalámbrica pública, consulta al proveedor de servicios del usuario.
   - No se necesita ingresar una contraseña si el punto de acceso no se encuentra protegido.
   - **Botón WPS:** Utiliza la función WPS para conectarte a dispositivos habilitados para

WPS.

- **Añadir red:** Configura la información de red de manera manual para conectarte a una red.

Nota: La próxima vez que tu teléfono se conecte a una red inalámbrica protegida a la que ya hayas accedido previamente, no deberás ingresar la contraseña otra vez, a menos que hayas restaurado los valores predeterminados de tu teléfono o que le hayas ordenado que olvide la red.

Nota: Las redes Wi-Fi se descubren automáticamente, lo que significa que no se requiere ningún paso adicional para que tu teléfono se conecte a una red Wi-Fi. Es probable que sea necesario ingresar un nombre de usuario y contraseña para ciertas redes inalámbricas cerradas.

Verificar el estado de la red inalámbrica

Verifica el estado de tu red inalámbrica actual (incluidas la velocidad y la potencia de la señal) a través del menú de configuración de Wi-Fi.

1. Toca > > **Ajustes** > **Wi-Fi**.
2. Toca la red inalámbrica a la que tu teléfono esté conectado en ese momento. Verás un buzón de mensaje que muestra el nombre, el estado, la potencia de la señal, la velocidad de enlance y otros detalles de la red Wi-Fi.

Nota: Si deseas eliminar la configuración de redes inalámbricas del teléfono, toca **Borrar** en esta ventana. Debes ingresar la configuración nuevamente si deseas conectarte a esta red inalámbrica.

Conectarse a una red Wi-Fi diferente

Usa la configuración de datos móviles y redes para buscar y conectarte a una red Wi-Fi diferente.

1. Toca > > **Ajustes** > **Wi-Fi**. Las redes Wi-Fi detectadas se muestran en la sección de redes Wi-Fi. Para buscar redes Wi-Fi disponibles de manera manual, toca > **Buscar**.
2. Toca otra red Wi-Fi para conectarte.

Nota: Si la red inalámbrica a la que deseas conectarte no se encuentra en la lista de las redes detectadas, toca **Añadir red** . Ingresa la configuración de la red inalámbrica y toca **Guardar**.

Configuración avanzada de Wi-Fi

Usa el menú de configuraciones de Wi-Fi para configurar tus opciones de conexión Wi-Fi de manera manual.

1. Toca > > **Ajustes** > **Wi-Fi**.
2. Toca el control deslizable de Wi-Fi y enciéndelo SÍ. Verás los nombres y las configuraciones de seguridad de las redes Wi-Fi disponibles.
   - Para desactivar el Wi-Fi, vuelve a tocar la barra deslizable NO.
3. Toca > **Ajustes avanzados**.
4. Selecciona una opción de las siguientes para cambiar su configuración.
   - **Notificación de red disponible:** Cuando está habilitada, tu teléfono te alerta cuando se encuentra disponible una nueva red Wi-Fi.
   - **Usar Wi-Fi en suspensión:** Especifica cuándo se debe cambiar de Wi-Fi a datos móviles para las comunicaciones por datos, cuando el dispositivo cambia a modo de reposo (cuando la luz de fondo se apaga). Esta configuración puede afectar el uso de datos, debido a que la conexión de datos permanecerá activa cuando la pantalla del teléfono esté apagada.
   - **Buscar redes siempre:** Cuando está activada, tu teléfono permitirá que el servicio de localización de Google y otras aplicaciones busquen redes, aun cuando el Wi-Fi esté apagado.
   - **Solo conexiones estables:** Cuando está activada, tu teléfono no utiliza una red Wi-Fi cuando existe una mala conexión.
   - **Instalar certificados:** Si tienes certificados almacenados en una tarjeta de memoria opcional instalada (no incluida), puedes usar esta opción para instalarlos.
   - **Optimización de Wi-Fi:** Habilita tu teléfono para usar la menor cantidad de batería posible cuando usas Wi-Fi.
   - **Dirección MAC:** Visualiza la dirección MAC de tu dispositivo, necesaria para la conexión a algunas redes seguras.
   - **Dirección IP:** Visualiza la dirección IP de tu dispositivo.

Wi-Fi Direct

Usa Wi-Fi Direct para conectarte de manera directa a otros dispositivos Wi-Fi Direct simplemente a través de Wi-Fi, sin un punto de acceso o mediante Internet.

1. Toca > > **Ajustes** > **Wi-Fi**.
2. Toca el control deslizable de Wi-Fi y enciéndelo SÍ. Verás los nombres y las configuraciones de seguridad de las redes Wi-Fi disponibles.
   - Para desactivar el Wi-Fi, vuelve a tocar la barra deslizable NO.

3. Toca > **Wi-Fi Direct**.
   - Wi-Fi Direct y Wi-Fi no se encuentran disponibles al mismo tiempo.
4. Toca un dispositivo con el cual conectarte.
   - Si no puedes encontrar el dispositivo al que te quieres conectar, toca **BUSCAR DISPOSITIVOS**.
   - Si te conectas a través de Wi-Fi, verás una confirmación. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.
   - Toca **CAMBIAR NOMBRE DEL DISPOSITIVO** para renombrar el teléfono como aparece en el otro dispositivo.
5. Acepta la conexión en el otro dispositivo.
   - Si no se acepta una conexión después de un determinado período, se cancela la solicitud de conexión.
   - Para detener una conexión, toca el nombre del dispositivo conectado > **Aceptar**.

Ejecutar una conexión a Internet

Sigue el procedimiento a continuación para ejecutar una conexión a la Web.

- Toca > > **Chrome** . (Se inicia tu conexión de datos y podrás ver la página de inicio).

Nota: Las conexiones a Internet se pueden llevar a cabo a través de la red (3G o 4G) o a través de Wi-Fi (configurado en la > > **Ajustes** > **Wi-Fi**).

Nota: El navegador se ejecuta automáticamente cuando se toca un enlace por Internet desde un correo electrónico o un mensaje de texto.

Sugerencia: Para cambiar la página de inicio predeterminada del teléfono a tu página actual, consulta Establecer la página de inicio del navegador.

Optimizador de conexiones

El Optimizador de conexiones es una herramienta que selecciona de manera automática la mejor red móvil para tu teléfono, incluidas las redes Wi-Fi “recordadas”.

Acerca del Optimizador de conexiones

El Optimizador de conexiones te ayuda a organizar y mejorar tu experiencia de datos ya que encuentra y conecta las redes Wi-Fi “recordadas” de tu teléfono. Las redes Wi-Fi recordadas son

redes que previamente habías seleccionado para conectarte. Las conexiones Wi-Fi activas pueden ofrecer un mejor rendimiento y, por lo general, mejorar la vida de la batería al tiempo que te permiten hablar por teléfono y utilizar los datos al mismo tiempo.

El Optimizador de conexiones trabaja mediante la búsqueda de redes Wi-Fi “recordadas” disponibles. Si no dejas la antena Wi-Fi encendida todo el tiempo, notarás que el Optimizador de conexiones operará en determinados momentos del día en una escasa cantidad de ubicaciones en la red. Tu antena Wi-Fi conservará la batería mediante la búsqueda de conexiones de forma periódica (no continua) y si no se logra ninguna conexión, las antenas se apagarán. Además, puedes apagar las antenas de forma manual durante el período de búsqueda.

Para facilitar el seguro de calidad y permitir una mejora de las funciones, se almacena la información acerca de tus niveles de batería, conexiones Wi-Fi y redes y uso. No se almacena información personal.

Activar el Optimizador de conexiones

1. Toca > > **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** > **Automatic Connections**.
2. Toca **Connections Optimizer** para ingresar la marca de verificación en la casilla. (Habilitado cuando se ingresa la marca de verificación.)

Desactivar el Optimizador de conexiones

1. Toca > > **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** > **Automatic Connections**.
2. Deselecciona el casillero en la página del Optimizador de conexiones.

Información general sobre los servicios de datos (redes 4G LTE y 3G)

Los siguientes temas te ayudarán a aprender los aspectos básicos acerca del uso de tus servicios de datos, como la administración de tu nombre de usuario, la ejecución de una conexión de datos y la navegación por Internet con tu teléfono.

Importante: Es posible que el proceso de algunas solicitudes de servicios de datos requiera más cantidad de tiempo. Mientras tu teléfono carga el servicio solicitado, es probable que la pantalla táctil o el teclado QWERTY no respondan, aunque en realidad funcionen correctamente. Aguarda un momento para que el teléfono pueda procesar tu solicitud de uso de datos.

4G LTE

La red 4G LTE mejorada le ofrece a tu teléfono acceso a Internet inalámbrico en distancias mucho mayores que a través de Wi-Fi y ofrece tasas de transferencia de datos de hasta 60 Mbps. Para conectar tu teléfono a la red 4G LTE, necesitas estar en un área donde haya cobertura de la red 4G LTE mejorada.

Para obtener más información acerca de la disponibilidad de 4G LTE en tu área, visita espanol.boostmobile.com.

Nota: La disponibilidad y el alcance de la red dependen de una variedad de factores, que incluyen tu distancia hasta la estación base, la infraestructura y otros objetos a través de los cuales pasa la señal.

Encender 4G LTE y conectar a una red 4G LTE mejorada

1. Toca > > **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** > **Tipo de red preferido**.
2. Selecciona **CDMA + LTE/EvDo**. El teléfono buscará una red 4G LTE y se conectará a ella automáticamente.

Cuando tu teléfono está conectado con 4G LTE, el ícono de LTE ( ) aparece en la barra de estado.

Nota: La red 4G LTE se descubre automáticamente, lo que significa que no se requiere ningún paso adicional para que tu teléfono se conecte a esta red.

Verificar el estado de la red 4G LTE

1. Toca > > **Ajustes** > **información del teléfono**.
2. Toca **Ajustes de 4G**. Pueden observarse el nombre del proveedor de la red y la dirección IP.

Tu nombre de usuario de los servicios de datos

Cuando compras tu teléfono y te registras para recibir el servicio, automáticamente se te asigna un nombre de usuario, que por lo general se basa en tu nombre y un número.

Cuando utilizas servicios de datos, se envía tu nombre de usuario para que puedas identificarte en la red. Tu nombre de usuario se programa de forma automática en tu teléfono. No tienes que ingresarlo.

Actualizar tu nombre de usuario

Si eliges cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea o realizar cualquier cambio en tus servicios, luego debes actualizar el perfil en tu teléfono.

1. Toca > > **Ajustes** > **Actualizaciones del sistema**.
2. Toca **Actualizar perfil** > **Aceptar**.

Estado e indicadores de la conexión de datos

Tu teléfono muestra el estado actual de tu conexión de datos a través de los indicadores que aparecen en la parte superior de la pantalla. Se utilizan los siguientes símbolos:

Tu teléfono está conectado a la red 4G LTE. Cuando los rayos giran, se están transfiriendo datos; cuando el ícono LTE se encuentra desactivado, tu teléfono no está transfiriendo datos en ese momento.

Tu teléfono está conectado a la red de banda ancha móvil 3G (3G). Cuando el ícono 3G está activado, tu teléfono está transfiriendo o recibiendo datos; cuando el ícono se encuentra desactivado, tu teléfono no está transfiriendo datos en ese momento. Puedes recibir llamadas entrantes durante cualquiera de estos estados.

Si no ves un indicador, tu teléfono no tiene ninguna conexión de datos en ese momento. Para ejecutar una conexión, consulta Ejecutar una conexión a Internet.

Redes virtuales privadas (VPN)

Desde tu teléfono, puedes agregar, configurar y administrar redes virtuales privadas (VPN) que te permitan conectarte y tener acceso a recursos dentro de una red local protegida, como tu red corporativa.

Preparar tu teléfono para una conexión VPN

Según el tipo de VPN que utilizas en el trabajo, es probable que necesites ingresar tus credenciales de ingreso o instalar certificados de seguridad antes de que puedas conectarte a la red local de tu empresa. Puedes consultar esta información con tu administrador de red.

Antes de que puedas iniciar una conexión VPN, primero tu teléfono debe establecer una conexión de datos o a través de Wi-Fi. Para más información acerca de la configuración y el uso de estas conexiones en tu teléfono, consulta Ejecutar una conexión a Internet y Encender el Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica.

Configurar un almacenamiento de credenciales seguro

Si tu administrador de red te indica que descargues e instales certificados de seguridad, primero debes configurar el almacenamiento de credenciales seguro de tu teléfono.

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad** y luego toca **Bloqueo de pantalla** > **Contraseña**.
2. Ingresa una contraseña nueva (al menos cuatro caracteres, incluidas las letras) para el almacenamiento de credenciales, y luego toca **Continuar**. Vuelve a ingresar la contraseña y

luego toca **Aceptar**.

3. Toca **Certificados de confianza** y luego toca tus credenciales de sistema y usuario preferidas.

Luego, puedes descargar e instalar los certificados necesarios para acceder a tu red local. Tu administrador de red puede decirte cómo hacerlo.

Agregar una conexión VPN

Usa el menú de configuración de datos móviles y redes para agregar una conexión VPN a tu teléfono.

1. Toca > > **Ajustes** > **Más...** > **VPN**.
2. Toca **Añadir perfil de VPN** y luego ingresa la información para la VPN que deseas agregar.
   - La información puede incluir nombre, tipo, dirección del servidor, Encriptación de PPP (MPPE) y Mostrar opciones avanzadas.
   - Configura todas las opciones de acuerdo con los detalles de seguridad que has obtenido de tu administrador de red.
3. Toca **Guardar**.

La VPN luego se agrega a la sección de todas las VPN de la pantalla de configuración de VPN.

Conectarse o desconectarse de una VPN

Una vez que hayas configurado una conexión VPN, su conexión y desconexión es fácil.

Conectar a una VPN

1. Toca > > **Ajustes** > **Más...** > **VPN**.
2. En la sección VPN, toca la VPN a la que deseas conectarte.
3. Cuando se soliciten, ingresa tus credenciales de ingreso y luego toca **Conectar**. Cuando estés conectado, aparecerá un icono de conexión VPN en el área de notificaciones.
4. Abre el navegador por Internet para acceder a recursos, tales como sitios Intranet en tu red corporativa. (Para más información acerca de la navegación por Internet, consulta Aprender a ejecutar el navegador).

Desconectarse de una VPN

1. Arrastra la barra de estado hacia abajo para abrir la ventana de notificacións.
2. Toca **VPN activada** y luego toca **Desconectar**.

Navegador

El navegador por Internet de tu teléfono te permite obtener acceso a sitios de Internet móviles y tradicionales mientras vas de un lado a otro, mediante el uso de conexiones de datos 3G, 4G o Wi-Fi.

Ejecutar el navegador por Internet

La ejecución del navegador es tan fácil como tocar un icono.

- Toca > > **Chrome** .

Aprender a ejecutar el navegador

Una vez que hayas aprendido algunos aspectos básicos, navegar a través de menús y sitios de Internet durante una sesión de datos es muy fácil.

Deslizamiento

Al igual que en otras partes del menú de tu teléfono, deberás desplazar la pantalla hacia arriba y hacia abajo para visualizar todo el contenido en algunos sitios de Internet.

Para deslizarte a través de una página de un sitio de Internet:

- En un solo movimiento, toca y desplaza la pantalla a lo ancho o hacia arriba y hacia abajo de una página.

Selección

Para seleccionar elementos o enlaces que aparecen en la pantalla:

- Desplázate a lo largo de la página y luego toca un elemento o toca un enlace de la pantalla para seleccionarlo.

Los enlaces, que se muestran como texto subrayado, te permiten abrir páginas web, seleccionar funciones especiales o incluso realizar llamadas telefónicas.

Pellizcar y Zoom

Ahora, puedes acercar o alejar una página web sin la necesidad de contar con una herramienta de zoom en la pantalla. Sólo usa tus dedos para acercar o alejar la pantalla.

Para acercar:

1. Ubica el dedo pulgar y el índice sobre la pantalla.
2. Extiéndelos hacia afuera (ampliar) para acercar.

Para alejar:

1. Ubica el dedo pulgar y el índice sobre la pantalla.
2. Júntalos (pellizcar) para alejar.

Regresar

Para regresar una página:

- Toca en tu teléfono. Repite este proceso para regresar más de una vez a través del historial de páginas web de las páginas recientes.

Sugerencia: Cuando ingresas un texto, puedes usar para eliminarlo (como una tecla RETROCEDER).

Ir a una página web

1. Toca el Campo de direcciones (en la parte superior de la ventana del navegador) e ingresa una nueva dirección de Internet.
   - A medida que ingresas la dirección, las posibles coincidencias aparecen en una lista en la pantalla. Toca una entrada para ejecutar el sitio de Internet deseado.
2. Toca Ir para ejecutar una nueva página.

Menú del navegador

El menú del navegador ofrece opciones adicionales para ampliar el uso de Internet en tu teléfono.

Abrir el Menú del navegador

Si tienes una sesión de datos activa, el menú del navegador puede abrirse en cualquier momento, desde cualquier página que estés visualizando.

1. Toca > > **Chrome** .
2. Desde cualquier página web abierta, toca . Verás el menú del navegador.

Las opciones disponibles dentro del menú del navegador pueden incluir lo siguiente:

- **Añadir marcador** **:** te permite agregar una URL a tu lista de favoritos.
- **Nueva pestaña:** muestra una nueva pestaña para que puedas navegar por diferentes URL.
- **Nueva pestaña incógnito:** te permite navegar la Internet sin dejar información.

- **Marcadores:** muestra las páginas web agregadas con .
- **Otros dispositivos:** te permite compartir páginas de Internet, pestañas, favoritos o historial con otro dispositivo.
- **Historial:** muestra las páginas web por las que has navegado.
- **Compartir...:** te permite compartir la página a través de Gmail o como un mensaje.
- **Imprimir...:** te permite imprimir la pantalla o una página web con una impresora a través de Wi-Fi.
- **Buscar en la página:** te permite buscar en la página actual.
- **Añadir a pantalla inicio:** te permite agregar un atajo en tu pantalla de inicio.
- **Ver como ordenador:** te permite asignar que el navegador muestre la página actual en la vista de escritorio (para imitar la visualización tal como aparecería en una computadora de escritorio).
- **Ajustes:** te permite modificar tu configuración de Internet. Para más información, consulta Ajustar la configuración del navegador.
- **Ayuda y opiniones:** Muestra la ayuda para Chrome.

Usar pestañas

Puedes utilizar varias pestañas para cambiar de manera rápida y sencilla de un sitio de Internet a otro.

Abrir nuevas pestañas en el navegador

Usa las búsquedas por pestañas para cambiar de manera rápida y sencilla de un sitio de Internet a otro.

1. Toca > > **Chrome** .
2. En cualquier página web abierta, toca > **Nueva pestaña**. Se abre una nueva pestaña.
   - Si no observas , arrastra la página de Internet hacia abajo para mostrar la barra de direcciones.

Nota: Puedes abrir una nueva pestaña al tocar **Pestañas abiertas** > **Nueva pestaña**.

Abrir pestañas de incógnito

Utiliza pestañas de incógnito para navegar las páginas web sin dejar información que te identifique, como por ejemplo el historial de navegación, cookies, etc.

1. Toca > > **Chrome** .
2. Desde cualquier página web abierta, toca > **Nueva pestaña incógnito**. Se abre una nueva pestaña de incógnito.
   - Si no observas , arrastra la página de Internet hacia abajo para mostrar la barra de direcciones.

Cambiar de una pestaña a otra

1. Desliza la barra de direcciones hacia abajo o toca . Puedes ver todas las pestañas abiertas.
2. Toca la pestaña deseada.

Nota: Puedes cambiar a otra pestaña deslizando la barra de direcciones hacia la derecha o la izquierda.

Cerrar pestañas

1. Desliza la barra de direcciones hacia abajo o toca . Puedes ver todas las pestañas abiertas.
2. Desliza la pestaña que deseas cerrar hacia la derecha o la izquierda.

Nota: También puedes cerrar las pestañas al tocar la esquina superior derecha de la página.

Menú de pestañas

Puedes abrir una nueva pestaña o cerrar Chrome desde el menú de pestañas.

1. Desliza la barra de direcciones hacia abajo o toca . Puedes ver todas las pestañas abiertas.
2. Touch . Verás el menú de pestañas.

Las opciones disponibles dentro del menú de pestañas pueden incluir lo siguiente:

- **Nueva pestaña:** muestra una nueva pestaña para que puedas navegar por diferentes páginas web.
- **Nueva pestaña incógnito:** te permite navegar la Internet sin dejar información.
- **Cerrar todas las pestañas:** cierra todas las pestañas abiertas y sale de Chrome.
- **Cerrar pestañas de incógnito:** cierra todas las pestañas de incógnito.
- **Ajustes:** te permite modificar tu configuración de Internet. Para más información, consulta Ajustar la configuración del navegador.

Seleccionar texto en una página web

Puedes resaltar texto en una página web y copiarlo, buscar acerca de él o compartirlo.

1. Toca > > **Chrome** y navega hacia una página web.
2. Toca y mantén presionada el área de la página que contiene el texto deseado.
3. Arrastra y hacia la izquierda o derecha para seleccionar el texto deseado. Cualquier texto seleccionado aparecerá resaltado.
4. Selecciona una opción:
   - **Seleccionar todo** : Selecciona todo el texto en la página web actual.
   - **Copiar** : Copia el texto seleccionado.
   - **Compartir** : Comparte el texto a través de Gmail, Drive, Hangouts, Mensajería, etc.
   - **Búsqueda web** : Inicia una búsqueda por Internet para el texto seleccionado.

Ajustar la configuración del navegador

Puedes controlar gran parte de la configuración desde tu navegador a través del menú de configuración del navegador, que incluye configuración general de páginas, privacidad y seguridad, configuración de accesibilidad, configuraciones avanzadas, como Javascript y plug-in, y administración del ancho de banda.

1. Toca > > **Chrome** .
2. Desde cualquier página web abierta, toca > **Ajustes**. Verás el menú de configuración del navegador.
3. Puedes acceder a los siguientes menús de configuración:
   - **BÁSICOS**
     - **Motor de búsqueda:** Selecciona un motor de búsqueda.
     - **Autocompletar formularios:** Cuando se selecciona de antemano te permite llenar información en formularios web con un solo toque.
     - **Guardar contraseñas:** Permite que Chrome recuerde tus contraseñas para las páginas web.
     - **Página de inicio:** Configura la página web que se visualiza cuando tocas .
   - **AVANZADOS**
     - **Privacidad:** Te permite visualizar de manera rápida páginas web a las que accedes con frecuencia o predecir la página si existe un error de acceso.

- **Accesibilidad:** Ajusta el tamaño del texto; también te permite acercar o alejar páginas web que no están diseñadas para hacerlo.
- **Ajustes de contenido:** Te permite admitir cookies, habilitar JavaScript o configurar si se bloquearán las ventanas emergentes, etc.
- **Gestión de ancho de banda:** Te permite configurar la velocidad de descarga de datos y la cantidad de uso.
- **Información sobre Chrome:** Muestra la información para Chrome.

Establecer la página de inicio del navegador

Personaliza tu experiencia en Internet mediante la configuración de la página de inicio de tu navegador.

1. Toca > > **Chrome** .
2. Desde cualquier página web abierta, toca > **Ajustes** > **Página de inicio**.
3. Toca la barra deslizable de encendido/apagado para encender la página de inicio SÍ. Tócala nuevamente para apagar la página de inicio NO.
4. Configura la página de inicio de tu navegador de una de las siguientes maneras.
   - **Página especifica:** Elimina la marca de verificación al lado de **Predeterminada**. Copia y pega la URL deseada en **Introducir URL...** y toca Listo.
   - **Página predeterminada:** Toca **Predeterminada** para ingresar la marca de verificación en la casilla.

Crear favoritos

Simplifica tu navegación mediante el establecimiento y el uso de favoritos personalizados.

1. Toca > > **Chrome** .
2. Navega hacia la página web que deseas establecer como favorito y toca > .
3. Comprueba o modifica el título del favorito, la URL, etc., y luego toca **Guardar**.

Cámara y video

Puedes usar la cámara y videocámara para tomar y compartir fotos y videos. Tu teléfono viene con una cámara de 8 megapíxeles con una función de enfoque automático que te permite capturar fotografías y videos nítidos.

¡PRECAUCIÓN! No hagas brillar el flash cerca de los ojos. No mires directamente al flash mientras brilla o destella. No hagas brillar el flash cerca de los ojos de otras personas. Puede afectar la visión, etc.

Tomar fotos

Los siguientes temas te enseñan cómo tomar fotos con la cámara de tu teléfono.

Encender o apagar la cámara

Puedes encender la cámara a través de la lista de aplicaciones y apagarla desde el menú de la cámara. Además de utilizar la lista de aplicaciones para encender la cámara, puedes ejecutar la cámara desde otras aplicaciones, como Agenda o Mensajería.

Encender la cámara

- Para encender la cámara en modo de imagen y tomar fotografías, toca > > **Cámara** .

Apagar la cámara

- En la pantalla de la cámara, toca o .

Pantalla del visor

La pantalla del visor te permite visualizar tu objetivo y acceder a los controles y opciones de la cámara.

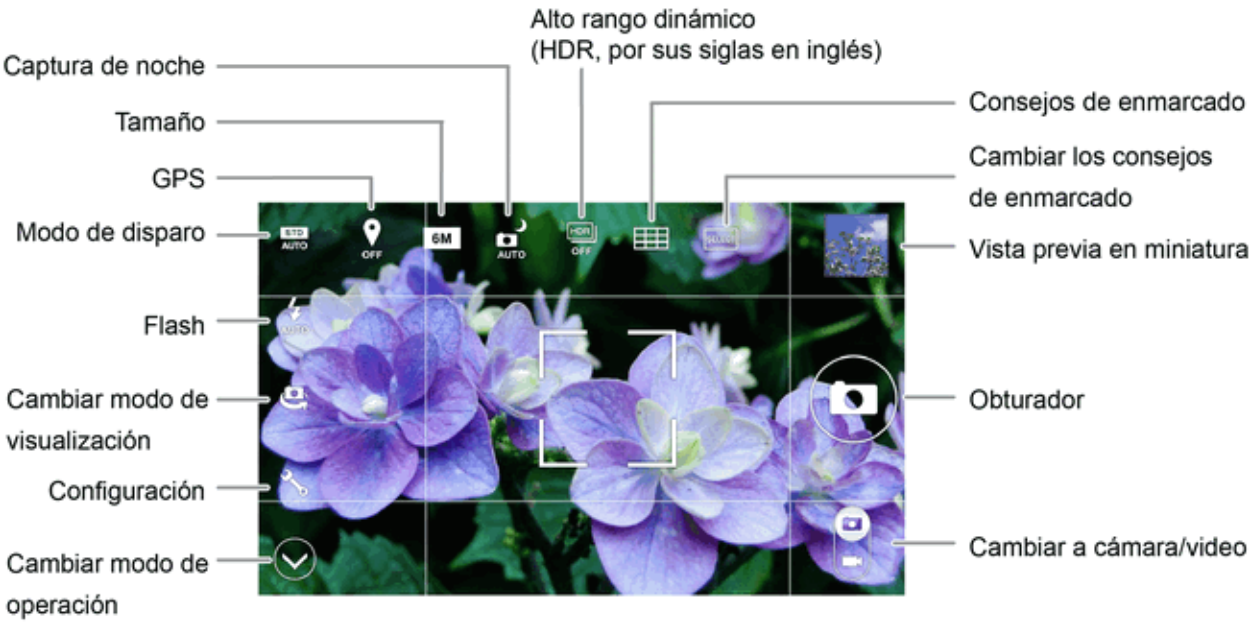

- **Cambiar modo de operación:** elige entre un modo simple (fácil de operar) y un modo detallado (varias configuraciones disponibles).
- **Ajustes:** abre el menú de configuración de la cámara y te permite cambiar configuraciones de cámara adicionales. Consulta Configuración de cámara.
- **Cambiar modo de visualización:** elige entre el lente posterior de la cámara y el lente de la cámara frontal (para autorretratos, videollamadas, etc.).
- **Flash:** selecciona un modo de flash para la cámara.
- **Modo de disparo:** cambia las configuraciones asociadas con el objeto y las funciones de fotografías.
- **GPS:** establece si se agrega información acerca de la ubicación.
- **Tamaño:** cambia el tamaño del disparo.
- **Captura de noche:** captura las partes oscuras de manera brillante.
- **Alto rango dinámico (HDR, por sus siglas en inglés):** en escenas con luz de fondo y otros contrastes fuertes, te permite tomar fotos con poco resplandor o sin ennegrecimiento.
- **Asesor de encuadre:** según la escena de la imagen, muestra líneas de división o guías para componer la toma.

- **Cambiar los asesor de encuadre:** cambia la configuración de los consejos de enmarcado.
- **Vista previa en miniatura**: **muestra la foto recién tomada.**
- **Obturador:** toca para disparar.
- **Cambiar a cámara/video:** elige entre tomar una foto o un video.

Tomar una foto

Puedes tomar fotos de alta resolución con la cámara de tu teléfono.

1. Toca > > **Cámara** .
2. Antes de tomar una foto, puedes acercar la imagen hacia tu objeto.
   - Para acercar, desliza la pantalla hacia la derecha.
   - Para alejar, desliza la pantalla hacia la izquierda.
3. En la pantalla del visor, toca el icono del flash para seleccionar un modo de flash de la cámara, según tus condiciones de iluminación.
4. Enmarca tu objeto en la pantalla.

Sugerencia: Sostén el teléfono de forma vertical cuando tomes fotos de retratos o de forma horizontal cuando sean fotos de paisajes.

5. Puedes dejar que la cámara enfoque automáticamente en el centro de la pantalla o puedes tocar otra área de la pantalla que desees enfocar.
6. Toca para tomar una foto.
   - También puedes tomar una imagen presionando el **Botón para subir/bajar el volumen**.
7. Elige qué deseas hacer con la foto que acabas de tomar. Para detalles, consulta Pantalla de revisión.

Pantalla de revisión

Luego de tomar una foto o video, toca la imagen en miniatura (Minipreview) para ver el elemento en la pantalla de revisión. Desde allí, puedes acceder a opciones como editar, enviar o eliminar la foto o video.

- **Compartir vía** para compartir la foto o video. Puedes elegir entre mensajería, Bluetooth, Hangouts, Picasa, Fotos, Google+, correo electrónico, Drive o Gmail. (Para los videos, YouTube también se encuentra disponible).
- **Menú** para ver opciones de fotos adicionales. Estas opciones pueden incluir:
  - **Borrar:** elimina una imagen.
  - **Presentación:** muestra las fotos como presentación de diapositivas.
  - **Girar a la izquierda:** gira una imagen hacia la izquierda.
  - **Girar a la derecha:** gira una imagen hacia la derecha.
  - **Recortar:** recorta una imagen y la guarda con un nombre diferente.
  - **Establecer como...:** asigna una foto como imagen de contacto o fondo de pantalla.
  - **Detalles:** muestra los detalles de una imagen.
  - **Imprimir:** imprime una imagen con una impresora.

Grabar videos

Graba videos de alta calidad con la videocámara de tu teléfono.

1. Toca > > **Cámara** .
2. Mueve la barra de selección deslizable hacia videocámara.
3. Con el teléfono en posición horizontal, enmarca tu objeto en la pantalla.
4. Puedes dejar que la videocámara enfoque automáticamente en el centro de la pantalla o puedes tocar otra área de la pantalla que desees enfocar.
5. Toca para iniciar la grabación de un video.

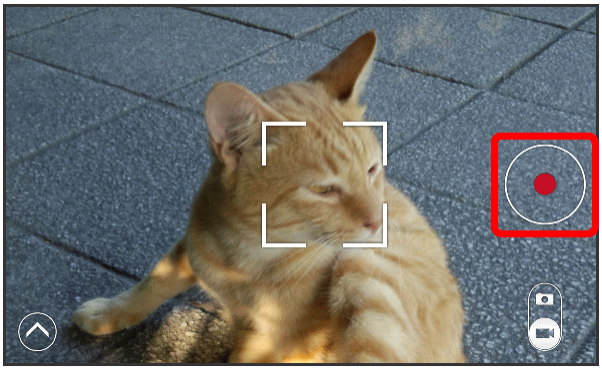

6. Toca para detener la grabación.
7. Elige qué deseas hacer con el video que acabas de grabar. Para detalles, consulta Pantalla de revisión.

Pantalla de captura de video

La pantalla de captura de video te permite visualizar tu objetivo y acceder a los controles y opciones de video.

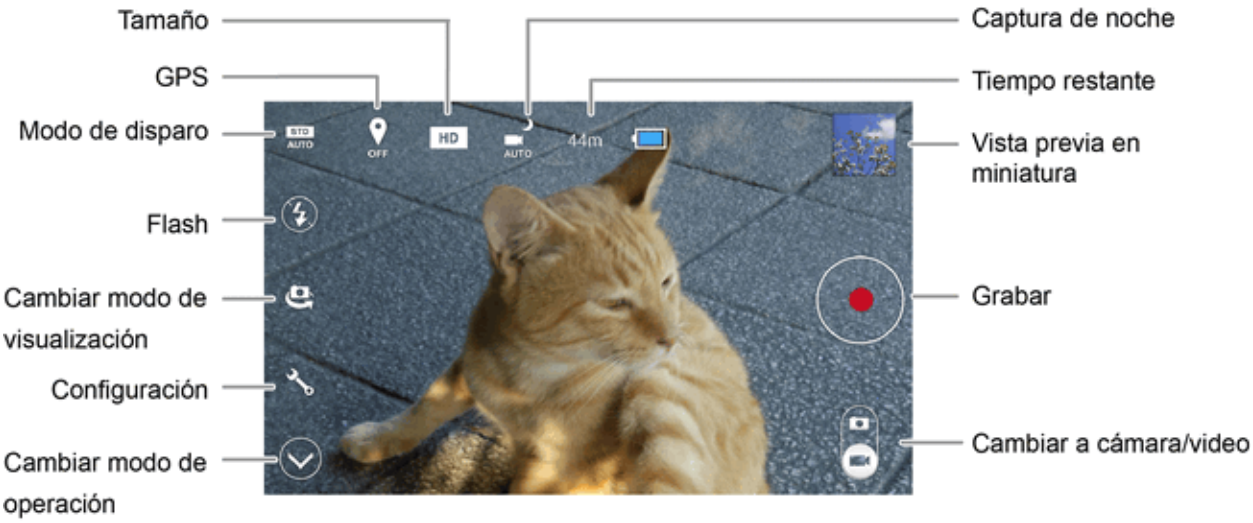

- **Cambiar modo de operación:** elige entre un modo simple (fácil de operar) y un modo detallado (varias configuraciones disponibles).
- **Ajustes:** abre el menú de configuración de video y te permite cambiar configuraciones de video adicionales. Consulta Configuración de la videocámara.
- **Cambiar modo de visualización:** Elige entre el lente posterior de la cámara y el lente de la cámara para autorretrato (para autorretratos, videollamadas, etc.).
- **Flash:** selecciona un modo de flash para la cámara.
- **Modo de disparo:** cambia las configuraciones asociadas con el objeto y las funciones de fotografías.
- **GPS:** establece si se agrega información acerca de la ubicación.
- **Tamaño:** cambia el tamaño del disparo.
- **Captura de noche:** captura las partes oscuras de manera brillante.

- **Tiempo restante:** muestra el tiempo restante para la grabación según las configuraciones actuales.
- **Vista previa en miniatura:** muestra el video recién grabado.
- **Grabar:** inicia la grabación.
- **Cambiar a cámara/video:** elige entre tomar una foto o un video.

Configuración de cámara

Puedes ajustar la configuración de tu cámara a través del icono de configuración de la pantalla principal de la cámara y el menú completo de configuración de la cámara.

1. Toca > > **Cámara** .
2. Toca para visualizar el menú de configuración y acceder a todas las configuraciones de tu cámara. Puedes cambiar los siguientes ajustes en el menú de configuración:
   - **ISO:** establece la velocidad ISO.
   - **Balance de blancos:** establece el balance de blancos de acuerdo con el entorno de la toma.
   - **Modo captura:** Indica si deseas usar **Detector de sonrisas** o **Detección de giro**.
   - **Temporizador autom.:** establece el temporizador.
   - **Captura táctil:** habilita la pantalla táctil para tomar la foto mediante un toque en lugar de mediante el disparo del obturador .
   - **Enfoque automático:** establece el enfoque automático.
   - **Sist. reduc. vibrac.:** habilita el uso de la corrección por vibración.
   - **Antiparpadeo:** establece la función antiparpadeo.
   - **Guardar en:** selecciona la memoria de tu teléfono o una tarjeta microSD instalada para guardar las fotos. Esta opción solamente se muestra cuando hay una tarjeta microSD instalada.
   - **Ayuda:** muestra las instrucciones de la cámara.
   - **Guía del asesor de encuadre:** muestra las instrucciones del asesor de encuadre.

Nota: Las opciones difieren según el tipo de cámara en uso.

Configuración de la videocámara

Puedes ajustar la configuración de tu videocámara a través del icono de configuración de la pantalla principal de la videocámara y el menú completo de configuración de la videocámara.

1. Toca > > **Cámara** .
2. Mueve la barra de selección deslizable hacia videocámara.
3. Toca para visualizar el menú de configuración y acceder a todas las configuraciones de tu videocámara. Puedes cambiar los siguientes ajustes en el menú de configuración:
   - **Balance de blancos:** establece el balance de blancos de acuerdo con el entorno de la toma.
   - **Ajustes del micrófono:** establece la grabación de sonidos.
   - **Temporizador automático:** establece el temporizador.
   - **Configuración enfoque:** establece una configuración de foco.
   - **Antiparpadeo:** establece la función antiparpadeo.
   - **Guardar en:** Selecciona la memoria de tu teléfono o una tarjeta microSD instalada para guardar los videos. Esta opción solamente se muestra cuando hay una tarjeta microSD instalada.
   - **Intervalo:** establece la captura de un video de lapso de tiempo.
   - **Ayuda:** muestra las instrucciones de video.

Nota: Las opciones difieren según el tipo de cámara en uso.

Ver fotos y videos a través de la galería

Con el uso de la aplicación Galería, puedes visualizar fotos y reproducir videos que has tomado con la cámara de tu teléfono, descargado o copiado en tu tarjeta de memoria o memoria del teléfono.

Sólo puedes realizar ediciones básicas (como rotar o recortar) sobre aquellas imágenes que se almacenan en tu tarjeta de memoria o memoria del teléfono. También puedes asignar fácilmente una foto a la imagen de un contacto o como fondo de pantalla, y compartir las imágenes con tus amigos.

Abrir o cerrar la galería

La aplicación Galería se abre en la pestaña Álbumes donde tus fotos y videos se organizan en álbumes para una fácil visualización.

Abrir la aplicación Galería

1. Toca > > **Galería** .
2. Toca un álbum (como Cámara) y luego toca una imagen para ver la fotografía.

Si guardaste tus archivos en carpetas (directorios) en la tarjeta microSD o en la memoria del teléfono, la aplicación Galería mostrará estas carpetas en álbumes separados.

Las carpetas en tu tarjeta de memoria o en la memoria del teléfono que contengan fotos y videos también se consideran como álbumes. Los nombres actuales de las carpetas se usarán como los nombres de los álbumes. Si has descargado imágenes o videos, se ubicarán en el álbum **Descargadas**.

Cuando mires imágenes en la Galería, puedes presionar el icono de galería en el extremo superior izquierdo para regresar a la vista del álbum. Toca un álbum para ver las fotos y videos en ese álbum.

Nota: Según la cantidad de imágenes almacenadas, la Galería puede tardar un momento para cargar todas las fotos en la pantalla.

Cerrar la aplicación Galería

- Para cerrar la aplicación Galería y regresar a la pantalla de inicio, toca .

Ver Fotografías

Puedes acceder y ver todas tus fotografías almacenadas en la galería de tu teléfono.

1. Toca > > **Galería** .
2. Toca un álbum (como Cámara) y luego toca una imagen para ver la fotografía.

Luego de seleccionar un álbum de la pestaña Álbumes, puedes navegar a través de las fotos y videos de ese álbum. Toca una foto o video para verlos en pantalla completa. Por defecto, las fotos y videos en un álbum se exhiben en una vista de rejilla.

Nota: Si deseas seleccionar otro álbum, toca para regresar a la pestaña de Álbumes.

Acercar o alejar una imagen

Hay dos maneras de acercar o alejar una imagen.

- Toca la pantalla rápidamente dos veces para acercar y luego toca la pantalla dos veces nuevamente para alejar.

  – o –

Pellizca y amplía para acercar o alejar. “Pellizca” la pantalla para alejar la imagen. (Mueve los dedos hacia afuera para acercar y hacia adentro para alejar.). “Amplía” la pantalla con tu dedo pulgar e índice para acercar la imagen mientras la visualizas.

Mirar videos

Puedes acceder y ver todos tus videos almacenados en la galería de tu teléfono.

1. Toca > > **Galería** .
2. Toca el álbum que contiene el video que deseas ver, toca el icono Play sobre la imagen, y luego selecciona el reproductor de video para verlo.
   - Usa los iconos Reproducción y Pausa en pantalla y la barra de progreso para rebobinar y adelantar un video.

Trabajar con fotografías

Puedes elegir eliminar la fotografía, girarla o recortarla, y más.

Girar y guardar una fotografía

1. Toca > > **Galería** .
2. Toca un álbum.
3. Toca la imagen que deseas girar.
4. Toca y luego selecciona **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**.

Recortar una fotografía

1. Toca > > **Galería** .
2. Toca un álbum.
3. Toca la foto que deseas recortar.
4. Toca > **Recortar**. Luego aparece un cuadro de recorte sobre la imagen.
5. Para ajustar el tamaño del cuadro de recorte, toca el borde o la esquina del cuadro y luego arrastra tu dedo hacia adentro o hacia afuera para cambiar el tamaño del cuadro de recorte.
6. Para mover el cuadro de recorte hacia la parte de la imagen que deseas recortar, arrastra el cuadro de recorte hacia la posición que deseas.
7. Toca **GUARDAR** para aceptar los cambios en la imagen.

La imagen recortada se guarda en el álbum como una copia. La imagen original permanece sin editar.

Compartir fotografías y videos

La aplicación Galería te permite enviar fotos y videos a través de un correo electrónico o mensajes multimedia. Puedes compartir imágenes en tus redes sociales (como Facebook, Picasa y Twitter) y compartir videos en Youtube. También puedes enviarlos a otro teléfono o a tu computadora a través de Bluetooth.

Enviar fotografías o videos por correo electrónico o Gmail

Puedes enviar varias fotografías, videos o ambos en un correo electrónico o mensaje de Gmail. Se agregan como archivos adjuntos en tu correo electrónico. Para más información acerca del uso del correo electrónico y Gmail, consulta Redactar y enviar un correo electrónico o Enviar un mensaje de Gmail.

1. Toca > > **Galería** .
2. Toca el álbum que contiene las imágenes o videos que deseas compartir.
3. Toca las imágenes o videos que deseas compartir.
   - Para seleccionar varios elementos, toca y mantén presionada una imagen para activar la selección múltiple. Toca todos los elementos que deseas incluir.
4. Toca y luego toca **Ver todo** > **Correo** o **Gmail**.
5. Selecciona la dirección y escribe tu mensaje y luego toca **Enviar** .

Nota: Si seleccionaste **Correo** y tienes múltiples cuentas de correo electrónico, se utilizará la cuenta de correo predeterminada.

Para más información acerca del uso del correo electrónico y Gmail, consulta Redactar y enviar un correo electrónico o Enviar un mensaje de Gmail.

Enviar una fotografía o video a través de un mensaje multimedia

Los mensajes multimedia (MMS) te permiten enviar imágenes y videos a través de la aplicación de mensajería de tu teléfono. A pesar de que es posible enviar varias fotos o videos en un mensaje multimedia, es aconsejable enviarlos de a uno por vez, en especial si los archivos son pesados.

1. Toca > > **Galería** .
2. Toca el álbum que contiene las imágenes o videos que deseas compartir.
3. Toca las imágenes o videos que deseas compartir.
   - Para seleccionar varios elementos, toca y mantén presionada una imagen para activar la selección múltiple. Toca todos los elementos que deseas incluir.
4. Toca y luego toca **Mensajes**.
5. Escribe tu mensaje y luego toca .

Para más información acerca del uso de mensajes multimedia, consulta Enviar un mensaje multimedia (MMS).

Enviar fotografías o videos a través de Bluetooth

Puedes seleccionar varias imágenes, videos o ambos y enviarlos a otro teléfono o a tu computadora a través de Bluetooth.

1. Toca > > **Galería** .
2. Toca el álbum que contiene las imágenes o videos que deseas compartir.
3. Toca las imágenes o videos que deseas compartir.
   - Para seleccionar varios elementos, toca y mantén presionada una imagen para activar la selección múltiple. Toca todos los elementos que deseas incluir.
4. Toca y luego toca **Bluetooth**.
5. En las próximas pantallas, se te solicitará encender el Bluetooth en tu teléfono y conectarlo al dispositivo Bluetooth receptor para que puedan enviarse los archivos. Para más información, consulta Bluetooth.

Compartir fotografías y videos en Facebook

Puedes compartir imágenes y videos desde tu teléfono directamente con tu cuenta de Facebook. Debes estar registrado con tu cuenta de Facebook para cargar imágenes y videos.

1. Toca > > **Galería** .
2. Toca el álbum que contiene las imágenes o videos que deseas compartir.
3. Toca las imágenes o videos que deseas compartir.

- Para seleccionar varios elementos, toca y mantén presionada una imagen para activar la selección múltiple. Toca todos los elementos que deseas incluir.

4. Toca y luego toca **Ver todo** > **Facebook**.
5. Agrega el pie de foto y luego toca **Publicar**.
6. Verifica la barra de estado de la información de la carga.

Compartir fotografías en Picasa

Debes estar registrado con una cuenta de Google para cargar fotos en el servicio de organización de fotografías de Picasa™.

1. Toca > > **Galería** .
2. Toca el álbum que contiene las imágenes o videos que deseas compartir.
3. Toca las imágenes o videos que deseas compartir.
   - Para seleccionar varios elementos, toca y mantén presionada una imagen para activar la selección múltiple. Toca todos los elementos que deseas incluir.
4. Toca y luego toca **Picasa**.
5. Selecciona el álbum en línea donde quieres cargar las imágenes o toca para crear un nuevo álbum.
6. Toca **Subir**. Puedes visualizar las fotografías en línea en picasaweb.google.com.

Compartir videos en YouTube

Puedes compartir tus videos cargándolos en YouTube™. Antes de hacer esto, debes crear una cuenta en YouTube e iniciar sesión con esa cuenta desde tu teléfono.

1. Toca > > **Galería** .
2. Toca el álbum que contiene los videos que deseas compartir.
3. Toca los videos que deseas compartir.
   - Para seleccionar varios videos, toca y mantén presionada una imagen para activar la selección múltiple. Toca todos los videos que deseas incluir.
4. Toca y luego toca **Ver todo** > **YouTube**.
5. Ingresa la información solicitada (como la descripción y etiquetas) y selecciona una opción de privacidad.

6. Toca .

Herramientas y calendario

Aprende cómo usar muchas de las características que mejoran la productividad de tu teléfono.

Calendario

Usa el calendario para crear y administrar eventos, reuniones y citas. Tu calendario te ayuda a organizar tus horarios y te recuerda acerca de eventos importantes. Según tu configuración de sincronización, el calendario de tu teléfono se mantiene sincronizado con tu calendario en Internet, el calendario de Exchange ActiveSync, Google Calendar y el calendario de Outlook.

Registra tu cuenta de Google, Outlook o Exchange ActiveSynce de antemano.

Acceder al calendario

Use la siguiente operación para abrir la aplicación Calendario.

- Toca > > **Calendario** . Se abre la aplicación Calendario.

Agregar un evento al calendario

Agrega eventos a tu calendario directamente desde la aplicación Calendario.

1. Toca > > **Calendario** .
2. Toca > **Nuevo evento**.
3. Si tienes más de un calendario, selecciona uno en el que puedas agregar el evento.
    - Selecciona tu cuenta de Google para crear un evento en el calendario de Google. Si tienes varios calendarios de Google en Internet, selecciona uno en el que puedas agregar el evento.

Nota: Puedes crear múltiples calendarios de Google sólo en el calendario de Google en Internet. Después de crear los eventos en el calendario de Google en Internet, podrás verlos en la aplicación del calendario en tu teléfono. Para más información acerca de la creación y administración de múltiples calendarios de Google, visita el sitio de Internet de Google: calendar.google.com.

Nota: Si tu teléfono está sincronizado con una cuenta de Outlook o Exchange ActiveSync en tu computadora, también puedes seleccionar estos calendarios.

4. Ingresa un nombre y una ubicación para el evento.
5. Para especificar la fecha y el horario del evento, haz una de las siguientes acciones:

- Si hay un período de tiempo para el evento, toca las opciones **DESDE** y **HASTA** para establecer la fecha y el horario.
- Si el evento es una ocasión especial, como un cumpleaños o un evento de todo el día, establece las fechas **DESDE** y **HASTA** y luego selecciona la casilla de verificación **TODO EL DÍA**.
- Si necesitas configurar una zona horaria específica para el evento, toca el campo de la zona horaria debajo de la casilla de verificación **TODO EL DÍA**. Ingresa el nombre de un país y selecciona un país de la lista. Toca la zona horaria que se visualiza.
- Para invitar huéspedes al evento, consulta Invitar huéspedes al evento de tu calendario.

6. Ingresa la descripción del evento.
7. Si el evento sucede de forma periódica, toca la casilla **REPETICIÓN** y luego elige cuál es la frecuencia de dicho evento.
8. Establece el horario del recordatorio del evento.
9. Toca **LISTO** para guardar el evento.

Invitar huéspedes al evento de tu calendario

Si deseas invitar huéspedes a tu evento, necesitas crear y agregar un evento en tu calendario.

1. Abre el calendario y crea un evento nuevo. Toca el campo calendario y luego selecciona tu cuenta. Consulta Agregar un evento al calendario.
2. Agrega detalles sobre el evento, como la fecha y el horario, el lugar, y más.
3. En el campo **INVITADOS**, ingresa las direcciones de correo electrónico de todas las personas que deseas invitar al evento.
4. Toca **LISTO** para agregar el evento a tu calendario.

Si las personas a las que invitaste usan un calendario, recibirán una invitación en el calendario y también por correo electrónico.

Alertas de eventos del calendario

Cuando tu teléfono está encendido y tienes una alarma de evento programada, el teléfono te informará y mostrará el resumen del evento. Hay muchas formas en las que tu teléfono puede informarte sobre los eventos programados.

- Con la reproducción del timbre asignado.
- Con la imagen del icono en la barra de estado.
- Con la reproducción de la pantalla de alerta.

Recordatorios de eventos

Si tienes configurado al menos un recordatorio de un evento, el icono de un evento próximo ( ) aparecerá en el área de notificaciones en la barra de estado para recordarte del próximo evento.

Para ver o descartar un recordatorio:

1. Toca la barra de estado y luego desliza la pantalla hacia abajo para abrir la ventana de notificaciones.
2. Toca el nombre del evento próximo para ver el evento.

Nota: Si tienes otros recordatorios de eventos pendientes, estos eventos también aparecerán en la pantalla.

3. Realiza una de las acciones siguientes:
   - Toca **Posponer** para posponer un recordatorio de evento por cinco minutos.

     – o –

     Desliza rápidamente un recordatorio de evento hacia la izquierda o la derecha para descartarlo.

     – o –

     Toca para mantener todos los recordatorios pendientes en el área de notificaciones de la barra de estado.

Para establecer la configuración de un recordatorio:

- En cualquier vista del calendario, toca > **Ajustes** > **Ajustes generales** > **NOTIFICACIONES Y RECORDATORIOS**.

Ver eventos del calendario

Puedes visualizar el calendario con vistas diaria, semanal, mensual o de agenda. Para cambiar la vista del calendario, toca la parte superior izquierda de la pantalla que muestra el año/mes o el año/mes/día para elegir **Día**, **Semana**, **Mes**, o **Agenda**.

Nota: En cada vista, los colores del evento (para la vista de agenda, las barras de colores del lado izquierdo de los eventos) indican el tipo de calendario que incluye el evento. Para descubrir qué representa cada color, toca > **Ajustes** > una cuenta que deseas verificar.

Vistas diaria y de agenda

La vista diaria muestra una lista con los eventos de un día. La vista de agenda muestra una lista de eventos en orden cronológico.

En la vista diaria, desliza la pantalla hacia la izquierda o derecha para ver días anteriores o posteriores.

Vista semanal

La vista semanal muestra un cuadro con los eventos de una semana.

En la vista semanal:

- Puedes tocar y mantener presionado un intervalo de tiempo para crear un evento nuevo en ese momento.
- Toca un evento para ver sus detalles.
- Desliza la pantalla hacia la izquierda o derecha para ver semanas anteriores o posteriores.

Vista mensual

En la vista mensual, verás marcadores en aquellos días que contengan eventos.

Cuando estés en la vista mensual:

- Toca un día para ver los eventos de ese día.
- Toca y mantiene presionado un día para crear un nuevo evento.
- Desliza la pantalla hacia arriba o abajo para ver meses anteriores o posteriores.

Borrar eventos del calendario

Es muy fácil borrar eventos programados en tu calendario.

1. Toca > > **Calendario** .
2. Abre los detalles del evento del calendario:
   - En las vistas Día, Semana y de Agenda, toca el evento del calendario que deseas eliminar.
   - En la vista mensual, toca la fecha que contiene el evento del calendario y luego toca el evento.
3. Toca **Eliminar** .
4. En la casilla de confirmación Delete event , toca **Aceptar**.

   – o –

   Si el evento del calendario es recurrente, selecciona **Solo este evento** o **Este y otros eventos posteriores** o **Todos los eventos** y toca **Aceptar**.

Mostrar u ocultar calendarios

Si tienes más de un calendario disponible, puedes elegir mostrar u ocultar un calendario de tu vista actual.

1. Toca > > **Calendario** .
2. En cualquier vista del calendario, toca > **Calendarios visibles** y luego selecciona o elimina una marca de verificación al lado de una cuenta para mostrarlo u ocultarlo.
   - Cuando tocas **Calendarios para sincronizar** en la parte inferior de la pantalla, puedes elegir las cuentas que se sincronizarán en tu teléfono o que dejarán de sincronizarse.

Los calendarios se mantienen sincronizados en tu teléfono, ya sea que los ocultes o no.

Elegir calendarios de Google para sincronizar con tu teléfono

Puedes elegir qué calendarios de Google mantener sincronizados con tu teléfono o en cuáles detener la sincronización.

Detener la sincronización de un calendario de Google

1. Toca > > **Calendario** .
2. En cualquier vista del calendario, toca > **Ajustes**.
3. Selecciona una cuenta y elimina la marca de verificación que se encuentra al lado de la cuenta de Google a la que deseas detener la sincronización.
4. Toca para actualizar el calendario con los nuevos cambios y regresar a la vista del calendario que veías anteriormente.

Los calendarios que elimines de tu lista de calendarios ya no estarán sincronizados en tu teléfono, pero seguirás suscrito y puedes trabajar con ellos en el calendario de Google en Internet.

Agregar un calendario de Google para sincronizar

En la lista de calendarios que puedes agregar, sólo se mostrarán los calendarios que has creado o a los que te has suscrito en Internet, pero que has eliminado previamente de tu lista de calendarios.

1. Toca > > **Calendario** .
2. En cualquier vista del calendario, toca > **Ajustes**.
3. Toca **AÑADIR CUENTA**.

4. Toca un tipo de cuenta de la lista y sigue los pasos para configurar una nueva cuenta. Para detalles, consulta Crear una cuenta de Google.

Sincronizar un calendario Exchange ActiveSync

Si has configurado una cuenta Microsoft Exchange ActiveSync en tu teléfono, también puedes sincronizar los eventos del calendario Exchange ActiveSync en tu teléfono. Los eventos del calendario en tu cuenta Exchange ActiveSync también se mostrarán en el calendario si eliges sincronizar con el servidor Exchange ActiveSync.

1. Para verificar si los elementos de Exchange ActiveSync están configurados para sincronizar, toca > > **Ajustes** > **Cuenta de trabajo**.
2. Si tu cuenta Exchange ActiveSync está configurada para sincronizar, verás este icono de sincronización verde .

Reloj

Tu teléfono cuenta con una aplicación de reloj que te permite configurar alarmas, ver el horario en los distintos husos horarios del mundo, usar un cronómetro y configurar un temporizador.

Alarma

Configura múltiples alarmas a través de la aplicación del reloj de tu teléfono.

1. Toca > > **Reloj** .
2. Toca la pestaña **Alarma** y luego toca . También puedes tocar una alarma de la lista y personalizarla.
3. Establece las opciones de la alarma, incluida la hora, el nombre, el patrón de repetición, el sonido de la alarma, la vibración, posponer, y luego toca .

Reloj mundial

El reloj mundial te permite seguir el horario de diferentes ciudades alrededor del mundo.

1. Toca > > **Reloj** .
2. Toca la pestaña **Hora mundial** y luego toca .
3. Toca la ciudad que deseas agregar. En caso de ser necesario, toca para agregar otras ciudades.

Cronómetro

El cronómetro te permite llevar el tiempo de los eventos hasta una centésima de segundo.

1. Toc > > **Reloj** .
2. Toca la pestaña **Cronómetro** y luego toca **Iniciar** para comenzar el cronometraje.
3. Toca **Parar** para detener el cronometraje.
   - Las opciones adicionales incluyen Vuelta para hacer un seguimiento de las vueltas, Dividir para hacer un seguimiento de los tiempos parciales, Reiniciar para continuar cronometraje, y Restablecer para restablecer el cronómetro a cero.

Temporizador

El temporizador proporciona un reloj de conteo regresivo de hasta 59 minutos y 59 segundos.

1. Toca > > **Reloj** .
2. Toca la pestaña **Cuenta atrás** y luego toca cualquiera de los botones de la hora de manera repetida para configurar la duración del temporizador.
   - También puedes tocar la hora que se visualiza para configurar el temporizador.
3. Toca **Iniciar** para comenzar el temporizador.

Calculadora

La práctica calculadora integrada de tu teléfono te permite realizar ecuaciones matemáticas básicas.

1. Toca > > **Calculadora** .
2. Toca las teclas en pantalla para realizar cálculos.
   - Para realizar cálculos avanzados, toca > **Funciones avanzadas**.

OfficeSuite

Visualiza archivos creados en Microsoft® Office (Word®, Excel®, PowerPoint®), PDF y más en tu teléfono.

1. Toca > > **OfficeSuite** .
   - Si se le solicita actualizarse a OfficeSuite Premium, siga las instrucciones en pantalla para continuar.
   - También se te puede solicitar que instales el paquete de tipo de letra OfficeSuite. Toca **Instalar** si deseas instalar el paquete.
2. Desliza la pantalla hacia la derecha y luego toca un elemento (como Mis documentos) que contenga un archivo que desees abrir.

Búsqueda por voz

Di palabras clave para buscar en la Internet.

- Toca > > **Búsqueda por...** .

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que te permite conectarte de modo inalámbrico con una serie de dispositivos Bluetooth, como auriculares y equipos manos libres para vehículos, y dispositivos con Bluetooth, como computadoras, impresoras y teléfonos móviles. FH1 indica la modulación FH-SS con el radio de transmisión máxima de 30 pies aproximadamente. XX4 indica un esquema de modulación diferente con radio de transmisión máxima de 130 pies aproximadamente.

Advertencia: La información puede no aparecer de manera correcta en los dispositivos conectados según los datos transferidos.

Importante: La conexión inalámbrica con todos los dispositivos Bluetooth no se encuentra garantizada para el teléfono. Según las condiciones, se puede escuchar ruido durante las conversaciones inalámbricas y con manos libres.

Encender o apagar el Bluetooth

Usa el menú de configuración para activar o desactivar la función Bluetooth de tu teléfono.

1. Toca > > **Ajustes** > **Bluetooth**.
2. Toca la barra deslizable de encendido/apagado para encender el Bluetooth SÍ. Tócala nuevamente para apagar el Bluetooth NO.

Sugerencia: También puedes encender o apagar el Bluetooth con el menú de opciones en la ventana de notificaciones. Arrastra la barra de estado hacia abajo para mostrar la ventana de notificaciones, luego toca y luego **BLUETOOTH** (/)**/BLUETOOTH DESACTIVADO** para encender o apagar Bluetooth.

Nota: Apaga el Bluetooth cuando no lo uses para ahorrar batería o en lugares donde esté prohibido el uso de teléfonos inalámbricos, como arriba de un avión o en un hospital.

El menú de configuración de Bluetooth

El menú de configuración de Bluetooth te ofrece acceso a la información y los controles de la función Bluetooth de tu teléfono.

- Toca > > **Ajustes** > **Bluetooth**.
  - Toca **BUSCAR DISPOSITIVOS** para buscar otros dispositivos Bluetooth visibles dentro del alcance.
  - Toca > **Cambiar nombre del teléfono** para cambiar el nombre de tu teléfono para el acceso Bluetooth.
  - Toca > **Tiempo de visibilidad** para configurar el tiempo de espera de tu visibilidad para Bluetooth.
  - Toca > **Mostrar archivos recibidos** para ver todos los archivos que has recibido vía Bluetooth.

Conectar un auricular o equipos para vehículos con Bluetooth

Puedes escuchar música a través de un teléfono estéreo Bluetooth o mantener conversaciones con manos libres con un auricular o equipo para vehículo compatibles con Bluetooth. Se aplica el mismo procedimiento para la configuración de un audio estéreo y dispositivos manos libres.

Para escuchar música con tu auricular o equipo para vehículos, el auricular o equipo debe ser compatible con el perfil Bluetooth A2DP.

1. Toca > > **Ajustes** > **Bluetooth**.
2. Si el Bluetooth no está encendido, toca la barra deslizable de encendido/apagado para encender el Bluetooth SÍ.
3. Asegúrate de que el auricular sea visible para que tu teléfono lo pueda encontrar. Consulta las instrucciones que vienen con el auricular para aprender cómo activar la visibilidad.
4. Toca **BUSCAR DISPOSITIVOS**. Tu teléfono comenzará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
5. Cuando veas el nombre de tu auricular en la sección de "DISPOSITIVOS DISPONIBLES", toca el nombre. Luego, tu teléfono intentará automáticamente enlazarse con el auricular.
6. Si el enlace falla, ingresa la clave que se te envía al teléfono.

El estado del enlace y la conexión se muestran debajo del nombre del auricular manos libres o equipo de vehículo en la sección "DISPOSITIVOS SINCRONIZADOS". Cuando el auricular o el equipo de vehículo con Bluetooth se encuentran conectados a tu teléfono, el icono de enlace por Bluetooth puede visualizarse en la barra de estado. Según el tipo de auricular o equipo de vehículo que tengas conectado, puedes utilizarlos para escuchar música o realizar y recibir llamadas.

Nota: Debido a las distintas especificaciones y características de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la vista y las operaciones pueden variar, y es probable que algunas funciones, como transferencia o intercambio, no sean posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Reconectar un auricular o equipo de vehículo

Cuando ya hayas enlazado un auricular con tu teléfono, podrás reconectarlo automáticamente al encender el Bluetooth en tu teléfono y encender el auricular. Sin embargo, a veces necesitarás reconectarlo de forma manual, por ejemplo, si has utilizado tu auricular con otro dispositivo Bluetooth.

1. Toca > > **Ajustes** > **Bluetooth**.
2. Si el Bluetooth no está encendido, toca la barra deslizable de encendido/apagado para encender el Bluetooth SÍ.
3. Asegúrate de que el auricular sea visible.
4. Toca el nombre del auricular en la sección "DISPOSITIVOS DISPONIBLES".
5. Si se te solicita ingresar una clave, intenta 0000 o 1234 o consulta la documentación del auricular o equipo de vehículo para averiguar la clave.
6. Si aún no puedes volver a conectar con el auricular o equipo de auto, sigue las instrucciones en Desconectar o desenlazar un dispositivo Bluetooth y luego sigue las instrucciones en Conectar un auricular o equipos para vehículos con Bluetooth.

Desconectar o desenlazar un dispositivo Bluetooth

Puedes desconectar o desenlazar manualmente un dispositivo Bluetooth a través del menú de configuración Bluetooth.

Desconectar un dispositivo Bluetooth

1. Toca > > **Ajustes** > **Bluetooth**.
2. En la sección “DESPOSITIVOS SINCRONIZADOS”, toca el nombre del dispositivo para desconectarlo.
3. Toca **Aceptar**.

Desenlazar un dispositivo Bluetooth

Puedes hacer que el teléfono olvide su conexión de enlace con otro dispositivo Bluetooth. Para conectar con el otro dispositivo nuevamente, es posible que debas ingresar o confirmar la clave otra vez.

1. Toca > > **Ajustes** > **Bluetooth**.
2. En la sección “DISPOSITIVOS SINCRONIZADOS”, toca al lado del dispositivo emparejado que deseas desenlazar.
3. Toca **Desincronizar**.

Enviar y recibir información a través de Bluetooth

Puedes usar Bluetooth para transferir información entre tu teléfono y otro dispositivo que admita Bluetooth, como un teléfono o computadora portátil. La primera vez que transfieras información entre tu teléfono y otro dispositivo, deberás ingresar o confirmar una clave de seguridad. Luego de eso, tu teléfono y el otro dispositivo estarán enlazados y no necesitarás intercambiar claves para transferir información en el futuro.

Enviar información desde tu teléfono hacia otro dispositivo

Según el dispositivo al que te diriges, puedes enviar el siguiente tipo de información:

- Imágenes y videos
- Contactos
- Archivos de audio

1. Configura el dispositivo receptor en modo visible. Es posible que también debas configurarlo para “recibir información” o “recibir archivos”. Consulta la documentación del dispositivo para obtener instrucciones sobre la recepción de información vía Bluetooth.

2. En el teléfono, abre la aplicación que contiene la información o archivo que deseas enviar. Por ejemplo, si deseas enviar una foto, toca > > **Galería** .
3. Sigue los siguientes pasos para el tipo de elemento que deseas enviar:
   - **Fotografías y videos:** En Galería, toca un álbum. Toca los elementos que deseas compartir y luego toca > **Bluetooth**.
   - **Contact:** Visualiza un contacto y luego toca > **Compartir** > **Bluetooth**.
4. Toca un dispositivo emparejado para recibir los datos.
   - Si ves un mensaje para confirmar, sigue las instrucciones en pantalla.

Recibir información de otro dispositivo

Tu teléfono puede recibir una gran variedad de tipos de archivos por Bluetooth, como imágenes, pistas de música y documentos (como PDF).

1. Cuando otro dispositivo intenta enviar un archivo a tu teléfono vía Bluetooth, verás una solicitud para aceptar el archivo en la ventana de notificaciones.
2. Toca **Bluetooth: archivo entrante**, y luego toca **Aceptar**.

- Una vez que se haya completado la transferencia del archivo, se mostrará una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, desliza la barra de estado hacia abajo para mostrar la ventana de notificaciones y luego toca la notificación que corresponda.
- Cuando abres un archivo recibido, lo que sucede después depende del tipo de archivo:
  - Por lo general, los documentos y archivos de medios se abren directamente en una aplicación compatible. Por ejemplo, si abres una pista musical, comenzará a reproducirse en la aplicación Música.

Tarjeta microSD

Una tarjeta microSD™ es un accesorio opcional que te permite almacenar imágenes, videos, música, documentos y datos de voz en tu teléfono.

Advertencia: El contenido almacenado en la memoria del teléfono/tarjeta microSD se puede alterar/perder debido a accidentes, fallas, reparaciones, reemplazo del teléfono u otro tipo de manipulación. Respalda la información importante de manera periódica. La empresa no se hace responsable por daños causados por información almacenada que se altera/pierde.

Advertencia: Una carga baja de la batería puede evitar que se lea/escriba en la tarjeta microSD.

¡PRECAUCIÓN! Utiliza/almacena las tarjetas SD lejos del alcance de los niños. Pueden causar ahogamiento si se las ingiere.

Importante: Nunca apagues el teléfono mientras lees o escribes datos.

Importante: Puede aparecer un mensaje que indica que existen datos de aplicaciones en la tarjeta microSD si se utilizó en otro teléfono móvil (un dispositivo anterior a la actualización del modelo, etc.). Primero transfiere los datos en la tarjeta microSD a tu teléfono mediante los siguientes pasos para utilizar los datos.

- Arrastra la barra de estado hacia abajo y abre la ventana de notificaciones, luego sigue las instrucciones en el mensaje.
- Si existen carpetas y archivos con los mismos nombres en la memoria del teléfono y en la tarjeta microSD, aparece un mensaje emergente que pregunta si se sobrescribirán las carpetas/archivos. Utiliza la precaución correspondiente, ya que los datos que se sobrescriben en la memoria del teléfono no se pueden restaurar.

Nota: Por defecto, las imágenes, videos y otros archivos de medios capturados en tu teléfono se guardan en la memoria del teléfono. Las aplicaciones que descargas (de terceros) pueden indicar que los archivos se guardan en la tarjeta microSD, sin embargo, se guardan en la memoria de tu teléfono.

Insertar una tarjeta microSD

Extrae la cubierta de la batería para insertar una tarjeta microSD compatible dentro de tu teléfono.

1. Extrae la cubierta de la batería.

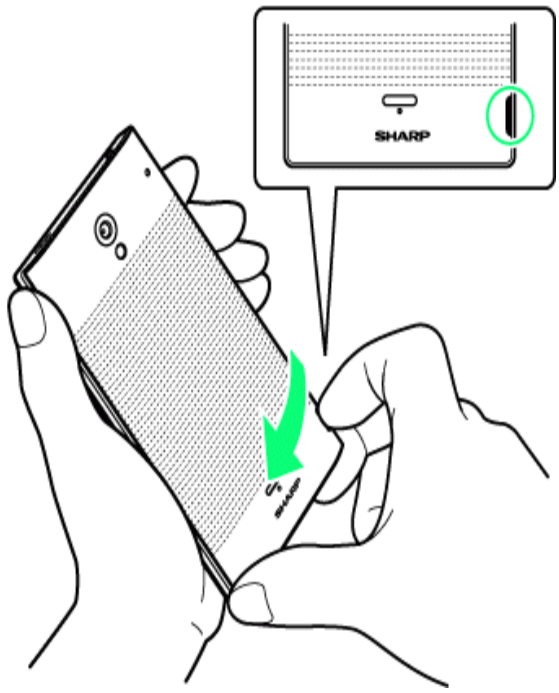

- Levanta donde se marca ○ (muesca) y crea un hueco entre la cubierta de la batería y el teléfono. Continúa deslizando tu dedo completamente alrededor del teléfono debajo de la cubierta de la batería para extraerla.

2. Inserta la tarjeta microSD.

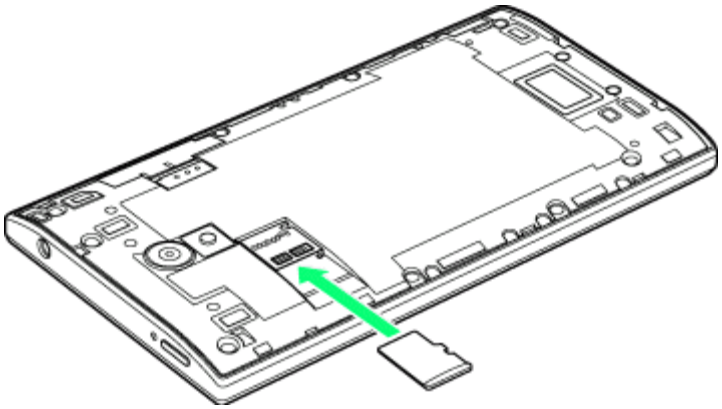

- Inserta la tarjeta microSD con cuidado hacia adentro sin doblarla y con las terminales hacia abajo.

3. Sujeta la cubierta de la batería.

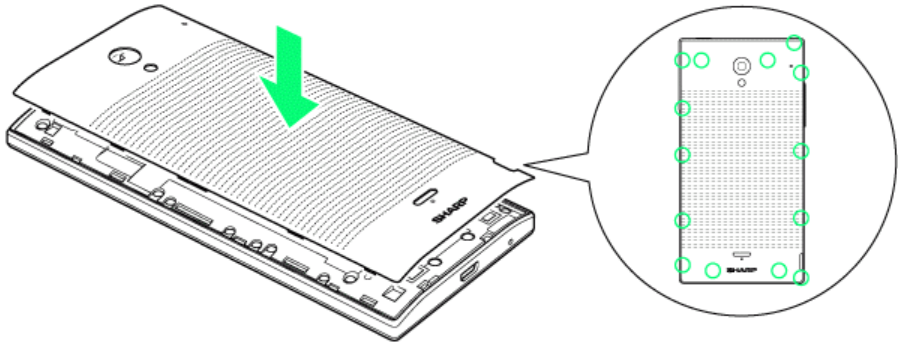

- Presiona firmemente donde se marca ○ para que no haya huecos. Ten cuidado de no presionar demasiado y dañar la cubierta de la batería.

Extraer una tarjeta microSD

Antes de extraer la tarjeta microSD de tu teléfono, usa el menú de configuración de almacenamiento para quitar la tarjeta. Si tu teléfono se calienta, retira la tarjeta cuando el teléfono se haya enfriado. Esta acción puede provocar quemaduras.

1. Extrae la cubierta de la batería.

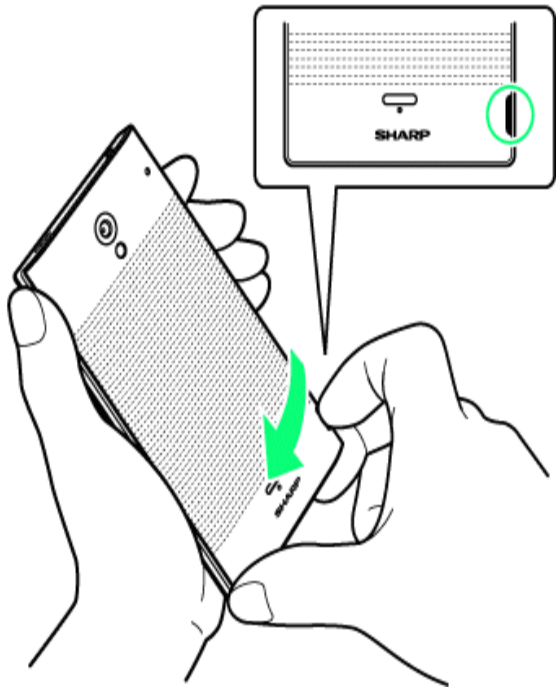

- Levanta donde se marca ○ (muesca) y crea un hueco entre la cubierta de la batería y el teléfono. Continúa deslizando tu dedo completamente alrededor del teléfono debajo de la cubierta de la batería para extraerla.

2. Extrae la tarjeta microSD.

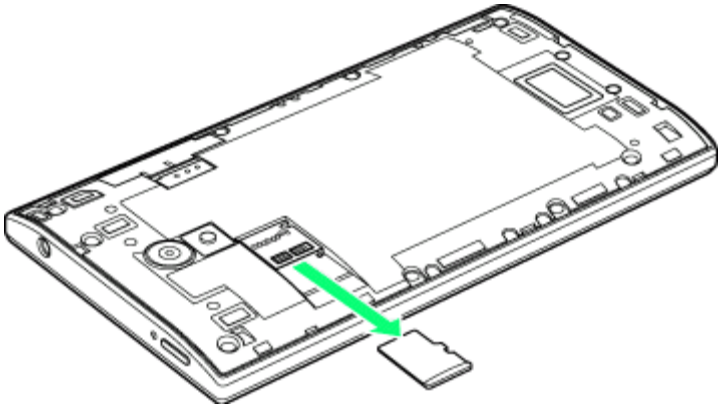

- Tira de la tarjeta microSD con cuidado sin doblarla.

3. Sujeta la cubierta de la batería.

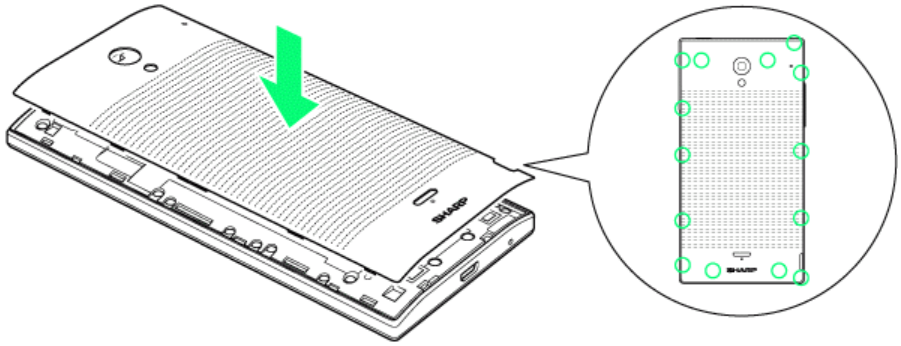

- Presiona firmemente donde se marca ○ para que no haya huecos. Ten cuidado de no presionar demasiado y dañar la cubierta de la batería.

Nota: Si lo haces indebidamente, puedes dañar la tarjeta microSD con facilidad. Sé muy cuidadoso al insertar, extraer o manipular la tarjeta microSD.

Nota: Asegúrate de que la batería esté totalmente cargada antes de usar la tarjeta microSD. Es posible que tus datos se dañen o queden inutilizables si la batería se agota mientras se utiliza la tarjeta microSD.

Ver la memoria de la tarjeta microSD

El menú de configuración de almacenamiento te ofrece acceso a la información de la memoria de tu tarjeta microSD.

- Con la tarjeta microSD insertada, toca > > **Ajustes** > **Almacenamiento**. (Se mostrará el espacio total y el espacio disponible).

Formatear la tarjeta microSD

El formateo de una tarjeta microSD elimina de manera permanente todos los archivos almacenados en la tarjeta.

1. Toca > > **Ajustes** > **Almacenamiento**.
2. Desliza la pantalla hacia abajo y toca **Borrar tarjeta SD** > **Borrar tarjeta SD**.
3. Toca **Borrar todo** para confirmar el proceso.

Nota: El procedimiento de formateo elimina todos los datos de la tarjeta microSD y, después de esta acción, los archivos NO PODRÁN recuperarse. Para evitar la pérdida de datos importantes, verifica los contenidos antes de formatear la tarjeta.

Desmontar la tarjeta microSD

Cuando necesites extraer la tarjeta microSD, primero debes desmontar la tarjeta microSD para evitar los daños a la tarjeta de memoria o la corrupción de los datos almacenados en ella. Ya que primero debes quitar la tapa de la batería antes de que puedas extraer la tarjeta microSD, cierra todas las aplicaciones en ejecución en tu teléfono y guarda todos los datos.

1. Toca > > **Ajustes** > **Almacenamiento**.
2. Toca **Desactivar tarjeta SD** > **Aceptar**.
3. Extrae la tarjeta microSD. Consulta Extraer una tarjeta microSD.

Usar la tarjeta microSD de tu teléfono como una unidad USB

Para transferir música, imágenes y otros archivos desde tu computadora hacia la tarjeta microSD de tu teléfono, debes configurar la tarjeta microSD de tu teléfono como una unidad USB. Para más detalles acerca de la transferencia de contenido entre tu teléfono y una computadora, consulta Transferir archivos entre tu teléfono y una computadora.

1. Conecta tu teléfono a tu computadora con el cable micro USB que se te proporciona.
   - Inserta el extremo más pequeño del cable al conector del cargador/accesorio en la parte inferior del teléfono.
   - Inserta el extremo USB del cable en un puerto USB disponible en tu computadora. Es posible que necesites extraer el cable USB del cuerpo del cargador para que puedas acceder a él.
2. Cuando aparece en el área de notificaciones, arrastra la barra de estado hacia abajo para mostrar la ventana de notificaciones. Visualizarás **Conexión por USB** y **Conectado como instalador**.
   - Si se elige alguna otra opción, toca **Dispositivo multimedia** o **Cámara** y luego **Almacenamiento masivo USB...**.
3. Luego de cerrar la ventana de notificaciones, toca **Activar almacenamiento USB**, y luego toca **Aceptar**.
4. Realiza una de las acciones siguientes:
   - Copia archivos desde la computadora a la carpeta raíz en la tarjeta de memoria del teléfono.
   - Copia los archivos desde la tarjeta de memoria del teléfono a una carpeta o al escritorio de tu computadora.

5. Luego de copiar los archivos, desmonta el disco extraíble (es decir, el teléfono conectado) tal como es requerido por el sistema operativo de tu computadora para extraer tu teléfono de forma segura, y toca **Desactivar almacenamiento USB**.
6. Desconecta el teléfono de la computadora.

Transferir archivos entre tu teléfono y una computadora

Puedes usar el conector USB que se te proporciona para conectar tu teléfono directamente con tu computadora y transferir música, imágenes y otros archivos de contenido. Por ejemplo, si tienes un álbum de música almacenado en tu computadora que deseas escuchar en tu tableta con el reproductor de música, Google Play Music o cualquier otra aplicación, sólo conecta tu teléfono a la computadora y copia los archivos en la carpeta de música.

1. Conecta tu teléfono a tu computadora con el cable micro USB que se te proporciona.
   - Inserta el extremo más pequeño del cable al conector del cargador/accesorio en la parte inferior del teléfono.
   - Inserta el extremo USB del cable en un puerto USB disponible en tu computadora. Es posible que necesites extraer el cable USB del cuerpo del cargador para que puedas acceder a él.
2. Cuando aparece en el área de notificaciones, arrastra la barra de estado hacia abajo para mostrar la ventana de notificaciones.
3. Verás **Dispositivo multimedia** o **Cámara**.
   - Para la mayoría de las transferencias, deberás usar **Dispositivo multimedia**.
   - Para cambiar la opción, tócala en la ventana de notificaciones para abrir la ventana **Ajustes** > **Conexión USB a ordenador**, y luego toca la opción deseada.
   - Si visualizas **Conectado como instalador** en la ventana de notificaciones, toca **Conectado como instalador**, y luego **Dispositivo multimedia** o **Cámara**.
4. En tu computadora, navega hacia el dispositivo detectado (como a través del menú de Mi computadora) y ábrelo.
5. Si se encuentra disponible, selecciona una unidad (**Tarjeta SD** para la tarjeta microSD, **Almacenamiento interno** para el almacenamiento interno del teléfono).
6. Selecciona una carpeta (por ejemplo, **Música** para canciones y álbumes) y copia en ella los archivos desde tu computadora.
7. Cuando termines, desconecta el teléfono de la computadora.

Actualizar tu teléfono

De vez en cuando, estarán disponibles actualizaciones para tu teléfono. Puedes descargar y aplicar las actualizaciones a través del menú **Ajustes** > **Actualizaciones del sistema**.

Importante: Actualiza tu teléfono donde la recepción de señal sea buena y no cambies de ubicación durante el proceso de actualización. Asegúrate de que la batería esté cargada de manera correcta antes de comenzar una actualización. Una señal débil o batería baja durante una actualización puede hacer que esta falle. Un error en la actualización puede inutilizar el teléfono.

Nota: Durante la actualización de software, no se puede utilizar el teléfono hasta que se haya completado la actualización. La actualización de tu teléfono puede demorar algunos minutos.

Nota: No se pueden utilizar otras funciones del teléfono durante una actualización de software.

Actualizar el software de tu teléfono

Puedes actualizar el software de tu teléfono mediante la opción **Actualizaciones del sistema**.

Antes de actualizar tu teléfono

La actualización de tu teléfono eliminará todos los datos de usuario de tu teléfono. Debes crear una copia de seguridad de toda la información importante antes de actualizar tu teléfono. La empresa no se hace responsable por los daños causados por información almacenada o configuraciones que se alteren o se pierdan debido a fallas, reparaciones u otro tipo de manipulación.

Crear copia de seguridad de toda la información antes de la actualización

Para crear una copia de seguridad de toda la información de Gmail:

1. Toca > > **Ajustes** > **Google**.
   - Si no se muestra Google en la pantalla, agrega una cuenta de Google. Consulta Crear una cuenta de Google para obtener detalles.
2. Toca la cuenta y luego toca para ingresar una marca de verificación en el elemento de sincronización y activa la función.
3. Toca > **Sincronizar ahora** para sincronizar la información de tu cuenta de Google.

Para crear una copia de seguridad de la información de tu correo Exchange:

1. Toca > > **Ajustes** > **Cuenta de trabajo**.
   - Si no se muestra Corporate en la pantalla, agrega una cuenta de correo electrónico. Consulta Agregar una cuenta Exchange ActiveSync para obtener detalles.

2. Toca la cuenta y luego toca para ingresar una marca de verificación en el elemento de sincronización y activa la función.

3. Toca > **Sincronizar ahora** para sincronizar la información de tu cuenta Exchange Mail.

Para crear una copia de seguridad de los mensajes almacenados:

1. Toca > > **Mensajes** .

2. Selecciona los mensajes de texto de la lista para ver la secuencia de mensajes.

3. Toca y mantén presionada una sección de los mensajes de texto de la secuencia de mensajes. Aparecerá el menú contextual de opciones de mensajes.

Nota: Puedes crear copias de seguridad de los mensajes de texto almacenados si los reenvías hacia tu propio número de teléfono. Abre los mensajes luego de que hayas actualizado tu teléfono.

4. Toca **Reenviar**.

5. Ingresa tu número de teléfono y toca .

Para realizar una copia de seguridad de tus aplicaciones de Google:

Tus compras de aplicaciones de Google se cargan de manera remota y pueden reinstalarse luego de que se aplica la actualización.

1. Toca > > **Play Store** .

2. Toca la pestaña > **Mis aplicaciones** > **TODAS**.

3. Desplázate a través de la lista de aplicaciones de Google descargadas anteriormente y elige las que deseas reinstalar.

4. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Una precaución adicional para tener en cuenta a fin de conservar todos los datos almacenados en tu tarjeta microSD es extraerla de tu teléfono antes de comenzar el proceso de actualización. Toca > > **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Desactivar tarjeta SD**.

Actualizar el software de tu teléfono

Una vez que hayas creado una copia de seguridad de todos tus datos, usa las opciones System updates para actualizar el software interno de tu teléfono.

1. Toca > > **Ajustes** .

2. Toca **Actualizaciones del sistema** para utilizar las siguientes opciones:

- **Actualizar PRL:** Descarga la Preferred Roaming List (PRL) más reciente que utiliza tu teléfono para acceder a la red.
- **Actualizar perfil:** Actualiza el perfil de usuario relacionado con tu cuenta de servicio inalámbrico. Si eliges cambiar tu nombre de usuario en línea, utiliza esta opción para actualizar el nombre de usuario en tu teléfono.

Nota: Si en algún momento tus servicios de datos o sincronización de cuentas desaparecen de forma inesperada, usa esta función para conectar con la red nuevamente.

- **Actualizar software Sharp:** Actualiza al software más reciente disponible para tu teléfono.

En caso de que el ícono Actualización del sistema disponible ( ) aparezca en la barra de estado, haz lo siguiente:

1. Ubica el icono de Actualización del sistema disponible ( ) en las notificaciones.
2. Arrastra la barra de estado hacia abajo.
3. Toca **Actualización de software** para abrir las actualizaciones del software de Sharp.
4. Toca **Sí**.
5. Toca **Sí** e instala para completar el proceso.
6. Toca **Actualizar ahora**.

Confirmar tu teléfono software actual

1. Toca > > **Ajustes** > **Información del teléfono**.
2. Ubica el campo sólo de lectura de la versión de software.

Configuración

Los siguientes temas proporcionan un resumen de los elementos que puedes cambiar a través de los menús **Ajustes** de tu teléfono.

Configuración Wi-Fi

El menú de configuración Wi-Fi te permite encender o apagar el Wi-Fi, configurar y conectar con redes Wi-Fi disponibles y establecer opciones Wi-Fi avanzadas.

Para más información acerca de la configuración Wi-Fi, consulta Wi-Fi.

Acceder al menú de configuración Wi-Fi

- Toca > > **Ajustes** > **Wi-Fi**.

Opciones de la Configuración Wi-Fi

Las opciones de configuración Wi-Fi te permiten configurar y administrar puntos de acceso inalámbricos.

1. Toca > > **Ajustes** > **Wi-Fi**.
   - Si el Wi-Fi está apagado, enciéndelo.
2. Toca y selecciona una opción para cambiar su configuración.
   - **Buscar:** Busca redes Wi-Fi disponibles.
   - **PIN WPS:** Visualiza el PIN que utiliza tu dispositivo para configurar una conexión protegida por PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo.
   - **Wi-Fi Direct:** Conéctate a otros dispositivos Wi-Fi Direct. Consulta Wi-Fi Direct para obtener detalles.
   - **Ajustes avanzados:** Establece las configuraciones Wi-Fi detalladas. Consulta Configuración avanzada de Wi-Fi para obtener detalles.

Configuración Bluetooth

Las funciones Bluetooth de tu teléfono te permiten usar auriculares inalámbricos, enviar y recibir imágenes y archivos, y más. Para obtener detalles acerca de la configuración Bluetooth de tu teléfono, consulta El menú de configuración de Bluetooth.

Acceder al menú de configuración Bluetooth

- Toca > > **Ajustes** > **Bluetooth**.

Configuraciones de llamada

El menú de configuraciones de llamada de tu teléfono te permite configurar las opciones de correo de voz y una serie de otras configuraciones para la aplicación del teléfono.

Configuraciones del correo de voz

Las configuraciones del correo de voz te permiten configurar tu correo de voz.

1. Toca > > **Ajustes** > **Llamar**.
2. Toca **Buzón de voz** y configura tus opciones.
   - **Administre la suscripción:** verifica la información de la cuenta de correo de voz a texto.
   - **Remita automáticamente al correo electrónico:** envía una copia de los mensajes nuevos a una dirección de correo electrónico de tu elección.
   - **Personalizar correo de voz:** cambia el saludo de tu correo de voz para las llamadas entrantes y actualiza la contraseña.
   - **Notificaciones:** configura el sonido de notificación y la opción de vibración.
   - **Idioma de las transcripciones:** elige el idioma al que deseas transcribir los mensajes.
   - **Borrar mensajes:** configura el correo de voz visual para que permanentemente elimine mensajes de la carpeta de la papelera luego de 30 días.
   - **Nombre de pantalla:** ingresa un nombre para que las personas te identifiquen al responder o enviar mensajes.
   - **Preferencias de publicidad móvil:** gestiona tu participación en el Programa de publicidad móvil, que incluye la habilitación de las funciones de aplicaciones adicionales.
   - **Mostrar anuncios:** controla si los anuncios se muestran dentro de la aplicación de Correo de voz. Si desactivas los anuncios, también desactivas las funciones adicionales.
   - **Altavoz:** cuando esté habilitado, enciende automáticamente el altavoz.
   - **Las transcripciones muestran:** cuando estén habilitadas, transcribe correos de voz de voz a texto.
   - **Temas:** selecciona una imagen de pantalla para el correo de voz visual.
   - **Vea una guía con sugerencias rápidas:** consulta las instrucciones visuales de uso sobre el correo de voz visual.
   - **Ayuda:** consulta la ayuda del correo de voz visual de Sprint.
   - **Enviar opinión:** envía algunos comentarios al equipo de Comentarios sobre el correo de voz a través de Gmail o correo electrónico.

- **Actualizaciones:** busca una actualización para tu software de mensajes visuales.
- **Acerca del correo de voz:** consulta la información de generación sobre la aplicación de correo de voz visual actual.

Tonos del teclado de marcación

Cuando el tono del teclado de marcación está activado, suenan tonos cuando tocas las teclas del teclado de marcación del teléfono.

1. Toca > > **Ajustes** > **Llamar**.
2. Toca la casilla de verificación **Sonar al marcar número**. (Habilitado cuando se ingresa la marca de verificación.)

Respuestas rápidas

Las respuestas rápidas te permiten editar un mensaje que se reproduce cuando no puedes responder una llamada.

1. Toca > > **Ajustes** > **Llamar**.
2. Toca **Respuestas rápidas**.
   - Toca > **Restaurar predeterminados** para restaurar la configuración predeterminada del mensaje.
3. Toca el mensaje que deseas utilizar.
   - Ingresa un mensaje nuevo si deseas editarlo.
4. Toca **Aceptar** para guardar tu configuración.

Marcación estadounidense

Puedes utilizar la marcación estadounidense para realizar llamadas internacionales en Estados Unidos de América.

1. Toca > > **Ajustes** > **Llamar**.
2. Toca **Marcación para América del Norte** para activarla.

Marcación internacional

La marcación internacional te permite configurar un código de marcación internacional.

1. Toca > > **Ajustes** > **Llamar**.
2. Toca **Marcación internacional** e ingresa el código de marcación internacional.
3. Toca **Aceptar** para guardar tu configuración.

Modo TTY

Un TTY (teletipo, también conocido como TDD o Teléfono de texto) es un equipo para telecomunicaciones que permite que la gente sorda, con dificultades auditivas, o que tiene discapacidades del habla o el lenguaje se pueda comunicar por teléfono.

Tu teléfono es compatible con ciertos dispositivos TTY. Consulta al fabricante de tu equipo TTY para asegurarte de que es compatible con la transmisión inalámbrica digital. Tu teléfono y el equipo TTY se conectarán mediante un cable especial que se enchufa a la conexión de auricular de tu teléfono. Si este cable no se proporcionó junto con tu equipo TTY, ponte en contacto con el fabricante del equipo TTY para comprar el cable conector.

Para encender o apagar el modo TTY:

1. Toca > > **Ajustes** > **Llamar**.
2. Toca **Modo TTY** y luego toca **Modo TTY completo**, **TTY HCO** o **TTY VCO** para encender el modo TTY.

   – o –

   Toca **TTY desactivado** para apagar el modo TTY.

Nota: Cuando está habilitado, el modo TTY puede reducir la calidad de audio de los dispositivos conectados al auricular que no son TTY.

Advertencia: 9-1-1 Llamada de emergencia
Se recomienda que los usuarios de TTY realicen las llamadas de emergencia por otros medios, incluidos los Servicios de retransmisión de telecomunicaciones (TRS, por sus siglas en inglés), la telefonía celular analógica, y las comunicaciones por teléfono de línea fija. Las llamadas TTY inalámbricas al 9-1-1 se pueden corromper cuando las reciben los puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP), lo que hace que algunas comunicaciones sean incomprensibles. Este problema parece estar relacionado con el equipo TTY o el software utilizado por los PSAP. Este asunto ha llamado la atención de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), y la industria de servicio móvil y la comunidad de PSAP están trabajando actualmente para resolverlo.

Asistencias auditivas

Las asistencias auditivas te permiten ajustar las configuraciones de tu teléfono para ayudarte a escuchar de manera más clara durante una llamada telefónica.

1. Toca > > **Ajustes** > **Llamar**.
2. Toca **Audífonos** para activarla.

Cancelador de ruido

El cancelador de ruido suprime el ruido de fondo de los alrededores durante las llamadas.

1. Toca > > **Ajustes** > **Llamar**.
2. Toca **Noise Canceller** para activarlo.

Tonos DTMF

Los Tonos DTMF te permiten configurar la duración de los tonos duales de multifrecuencia (DTMF, por sus siglas en inglés).

1. Toca > > **Ajustes** > **Llamar**.
2. Toca **Tonos DTMF** y selecciona la duración que deseas establecer.

Configuraciones de llamada CDMA

Las configuraciones de llamada CDMA te permiten configurar el CDMA.

1. Toca > > **Ajustes** > **Llamar**.
2. Toca **Ajustes de llamadas CDMA** y configura tu opción.
   - **Privacidad de voz:** Habilita una confidencialidad de voz mejorada.

Configuración del uso de datos

El menú de uso de datos te permite visualizar el uso de datos móviles y de Wi-Fi de tu teléfono, establecer límites de datos, limitar el uso de hotspot, y más.

- Toca > > **Ajustes** > **Uso de datos**.

Operaciones de la configuración del uso de datos

- **Activar datos móviles:** En la ventana de uso de datos, toca el deslizador NO para datos móviles para activar el servicio.
- **Activar restricciones sobre el uso de datos móviles:** De la ventana de uso de datos, toca **Limitar datos móviles** > **Aceptar** para activar la restricción.

- Aparecerá una marca de verificación.
- Con la restricción activada, arrastra la barra deslizable horizontal del límite hacia arriba o hacia abajo para establecer el límite de uso de datos.
- Esta configuración se encuentra disponible cuando los datos móviles están activados.

- **Establecer la cantidad para la alerta cuando aumenta el uso de datos:** De la ventana de uso de datos, ingresa una marca de verificación al lado de **Aviso datos móviles** y luego arrastra la barra deslizable de advertencia horizontal hacia abajo o hacia arriba para establecer una cantidad.
  - Las cantidades de uso de datos son aproximadas. Las cantidades reales pueden ser diferentes.
  - Esta configuración se encuentra disponible cuando los datos móviles están activados.
- **Establecer la fecha de restablecimiento del uso de datos:** Para establecer el ciclo de medición de uso de datos, desde la ventana de uso de datos, toca la casilla al lado de **Ciclo de uso**, toca **Ciclo de cambio...**, configura una fecha de restablecimiento y toca **Conjunto**.
  - Esta configuración se encuentra disponible cuando los datos móviles están activados.
- **Verificar el uso de datos para cada aplicación:** Para ver cómo se están utilizando tus datos, desliza las barras blancas verticales en el gráfico para establecer un período de uso y luego toca el nombre de una aplicación para ver su uso para dicho período.
- **Activar roaming de datos:** Desde la ventana de uso de datos, toca > **Itinerancia de datos**.
  - Ingresa la marca de verificación para activar, quita la marca de verificación para desactivar.

- Si aparece una confirmación, sigue las instrucciones en pantalla.
  - **Activar restricciones sobre el uso de datos móviles en el fondo:** Desde la ventana de uso de datos, toca > **Restringir conexiones automá...**.
    - Ingresa la marca de verificación para activar, quita la marca de verificación para desactivar.
- Si aparece una confirmación, sigue las instrucciones en pantalla.
  - **Activar el permiso para la sincronización automática de las aplicaciones:** Desde la ventana de uso de datos, toca > **Sincronización automática**.
    - Ingresa la marca de verificación para activar, quita la marca de verificación para desactivar.

- **Activar visualización de datos móviles mediante Wi-Fi:** Desde la ventana de uso de datos, toca > **Mostrar usó de Wi-Fi**.
  - Ingresa la marca de verificación para activar, quita la marca de verificación para desactivar.
  - Aparece la pestaña WI-FI cuando se activa **Mostrar usó de Wi-Fi:** Toca esta pestaña para ver el uso de datos móviles para Wi-Fi.
- **Activar la restricción sobre el uso de datos móviles con Wi-Fi:** Desde la ventana de uso de datos, toca > **Puntos de acceso móviles**.
  - Cuando ingresas una marca de verificación al lado de las redes Wi-Fi para activar, puedes establecer una restricción para que las aplicaciones no utilicen estas redes mientras están en segundo plano, y puedes configurar las aplicaciones para que te adviertan antes de utilizar estas redes para descargas grandes.

Más configuraciones

El menú de más configuraciones te brinda acceso a más opciones inalámbricas y de red, tales como la aplicación de mensajería por defecto, VPN, redes móviles, y más.

Modo avión

El modo avión te permite utilizar algunas de las funciones de tu teléfono (como galería, cámara o música) cuando estás en un avión o en otras áreas donde no se permite realizar o recibir llamadas ni usar datos. Cuando actives el modo avión en tu teléfono, no podrás realizar o recibir ninguna llamada ni acceder a información en línea.

Para encender o apagar el modo avión de una manera rápida:

- Pulsa y mantén presionado el **Botón encender/bloquear** y luego toca **Modo avión** en el menú de opciones del dispositivo. Siempre que el modo avión esté activado, la barra de estado mostrará el icono .

Para encender o apagar el modo avión desde la configuración:

1. Toca > > **Ajustes** > **Más...**.
2. Toca la casilla **Modo avión**. Siempre que el modo avión esté activado, la barra de estado mostrará el icono .

Configuración de la aplicación de SMS por defecto

Si tienes varias aplicaciones de mensajería instaladas en tu teléfono, puedes elegir la aplicación que tu teléfono utilizará para la mensajería SMS.

1. Toca > > **Ajustes** > **Más...** > **Aplicación de SMS predeterminada**.
2. Elige una aplicación de mensajería.

Configuraciones de enlaces y “hotspot” portátil

Las configuraciones de enlaces y “hotspot” portátiles te permiten completar las configuraciones para las funciones de enlaces y "hotspot". Las configuraciones de enlaces permiten que tu teléfono se conecte con otro dispositivo para obtener acceso a Internet a través de Bluetooth. Las configuraciones de "hotspot" permiten que tu teléfono brinde servicios como "hotspot" de Wi-Fi.

Importante: El uso de las funciones de enlaces y “hotspot” requiere una suscripción adicional. Inicia sesión en tu cuenta en espanol.boostmobile.com o accede a tu cuenta por medio de Boost Zone (toca > **Boost Zone**) para obtener más información.

Configurar “hotspot” móvil

1. Toca > > **Ajustes** > **Más...** > **Anclaje a red y zona Wi-Fi**.
2. Toca **Zona Wi-Fi portátil** para activarlo. (Habilitado cuando se ingresa la marca de verificación.)

Importante: Anota la clave (contraseña) para esta comunicación (se indica en la pantalla).

Nota: la mejor manera de continuar utilizando el teléfono como “hotspot” es tenerlo conectado a una fuente de alimentación.

Conéctate a un “hotspot” móvil

1. Activa la función Wi-Fi (inalámbrico) en tu dispositivo de destino (laptop, dispositivo multimedia, etc.).
2. Busca redes de Wi-Fi desde el dispositivo y selecciona el “hotspot” de tu teléfono de la lista de redes.
   - El nombre predeterminado para el “hotspot” de tu teléfono es **[306SH]XXX**. Puedes cambiar el nombre al tocar **Configurar zona Wi-Fi** > el campo de red SSID desde la pantalla de configuraciones de “hotspot” de Wi-Fi.
3. Selecciona este teléfono y sigue las instrucciones en pantalla para ingresar la clave (proporcionada en la página de “hotspot” móviles).
   - El dispositivo está conectado por medio del “hotspot” móvil de tu teléfono.
4. Ejecuta tu navegador de Internet para confirmar que tienes conexión de Internet.

- Para cambiar las configuraciones de “hotspot” de Wi-Fi, toca **Configurar zona Wi-Fi** para cambiar las configuraciones necesarias.

Sugerencia: Puedes cambiar la cantidad máxima de dispositivos que se pueden conectar a su “hotspot” de Wi-Fi. Toca **Conexiones máximas de hotspot de Wi-Fi**, selecciona la cantidad y toca **Aceptar**.

Configuración de enlaces

Utiliza los enlaces para compartir la conexión a Internet de tu dispositivo con una computadora que se conecta a tu dispositivo a través de Bluetooth.

1. Toca > > **Ajustes** > **Más...** > **Anclaje a red y zona Wi-Fi**.
2. Toca **Anclaje de Bluetooth** para activarla. (Habilitado cuando se ingresa la marca de verificación).
   - Se encienden los enlaces y la conexión a Internet de tu teléfono se puede compartir con un dispositivo conectado.

Configuración VPN

Desde tu teléfono, puedes agregar, configurar y administrar redes virtuales privadas (VPN) que te permitan conectarte y tener acceso a recursos dentro de una red local protegida, como tu red corporativa. Para obtener detalles sobre VPN, consulta Redes virtuales privadas (VPN).

Acceder al menú de configuración VPN

- Toca > > **Ajustes** > **Más...** > **VPN**.

Configuración de redes móviles

Las opciones de redes móviles te permiten habilitar el acceso a datos móviles en tu teléfono, establecer el modo de red preferido, configurar el Optimizador de conexiones, y más.

1. Toca > > **Ajustes** > **Más...**.
2. Toca **Redes móviles** y configura tus opciones.
   - **Habilitar datos:** Cuando está activada, se puede utilizar la comunicación de datos mediante una red móvil.
   - **Tipo de red preferido:** Selecciona tu tipo de red: **CDMA + LTE/EvDo** o **CDMA sin EvDo**.
   - **Automatic Connections:** Toca **Connections Optimizer** para ayudarte a administrar y mejorar tu experiencia de datos mediante el encuentro y la conexión a las redes Wi-Fi

recordadas en tu dispositivo.

- **APN:** Toca **Nuevo APN** para crear un nuevo punto de acceso.

Transmisiones celulares

Las transmisiones celulares te permiten establecer configuraciones de alerta de emergencia. Puedes activar o desactivar alertas, como amenazas extremas, amenazas graves, alertas Amber y alerta de prueba. No puedes desactivar las alertas presidenciales.

1. Toca > > **Ajustes** > **Más...** > **Mensajes de radiodifusión**.
2. Toca la casilla de verificación al lado de cada alerta para activarlas o desactivarlas.

Configuraciones de audio Harman/Kardon

Las configuraciones de audio harman/kardon te permiten activar la calidad de sonido mejorada con las funciones de efecto de sonido de audio harman/kardon.

1. Toca > > **Ajustes** .
2. Toca **Sonido Harman/Kardon** y configura tus opciones.
   - Si aparece una descripción del audio harman/kardon, sigue las instrucciones en pantalla para continuar.

- **Clari-Fi:** Establécela en ON para recuperar la información de sonido perdida durante la compresión para una calidad de sonido mejorada. Activada cuando se encuentra conectado un auricular, dispositivo Bluetooth, etc.
- **Visualizador Clari-Fi:** Establécela en ON para una visualización del efecto de sonido.
- **LiveStage:** Establécela en ON para una reproducción de sonido más impresionante.
- **Mostrar icono en barra de estado si está activado.:** Establece si se muestra el icono en la barra de estado cuando Clari-Fi o LiveStage están activados.
- **Ayuda:** Visualiza una descripción del efecto de sonido Harman.

Configuración de sonido

El menú de configuración de sonido te permite controlar el audio de tu teléfono, desde los tonos y alertas hasta los tonos de marcación y notificaciones.

Volúmenes

Establece la configuración de volumen de tu teléfono.

1. Toca > > **Ajustes** > **Sonido**.
2. Toca **Volumen** y utiliza las barras deslizables para determinar el nivel de volumen para "**Música, vídeos, juegos, y otros archivos multimedia**", "**Tono y notificaciones**" y "**Alarmas**".
3. Toca **Aceptar** para guardar tu configuración.

Modo silencioso

Configura los ajustes del modo silencioso de tu teléfono.

1. Toca > > **Ajustes** > **Sonido**.
2. Toca **Modo silencioso** para activarlo.

Llamada entrante

Establece la configuración de llamadas entrantes de tu teléfono.

1. Toca > > **Ajustes** > **Sonido**.
2. Toca **Llamada entrante** para configurar las opciones.
   - Toca **Tono de llamada** para seleccionar uno. A medida que tocas un tono de llamada, se reproduce una muestra.
   - Toca **Vibración** para activarla.
3. En caso de ser necesario, toca **Aceptar** para guardar la configuración.

Notificación

Establece la configuración de notificaciones de tu teléfono.

1. Toca > > **Ajustes** > **Sonido**.
2. Toca **Notificaciones** para configurar las opciones.

- Toca **Sonidos de notificaciones** para seleccionar uno. A medida que tocas un tono de llamada, se reproduce una muestra.
- Toca **Duración del timbre** para cambiar la duración de reproducción del sonido. Si tocas **Longitud personalizada**, puedes establecer la duración que deseas.
- Toca **Vibración** para activarla.

3. En caso de ser necesario, toca **Aceptar** para guardar tu configuración.

Tonos del teclado de marcación

Cuando el tono del teclado de marcación está activado, suenan tonos cuando tocas las teclas del teclado de marcación del teléfono.

1. Toca > > **Ajustes** > **Sonido**.
2. Toca **Sonar al marcar número** para activarlo.

Sonidos de la respuesta táctil

Cuando los sonidos de la respuesta táctil están activados, suenan tonos cuando tocas la pantalla para realizar selecciones.

1. Toca > > **Ajustes** > **Sonido**.
2. Toca **Sonar al tocar** para activarlo.

Sonido de bloqueo de pantalla

Cuando el sonido de bloqueo de pantalla está activado, suenan tonos cuando bloqueas o desbloqueas la pantalla.

1. Toca > > **Ajustes** > **Sonido**.
2. Toca **Sonido en pantalla de bloqueo** para activarlo.

Vibrar al tocar

Cuando vibrar al tocar está activado, el teléfono vibra cuando tocas la pantalla.

1. Toca > > **Ajustes** > **Sonido**.
2. Toca **Vibrar al tocar** para activarlo.

Configuración de la pantalla

El menú de configuración de la pantalla de tu teléfono no sólo te ayuda a ver lo que quieres, sino que también te ayuda a aumentar la vida de la batería.

Brillo

La configuración de brillo ajusta el brillo de tu pantalla para acomodarse a tus alrededores.

1. Toca > > **Ajustes** > **Pantalla**.
2. Toca **Brillo** y configura tus opciones.
   - Toca la casilla de verificación al lado de **Brillo automático** para permitir que el teléfono ajuste el brillo de manera automática.
   - Para establecer un nivel de brillo personalizado, desmarca la casilla de verificación de brillo automático y luego toca y arrastra la barra deslizable para ajustar el brillo.
3. Toca **Aceptar** para guardar la configuración.

Fondo de pantalla

La configuración del fondo de pantalla te permite personalizar el fondo de pantalla de tu teléfono. Elige de fondos de pantalla precargados o selecciona una imagen que hayas descargado o tomado con la cámara.

1. Toca > > **Ajustes** > **Pantalla** > **Fondo de pantalla**.
2. Selecciona un fondo de pantalla que deseas establecer y toca **Establecer fondo de pantalla/SET WALLLPAPER**. Para obtener detalles, consulta Cambiar el fondo de pantalla.

Efecto sin marco

La configuración de efecto sin marco te permite establecer el efecto que aparece en los bordes de la pantalla cuando esta se enciende.

1. Toca > > **Ajustes** > **Pantalla**.
2. Toca **Efecto sin marco** y establece tus configuraciones.
   - **Luz de pantalla encendida:** Elige un efecto del borde de pantalla de **Fluir**, **Ambiente**, **Difusión**, u **OFF**.
   - **Alarma parpadeante:** Cuando está activado, el efecto del borde de pantalla se encuentra

activo durante una alarma.

- **Al iniciar la carga:** Cuando está activado, el efecto del borde de pantalla se activa cuando comienza la carga.

Modo de pantalla

Las opciones modo de pantalla te permiten establecer el color o tono de la pantalla.

1. Toca > > **Ajustes** > **Pantalla**.
2. Toca **Modo de visualización** y selecciona las opciones.
   - **Estándar:** Hermoso modo con colores armónicos.
   - **Dinámico:** Modo de color nítido que presenta imágenes vibrantes y videos potentes.
   - **Natural:** Modo de color auténtico apropiado para las compras por Internet.

Bloquear la pantalla durante una llamada

Cuando bloquear la pantalla durante una llamada está activado, la pantalla se bloquea durante las llamadas.

1. Toca > > **Ajustes** > **Pantalla**.
2. Toca **Bloquear la pantalla durante la llamada** para activarlo.

Pantalla encendida/apagada por movimiento

La configuración de pantalla encendida/apagada por movimiento te permite configurar la pantalla para que se encienda/apague según el movimiento o funcionamiento del teléfono.

1. Toca > > **Ajustes** > **Pantalla**.
2. Toca **Pantalla on/off con movimiento** y configura las opciones.
   - **Deslizar ON:** Cuando está activado, puedes deslizar la pantalla cuando está apagada para encenderla.
   - **Sacudir OFF:** Cuando está activado, puedes agitar el teléfono hacia la izquierda y la derecha dos veces para apagar la pantalla.
   - **Mantener iluminación:** Para activar esta función, toca **Mantener iluminación** > **Mantener iluminación** y selecciona **ON (Notificar)** u **ON (No notificar)**. Cuando está activada, la pantalla no se apaga mientras sostienes tu teléfono. Para **ON (Notificar)**,

aparece un icono en la barra de estado para indicar que esta función está activada. El icono no aparece para **ON (No notificar)**. Cuando **Apagar al colocar sobre una mesa** está seleccionada, la pantalla se apaga cuando se ubica el teléfono en posición horizontal.

Rotación automática de pantalla

Cuando la rotación automática de pantalla está activada, la pantalla cambia de orientación de manera automática cuando rotas el teléfono. Consulta “Rotar” en Navegación con pantalla táctil.

1. Toca > > **Ajustes** > **Pantalla**.
2. Toca **Girar pantalla automáticamente** para activarla.

Reposo

La configuración de reposo te permite cambiar el tiempo hasta que la pantalla se apaga.

1. Toca > > **Ajustes** > **Pantalla**.
2. Toca **Suspender después de** y selecciona el tiempo hasta que la pantalla se apaga.

Ensueño

La configuración de ensueño controla lo que la pantalla muestra cuando el teléfono está conectado o mientras se carga. Puedes elegir mostrar una pantalla de colores o mostrar fotografías almacenadas en tu teléfono.

1. Toca > > **Ajustes** > **Pantalla** > **Salvapantallas**.
2. Toca la barra deslizable al lado de **Salvapantallas** para que la opción sea **Si** u **NO**. Cuando está encendida, puedes configurar estas opciones.
   - **Colores:** Toca el selector para activar la visualización de una pantalla colorida.
   - **Google Fotos:** Muestra imágenes desde las fotografías de Google. Luego de activar esta opción, toca para elegir las imágenes que se mostrarán.
   - **Marco de fotos:** Muestra imágenes en un marco de fotografías. Luego de activar esta opción, toca para elegir las imágenes que se mostrarán.
   - **Tabla de fotos:** Muestra imágenes en una tabla de fotografías. Luego de activar esta opción, toca para elegir las imágenes que se mostrarán.
   - Toca **INICIAR AHORA** para alternar a una pantalla de ensueño.
   - Toca **CUÁNDO ACTIVARLO** para elegir cuándo se mostrará la pantalla de ensueño.

Tamaño de fuente

La configuración de tamaño de fuente te permite establecer el tamaño de fuente para todo el texto que se muestra en la pantalla.

1. Toca > > **Ajustes** > **Pantalla**.
2. Toca **Tamaño de fuente** y luego selecciona un tamaño de fuente.

Fundido de pantalla

Puedes visualizar el contenido de la pantalla de tu teléfono en la pantalla de otro dispositivo (función de espejo). Te permite disfrutar las fotos y videos que se encuentran en tu teléfono en una pantalla más grande de una televisión o un dispositivo similar. Tu teléfono se conecta a los dispositivos cercanos compatibles con conexión directa a Wi-Fi por medio de Wi-Fi sin necesidad de enviarla a través de un punto de acceso.

Según la aplicación, es posible que no puedas visualizar la pantalla en un dispositivo conectado.

1. Toca > > **Ajustes** > **Pantalla**.
2. Toca **Pantalla de Cast**. Se abre el menú de los dispositivos cercanos.
3. Toca > **Habilitar pantalla inalámbrica**. (Habilitado cuando se ingresa la marca de verificación.)
4. Selecciona y toca el nombre del dispositivo al que deseas conectarte. Tu teléfono se conecta al dispositivo seleccionado.

Configuración Clip Now

El menú de configuración Clip Now te permite activar Clip Now y verificar las instrucciones de uso. Para obtener más información sobre Clip Now, consulta Clip Now.

1. Toca > > **Ajustes** > **Clip Now**.
2. Toca **Clip Now** para activarlo.
   - Toca **Ayuda** para ver las instrucciones para Clip Now.

Configuración de almacenamiento

El menú de configuración de almacenamiento te permite administrar el almacenamiento interno en tu teléfono y te ofrece opciones para tu tarjeta microSD.

Memoria del teléfono

El menú de almacenamiento interno te permite visualizar la capacidad de almacenamiento interno y el espacio disponible de tu teléfono.

- Toca > > **Ajustes** > **Almacenamiento**.
  - Visualiza el espacio total de almacenamiento en la memoria de tu teléfono y el espacio en uso por funciones específicas.
  - Toca una categoría detallada para obtener más información.

Tarjeta microSD

Las opciones de tarjeta microSD te permiten visualizar el tamaño y el espacio disponible de la tarjeta, quitar la tarjeta para una extracción segura del teléfono y formatear (borrar) la tarjeta microSD. Para obtener detalles, consulta Formatear la tarjeta microSD y Desmontar la tarjeta microSD.

Configuración de la conexión USB

El menú de configuración de la conexión USB te permite seleccionar el método por el cual tu teléfono intercambia datos cuando conectas tu teléfono a tu computadora.

1. Toca > > **Ajustes** .
2. Toca **Conexión USB a ordenador** y selecciona las opciones.
   - **Solo carga:** Sólo recargar después de conectar.
   - **Dispositivo multimedia (MTP):** Transfiere archivos entre tu teléfono y tu computadora, tales como imágenes, videos y música.
   - **Cámara (PTP):** Transfiere archivos de imágenes y videos entre tu teléfono y tu computadora.
   - **Almacenamiento masivo USB (UMS):** Intercambia datos con una computadora mediante el uso de tu teléfono como un dispositivo de almacenamiento externo.

Configuración de batería

Puedes controlar el uso de la batería de tu teléfono a través de este menú de configuración. También puedes ver qué funciones consumen la carga de tu batería y en qué porcentaje.

1. Toca > > **Ajustes** > **Batería**.
2. Visualiza las estadísticas del uso de la batería de tu teléfono.
3. Para más detalles y opciones de configuración, toca una categoría de uso.

Configuración de aplicaciones

Puedes verificar las aplicaciones instaladas y en ejecución.

1. Toca > > **Ajustes** > **Aplicaciones**.
2. Toca los elementos para ver los detalles: **DESCARGADAS**, **EN EJECUCIÓN**, o **TODAS**.
   - Según la aplicación y su localización, puedes forzar el cierre de la aplicación, desinstalar o desactivar la aplicación, limpiar el caché y los datos, y más.
   - Puedes cambiar de qué manera se ordenan las aplicaciones si tocas > **Ordenar por tamaño**/**Ordenar por nombre**.
   - Puedes quitar la desactivación de las aplicaciones, restricciones de permisos, etc. al mismo tiempo para todas las aplicaciones si tocas > **Restablecer preferencias** > **Restablecer aplicaciones**.

Servicios de localización

El menú de configuración de tus servicios de localización te permite seleccionar la manera en que tu teléfono determina su ubicación (mediante la red inalámbrica, satélites GPS, ambos o ninguno).

1. Toca > > **Ajustes** > **Ubicación**.
2. Toca la barra deslizable al lado de **Ubicación** para encenderlo y establecer tus configuraciones.
   - Toca **Modo** para seleccionar un método de localización: **Alta precisión**, **Ahorro de batería**, o **Solo en dispositivo**. Activa **Accelerated location** para utilizar el hardware de localización acelerada Qualcomm IZat.
   - **SOLICITUDES DE UBICACIÓN RECIENTES** muestra las aplicaciones que han solicitado la ubicación de tu teléfono de manera reciente.
   - **SERVICIOS DE UBICACIÓN** te deja que le permitas a Google usar la información de ubicación de tu teléfono y el historial de ubicación.

Configuración de seguridad

Los menús de configuración de seguridad te permiten establecer opciones de seguridad de pantalla, opciones de cifrado, visibilidad de contraseñas, configuración del administrador y opciones de almacenamiento de credenciales.

Bloqueo de pantalla

Las configuraciones de bloqueo de pantalla te permiten establecer tu bloqueo de pantalla. Puedes elegir un PIN, patrón u otro método para bloquear tu pantalla.

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad**.
2. Toca **Bloqueo de pantalla** y establece la configuración de bloqueo de pantalla. Para obtener detalles sobre el bloqueo de pantalla, consulta Configuración del bloqueo de pantalla.

Mejorar el reconocimiento facial

Puedes capturar tu rostro en diferentes condiciones para mejorar la capacidad de emparejamiento por rostro. Esta opción se encuentra disponible cuando está configurado el bloqueo de pantalla por desbloqueo por rostro.

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad**.
2. Toca **Mejorar el reconocimiento facial**.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Reconocimiento facial

Debes parpadear al desbloquear la pantalla con la configuración desbloquear por rostro. Esta opción se encuentra disponible cuando está configurado el bloqueo de pantalla por desbloqueo por rostro.

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad**.
2. Toca **Reconocimiento facial** para activarlo.
3. Parpadea al desbloquear la pantalla con la configuración desbloquear por rostro.

Mostrar el Patrón Dibujado

Cuando tienes configurado un patrón de bloqueo de pantalla, puedes elegir si el patrón es visible brevemente mientras lo dibujas en la pantalla de bloqueo. Esta opción se encuentra disponible cuando está configurado el bloqueo de pantalla por patrón.

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad**.
2. Toca **Mostrar el patrón dibujado** para activarla.

Bloquear Automáticamente

Cuando tienes configurado un bloqueo de pantalla, puedes elegir un período de tiempo para bloquear la pantalla de manera automática después de que esta se apaga o elegir que la pantalla se bloquee de manera inmediata cuando se apaga. Esta opción se encuentra disponible cuando está configurado el bloqueo de pantalla por patrón o por PIN/contraseña o por desbloqueo por rostro.

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad**.
2. Toca **Bloquear automáticamente** y selecciona la duración.

Bloquear al Encender

Si presionas la tecla Power, se bloquea la pantalla de inmediato. Esta opción se encuentra disponible cuando está configurado el bloqueo de pantalla por patrón o por PIN/contraseña o por desbloqueo por rostro.

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad**.
2. Toca **Bloquear al encender** para activarla.

Habilitar Widgets

Activa varios widgets en tu pantalla de bloqueo. Esta opción se encuentra disponible cuando está configurado el bloqueo de pantalla por deslizamiento, patrón o por PIN/contraseña o por desbloqueo por rostro.

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad**.
2. Toca **Habilitar widgets** para activarla.

Información del propietario

La información del propietario te permite mostrar tu información en la pantalla de bloqueo.

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad**.
2. Toca **Información del propietario**.

Cifrar teléfono

La configuración de cifrar teléfono te permite cifrar todos los datos en tu teléfono, tales como tus cuentas, configuraciones, aplicaciones descargadas, etc. Antes debes establecer un PIN o contraseña. El cifrado puede tomar una hora o más para completarse.

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad** > **Encriptar teléfono**.
2. Toca **Encriptar teléfono**, ingresa un PIN o contraseña que hayas establecido, y luego toca **Siguiente** > **Encriptar teléfono**.
   - El cifrado del teléfono se atenúa si el teléfono no esta conectado al cargador.
3. Comienza el cifrado y luego se reinicia el teléfono.

Cifrar microSD

La configuración de cifrado de microSD te permite cifrar todos los datos en tu tarjeta microSD. Antes debes establecer un PIN o contraseña. El cifrado puede tomar una hora o más para completarse.

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad**.
2. Toca **Cifrar SD**.
3. Después de que aparece una alerta sobre que todos los datos se eliminarán, toca **Aceptar**.
4. Toca **Borrar tarjeta SD**, ingresa un PIN o contraseña que hayas establecido, y luego toca **Siguiente**.
5. Toca **Borrar todo**. Luego se cifran los datos guardados en la tarjeta microSD y no se puede ver el contenido de la tarjeta microSD en otro dispositivo.

Hacer que las contraseñas sean visibles

Usa la configuración para hacer que las contraseñas sean visibles para mostrar brevemente los caracteres de una contraseña mientras los ingresas en los campos de contraseñas.

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad**.
2. Toca **Mostrar las contraseñas** para mostrar u ocultar contraseñas mientras las ingresas.

Administrador del dispositivo

La configuración de administrador del dispositivo te permite ver o desactivar los administradores del dispositivo.

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad**.
2. Toca **Administradores de dispositivos** y luego toca una opción para activarlo o desactivarlo.

Fuentes desconocidas

La configuración de fuentes desconocidas permite o no la instalación de aplicaciones de fuentes que no sean las de Google Play Store.

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad**.
2. Toca **Orígenes desconocidos** para activarla.

Verificar aplicaciones

La configuración de verificar aplicaciones activa o desactiva una advertencia antes de instalar aplicaciones que pueden dañar tu teléfono.

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad**.
2. Toca **Verificar aplicaciones** para activarla.

Tipo de almacenamiento

Puedes ver el tipo de credenciales almacenadas.

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad**.
2. Verifica el tipo de almacenamiento que se muestra en **Tipo de almacenamiento**.

Credenciales confiables

Puedes verificar los certificados CA de confianza que hayas instalado.

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad**.
2. Toca **Certificados de confianza** para ver los certificados de confianza.

Instalar desde microSD

Puedes instalar certificados cifrados desde una tarjeta microSD instalada.

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad**.
2. Toca **Instalar desde la tarjeta SD** para instalar certificados desde tu tarjeta microSD.

Borrar credenciales

Puedes borrar todas las credenciales almacenadas y restablecer la contraseña de almacenamiento de credenciales.

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad**.
2. Toca **Eliminar certificados** para eliminar todos los certificados almacenados.

Configuración del bloqueo de pantalla

El menú de configuración de bloqueo de pantalla te permite determinar el método para desbloquear tu teléfono, personalizar las opciones de bloqueo de pantalla, determinar si mostrar consejos emergentes para desbloquear el teléfono o no, e ingresar tu información de propietario para que se muestre en la pantalla de bloqueo.

Importante: Ten en cuenta que si olvidas en patrón/PIN/contraseña para desbloquear la pantalla, no podrás desbloquear la pantalla.

Bloqueo de pantalla

Puedes aumentar la seguridad de tu teléfono mediante la creación de un bloqueo de pantalla. Cuando esté habilitado, debes dibujar el patrón de desbloqueo correcto en la pantalla, ingresar el PIN correcto o ingresar la contraseña correcta para desbloquear las teclas y pantalla táctil de control del teléfono.

Las opciones de bloqueo de pantalla disponibles, en orden desde la mínima a la máxima seguridad, son las siguientes:

- Sin seguridad
- Deslizar
- Desbloqueo por rostro
- Patrón
- PIN
- Contraseña

Importante: Para proteger tu teléfono y datos del acceso no autorizado, se recomienda que uses el mayor nivel de seguridad disponible (protección con contraseña). También es recomendable cambiar tu contraseña con frecuencia para asegurar la seguridad de tu teléfono y datos personales.

Para usar el deslizamiento horizontal para desbloquear la pantalla:

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toca **Deslizar** para guardar la configuración.

Para usar el desbloqueo por rostro:

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toca **Desbloqueo facial**.
3. Toca **Configurar** después de verificar las precauciones que aparecen en la pantalla.
4. Toca **Continuar**.
5. Ajusta tu rostro en el marco.
6. Después de visualizar “Se ha capturado la cara.”, toca **Continuar**.
7. Toca un método de desbloqueo de respaldo en caso de que tu teléfono no pueda reconocer tu rostro.
   - Para el **Patrón**, sigue las instrucciones que se describen en “Uso de patrón de desbloqueo de pantalla” a continuación.
   - Para el **PIN**, sigue las instrucciones que se describen en “Uso de PIN de desbloqueo de pantalla” a continuación.
8. Toca **Aceptar**.

Para usar un patrón de desbloqueo de pantalla:

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toca **Patrón**.
3. Dibuja el patrón de desbloqueo en la pantalla mediante la conexión de al menos cuatro puntos en dirección vertical, horizontal o diagonal. Levanta el dedo de la pantalla cuando hayas terminado.
4. El teléfono graba el patrón. Toca **Seguir**.
5. Cuando se solicite, dibuja el patrón de desbloqueo de pantalla nuevamente y toca **Confirmar**.

Nota: Quita la marca de la casilla de verificación **Mostrar el patrón dibujado** si no deseas que el patrón de desbloqueo se muestre en la pantalla cuando lo dibujes.

Nota: Para cambiar el patrón de desbloqueo de pantalla, toca > > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.

Nota: Si dibujas un patrón incorrecto cinco veces sucesivamente para desbloquear la pantalla mientras se encuentra activada una cuenta de Google, tu teléfono determina que has olvidado el patrón y aparece un aviso. Toca el aviso e inicia sesión en la cuenta de Google para desbloquear la pantalla.

Para usar un PIN de desbloqueo de pantalla:

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toca **PIN**.
3. Ingresa un PIN, toca **Continuar**, ingresa tu PIN nuevamente y toca **Aceptar** para guardar la configuración.

Si no ingresas el PIN correcto en la pantalla después de cinco intentos, deberás esperar 30 segundos antes de que puedas volver a intentarlo.

Para usar una contraseña de desbloqueo de pantalla:

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toca **Contraseña**.
3. Ingresa una contraseña, toca **Continuar**, vuelve a ingresar tu contraseña y toca **Aceptar** para guardar la configuración.

Si no ingresas la contraseña correcta después de cinco intentos, deberás esperar 30 segundos antes de que puedas volver a intentarlo.

Importante: Para proteger tu teléfono y datos del acceso no autorizado, se recomienda que uses el bloqueo con contraseña (la mayor seguridad). También es recomendable cambiar tu contraseña con frecuencia para asegurar la seguridad de tu teléfono y datos personales.

Desactivar el bloqueo de pantalla

Sigue las instrucciones que aparecen a continuación para desactivar tu bloqueo de pantalla actual.

1. Toca > > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Dibuja tu patrón de desbloqueo de pantalla, ingresa tu PIN o ingresa tu contraseña.
3. Toca **Sin seguridad**.

Configuración de idioma y entrada

El menú de configuración de idioma y entrada de tu teléfono te permite seleccionar un idioma para los menús y teclados del teléfono, seleccionar y configurar los ajustes del teclado, configurar la entrada de habla y establecer las opciones del mouse/trackpad de tu teléfono.

Configuración de idioma

El menú de configuración de idioma y entrada te permite seleccionar un idioma en pantalla.

1. Toca > > **Ajustes** > **Idioma e introducción de texto**.
2. Toca **Idioma** y luego toca un idioma disponible (**English** o **Español**).

Configuración del corrector ortográfico

La configuración del corrector ortográfico te permite activar un corrector ortográfico cuando escribes palabras. Puedes elegir el idioma para la corrección ortográfica.

1. Toca > > **Ajustes** > **Idioma e introducción de texto**.
2. Toca **Corrector ortográfico** para activar el corrector ortográfico.
3. Toca para configurar las opciones del corrector ortográfico.

Diccionario personal

La configuración del diccionario personal te permite agregar palabras en el diccionario personal.

1. Toca > > **Ajustes** > **Idioma e introducción de texto**.
2. Toca **Diccionario personal** y luego toca **Añadir** para ingresar una palabra.

Preestablecida

La configuración preestablecida te permite seleccionar y configurar el método de entrada por defecto que utilizarás cuando accedas al teclado.

1. Toca > > **Ajustes** > **Idioma e introducción de texto**.
2. Toca **Predeterminado** para seleccionar el método de entrada por defecto.

Configuración de teclado de Google

La configuración de teclado de Google te permite activar o desactivar el teclado de Google y establecer diferentes opciones de teclado, incluido el idioma de entrada, las mayúsculas automáticas, la corrección automática, etc.

1. Toca > > **Ajustes** > **Idioma e introducción de texto**.
2. Toca **Teclado de Google** para activar el teclado de Google.
3. Toca para configurar tus opciones de teclado de Google.

- **Idiomas de introducción:** Desmarca la casilla de verificación al lado de **Usar idioma del sistema** para seleccionar otros idiomas para los menús y el teclado de tu teléfono.
- **GENERAL**
  - **Mayúsculas automáticas:** Cuando está activada, la primera palabra de las oraciones se muestra en mayúsculas de manera automática.
  - **Vibrar al pulsar tecla:** Cuando está activada, el teléfono vibra cuando tocas el teclado.
  - **Sonar al pulsar tecla:** Cuando está activada, el teléfono reproduce sonidos cuando tocas el teclado.
  - **Ampliar al pulsar tecla:** Muestra el carácter sobre la tecla cuando escribes.
  - **Tecla de entrada de voz:** Cuando está activada, se muestra una tecla de entrada de voz en tu teclado.
- **CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA**
  - **Diccionario personal:** Puedes agregar palabras nuevas en el diccionario personal.
  - **Diccionarios complementarios:** Puedes agregar diccionarios para otros idiomas si los instalas.
  - **Bloquear palabras ofensivas:** Cuando está activada, no se muestran las palabras que muchas personas encuentran ofensivas.
  - **Autocorrección:** Cuando está activada, el teléfono corrige los errores ortográficos de manera automática cuando presionas la barra espaciadora o los signos de puntuación.
  - **Sugerencias de correcciones:** Selecciona si aparece una vista previa de la letra seleccionada. Elige **Mostrar siempre**, **Mostrar en modo vertical** o **Ocultar siempre**.
  - **Sugerencias personalizadas:** Usa datos de otras aplicaciones y servicios de Google para mejorar las sugerencias del teclado.
- **ESCRITURA GESTUAL**
  - **Habilitar escritura gestual:** Cuando está activada, puedes ingresar palabras dibujando un camino de letra en letra en un movimiento continuo.
  - **Vista previa dinámica flotante:** Cuando está activada, sugiere palabras mientras realizas gestos.
  - **Mostrar recorrido del gesto:** Muestra el rastro de cada palabra hasta que comienzas la siguiente.
  - **Gestos con tecla Espacio:** Ingresa espacios deslizando tu dedo sobre la barra espaciadora.
- **OTRAS OPCIONES**

- **Sugerir siguiente palabra:** Utiliza la palabra anterior para realizar sugerencias.
- **Ajustes avanzados:** Establece configuraciones más detalladas.
- **Danos tu opinión:** Envía tus comentarios a Google.
- **Acerca del teclado de Google:** Comprueba la versión del teclado de Google.

Configuración de Swype

La configuración de teclado Swype te permite activar o desactivar el teclado Swype y establecer diferentes opciones, incluido el tema, idiomas, gestos, etc.

1. Toca > > **Ajustes** > **Idioma e introducción de texto**.
2. Toca **Swype** para activarla.
3. Toca para configurar las opciones de Swype.
   - **Opciones:** Configura las opciones de Swype.
     - **Vibración del tecl.:** Cuando está activada, el teléfono vibra cuando tocas Swype.
     - **Sonido al tocar la tecla:** Cuando está activada, el teléfono reproduce sonidos cuando tocas Swype.
     - **Emerge al tocar la tecla:** Cuando está activada, se muestran brevemente los caracteres a medida que tocas las teclas.
     - **Demora de pulsación prolongada:** Ajusta la cantidad de tiempo que necesitas para seleccionar caracteres alternativos durante una pulsación larga.
     - **Mostrar trayecto completo:** Cuando está activada, Swype muestra el rastro de cada palabra hasta que comienzas la siguiente.
     - **Corrección automática:** Cuando está activada, el teléfono corrige los errores ortográficos de manera automática cuando presionas la barra espaciadora o los signos de puntuación.
     - **Mayús. automáticas:** Cuando está activada, Swype muestra en mayúsculas la primera palabra de las oraciones de manera automática.
     - **Espaciado automático:** Cuando está activada, Swype inserta espacios de manera automática entre las palabras a medida que las completas.
     - **Predicción de la siguiente palabra:** Cuando está activada, Swype predice la siguiente palabra sobre la base de la palabra anterior.
     - **Habilitar voz:** Cuando está activada, se muestra una tecla de entrada de voz en el teclado Swype.

- **Habilitar escritura a mano:** Cuando está activada, el gesto que realizas se reconoce como un carácter. Para utilizar la escritura a mano, en el teclado Swype, toca y mantén presionado y vuelve a tocar .

- **Temas**
  - **[Nombre de tema]:** Selecciona un tema del teclado. La imagen de pantalla preestablecida es Clásico.
  - **Teclado horizontal:** Selecciona el tamaño y la localización en pantalla de tu teclado. Elige **Pantalla completa**, **Mini a la izquierda**, **Mini a la derecha**, o **Dividido**.
  - **Altura del teclado:** Elige la altura de tu teclado en las orientaciones de retrato o apaisada.
  - **Tam. fuente lista selec. de pal.:** Aumenta o disminuye el tamaño de fuente del texto en la lista de elección de palabra.
- **Mis palabras:** Elige las opciones para personalizar Swype sobre la base de tus entradas de texto.
  - **Copia de seguridad y sincronización:** Usa Swype Connect para realizar una copia de seguridad de tus palabras.
  - **Diccionario dinámico:** Cuando está activado, Swype se actualizará de manera automática con palabras populares nuevas.
  - **Integrar a Redes Sociales:** Inicia sesión en tus sitios de redes sociales favoritos para utilizar las entradas de estos para actualizar Swype.
  - **Cambiar el comportamiento del diccionario:** Selecciona si quieres que las palabras se agreguen automáticamente al diccionario o si quieres confirmarlas antes de que se agreguen.
  - **Editar mi diccionario:** Modifica palabras agregadas a Swype.
  - **Borrar los datos de idioma.:** Elimina todas las palabras que hayas agregado al diccionario de Swype.
  - **Aportar datos de uso:** Permite que Nuance recolecte datos de uso para proporcionar una mejor predicción de texto.
  - **Datos de telefonía móvil:** Cuando está activado, Swype puede utilizar la conexión de tu teléfono a la red de datos inalámbrica para realizar actualizaciones, descargas de idiomas, y otras funciones de Swype Connect.
- **Idiomas:** Elige los idiomas actuales para Swype y descarga nuevos idiomas para utilizar con Swype.
- **Gestos:** Aprende sobre atajos que puedes usar en el teclado para realizar tareas comunes de manera rápida.
- **Ayuda:** Aprende cómo utilizar Swype.

- **Cómo Swypear:** Aprende cómo utilizar Swype.
- **Mostrar consejos útiles:** Cuando está activada, se muestran sugerencias en la pantalla a medida que ingresas texto.
- **Versión:** Comprueba la nueva versión de Swype.

- **Actualizaciones:** Verifica si existen actualizaciones para Swype.

Configuración de escritura por voz de Google

La configuración de escritura por voz de Google te permite activar o desactivar la escritura por voz de Google y configurar diferentes opciones.

1. Toca > > **Ajustes** > **Idioma e introducción de texto**.
2. Toca **Dictado por voz de Google** para activar la escritura por voz de Google.
3. Toca para configurar tus opciones de escritura por voz de Google.
   - **Elegir idiomas de introducción:** Limpia la casilla de verificación al lado de **Automático** para seleccionar otros idiomas para tu escritura por voz.
   - **Bloquear palabras ofensivas:** Cuando está activada, no se muestran las palabras que muchas personas encuentran ofensivas.
   - **Reconocimiento de voz sin conexión:** Comprueba y administra idiomas descargados.

Configuración de la búsqueda por voz

La configuración de la búsqueda por voz te permite decirle al teléfono qué buscar, luego de lo cual el teléfono comienza una búsqueda en Google basada en lo que has dicho.

1. Toca > > **Ajustes** > **Idioma e introducción de texto**.
2. Toca **Búsqueda por voz** para configurar las opciones.
   - **Idioma:** Elige un idioma para la búsqueda por voz.
   - **Salida de voz:** Elige opciones para la salida de voz.
   - **Bloquear palabras ofensivas:** Cuando está activada, no se muestran las palabras que algunas personas pueden encontrar ofensivas en los resultados de las búsquedas por voz de Google.
   - **Reconocimiento de voz sin conexión:** Comprueba y administra idiomas descargados.
   - **Reconocimiento personalizado:** Cuando está activado, mejora la precisión del

reconocimiento de la voz.

- **Auriculares Bluetooth:** Graba audio a través de un auricular Bluetooth opcional (no incluido) que se empareja con tu teléfono.

Configuración de salida de texto a voz

Las configuraciones de salida de texto a voz proporcionan una lectura audible del texto, por ejemplo, los contenidos de los mensajes de texto y la identificación de llamadas para las llamadas entrantes.

1. Toca > > **Ajustes** > **Idioma e introducción de texto**.
2. Toca **Síntesis de voz** para configurar las opciones.
   - **MOTOR PREFERIDO:** Toca al lado de **Síntesis de Google** para configurar las opciones.
   - **Velocidad de la voz:** Elige una velocidad para las lecturas de texto.
   - **Escuchar un ejemplo:** Reproduce un ejemplo de voz utilizado para las lecturas.
   - **Estado de idioma predeterminado:** Verifica el estado del idioma actual seleccionado.

Velocidad del puntero

La configuración de velocidad del puntero te permite ajustar la velocidad del puntero cuando utilizas tu dedo para ingresar texto.

1. Toca > > **Ajustes** > **Idioma e introducción de texto** > **Velocidad del puntero**.
2. Arrastra la barra deslizable para ajustar la velocidad del puntero y luego toca **Aceptar**.

Guardar copia de seguridad y restablecer el teléfono

El menú Copia de seguridad de tu teléfono te permite guardar copias de seguridad de los datos y configuraciones de tu teléfono en los servidores de Google antes de restablecer los valores predeterminados de tu teléfono. Restablecer los valores predeterminados elimina todos los datos del almacenamiento de aplicaciones del teléfono, que incluyen:

- Tu cuenta de Google
- Los ajustes y los datos de aplicaciones y del sistema
- Las aplicaciones descargadas

- Algunas aplicaciones preinstaladas
- Música
- Fotos
- Otros datos de usuario

Copia de seguridad y restablecimiento

Para establecer tus opciones de copias de seguridad y restablecimiento:

1. Toca > > **Ajustes** > **Copia de seguridad**.
2. Selecciona tus opciones de copias de seguridad y restablecimiento.
   - **Copia mis datos:** Esta opción te permite crear copias de seguridad de tus datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otras configuraciones de servidores de Google.
   - **Cuenta de copia de seguridad:** Selecciona una cuenta de Google para guardar las copias de seguridad de tu teléfono.
   - **Restauración automática:** Esta opción te permite guardar configuraciones y datos cuando se instale nuevamente una aplicación, luego de la restauración de los valores predeterminados.

Restablecer valores predeterminados

Sugerencia: Antes de restablecer los valores predeterminados en tu teléfono, seguramente quieras retirar la tarjeta microSD para evitar la pérdida de los datos que tengas guardados en ella. Toca > > **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Desactivar tarjeta SD** > **Aceptar** para guardar tu configuración.

1. Toca > > **Ajustes** > **Copia de seguridad**.
2. Toca **Restablecer datos de fábrica**.
3. Lee la página de restablecimiento de toda la información y toca **Restablecer teléfono**.
4. Toca **Borrar todo**. Tu teléfono se apagará y reiniciará por sí solo y este proceso puede tomar hasta 10 minutos.

Una vez que hayas restaurado los valores, ejecutará los procesos de activación de manos libres y actualización. Cuando haya terminado, verás la pantalla de bienvenida y las pantallas de configuración. Consulta Completar las pantallas de configuración para comenzar nuevamente.

Cuentas

El menú de configuración de cuentas te permite agregar y administrar todas tus cuentas de correo electrónico, redes sociales y el intercambio de imágenes y videos.

Configurar una cuenta nueva

1. Toca > > **Ajustes** > **Añadir cuenta**.
2. Toca un tipo de cuenta.
   - Correo electrónico, Google y Microsoft Exchange ActiveSync.
3. Sigue las instrucciones en pantalla para agregar la información de cuenta necesaria.
   - Según el tipo de cuenta, es posible que debas ingresar una dirección de correo electrónico o dirección de usuario, contraseña, nombre de dominio u otra información. Para cuentas corporativas de sincronización, ponte en contacto con tu administrador del servidor para determinar qué información necesitarás.

Administrar cuentas existentes

1. Toca > > **Ajustes** > **[tipo de cuenta]**.
2. Selecciona tu configuración de cuenta y luego actualiza las configuraciones que deseas cambiar.
   - Toca tu nombre de cuenta y toca > **Eliminar cuenta** para eliminar la cuenta de tu teléfono.

Configuración de fecha y hora

Usa el menú de configuración de fecha y hora para usar automáticamente la fecha y la hora provista por la red o para configurar estos valores de forma manual, como así también para seleccionar las opciones de formato de fecha y hora.

1. Toca > > **Ajustes**.
2. Toca **Fecha y hora** y establece tus configuraciones.
   - **Fecha y hora automáticas:** Configura la fecha y la hora de manera automática a través de la red inalámbrica conectada.
   - **Zona horaria automática:** Configura la zona horaria de manera automática a través de la red inalámbrica conectada.
   - **Establecer fecha:** Configura la fecha de manera manual (sólo disponible cuando la opción **Fecha y hora automáticas** está desactivada).
   - **Establecer hora:** Configura la hora de manera manual (sólo disponible cuando la opción **Fecha y hora automáticas** está desactivada).
   - **Seleccionar zona horaria:** Configura la zona horaria de manera manual (sólo disponible

cuando la opción **Zona horaria automática** está desactivada).

- **Formato de 24 horas:** Activa o desactiva el formato de 24 horas.
- **Formato de fecha:** Configura el formato de visualización de la fecha.

Configuración de accesibilidad

El menú de accesibilidad te permite activar y administrar las aplicaciones relacionadas con la accesibilidad.

1. Toca > > **Ajustes** .
2. Toca **Accesibilidad** y establece tus configuraciones.
   - **TalkBack:** Toca la barra deslizable al lado de **TalkBack** para que la opción sea **Sí** u **NO**. Cuando está encendido, el teléfono anuncia los resultados de las acciones, tales como la ejecución de una aplicación y eventos tales como las notificaciones.
   - **Subtítulos:** Toca la barra deslizable al lado de **Subtítulos** para que la opción sea **Sí** u **NO**. Cuando está encendido, puedes configurar subtítulos y especificar opciones (idioma, texto y estilo) para los subtítulos.
   - **Gestos de ampliación:** Toca la barra deslizable al lado de **Gestos de ampliación** para que la opción sea **Sí** u **NO**. Cuando está encendido, puedes controlar si tu teléfono reconoce los gestos para realizar una vista panorámica y acercar o alejar mediante el toque triple de la pantalla.
   - **Texto grande:** Cuando está activado, el tamaño del texto es grande.
   - **Botón encendido cuelga:** Cuando está activado, puedes utilizar el **Botón encender/bloquear** para finalizar las llamadas.
   - **Girar pantalla automáticamente:** Cuando está activada, la pantalla cambia de orientación de manera automática cuando rotas el teléfono.
   - **Decir contraseñas:** Cuando está activado, el teléfono lee las contraseñas a medida que se ingresan.
   - **Acceso directo a accesibilidad:** Toca la barra deslizable al lado de **Acceso directo a accesibilidad** para que la opción sea **Sí** u **NO**. Cuando está activado, puedes controlar si tu teléfono reconoce un gesto para activar de manera rápida las funciones de accesibilidad. Para utilizar el gesto, presiona y mantiene presionada el **Botón encender/bloquear** hasta que escuches un sonido o sientas una vibración, luego toca y mantiene dos dedos en la pantalla hasta que escuches una confirmación de audio.
   - **Audífono:** Cuando está activada, la opción de asistencias auditivas ajusta las configuraciones de tu teléfono para mejorar la compatibilidad con audífonos.

- **Síntesis de voz:** puedes configurar las opciones para convertir el texto a voz. Para más información, consulta Configuración de salida de texto a voz.
- **Retraso pulsación prolongada:** Puedes elegir cuánto tiempo espera tu teléfono cuando mantienes tu dedo sobre la pantalla antes de continuar con la acción de tocar y mantener presionado. Toca **Retraso pulsación prolongada** y selecciona **Corto**, **Medio**, o **Largo**.
- **Alertas persistentes:** Cuando está activado, las alertas suenan de manera repetida cuando existen notificaciones sin leer para ciertas aplicaciones. Puedes elegir el intervalo de repetición o seleccionar las aplicaciones.

Impresión

La ventana de impresión establece las configuraciones para la impresión por la nube, etc.

1. Toca > > **Ajustes** .
2. Toca **Impresión**. Aparece la ventana de Impresión.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Activar este dispositivo

El menú de activación de este dispositivo te permite activar un teléfono nuevo o usar opciones de autoservicio adicionales, como la verificación del estado de un teléfono en servicio.

1. Toca > > **Ajustes** > **Activar dispositivo**.
2. Sigue los mensajes en pantalla para activar tu teléfono o revisar tu resumen.

Actualización del sistema

El menú de actualización del sistema te permite actualizar tu PRL (lista de roaming preferida), tu PRL, tu perfil de datos de usuario y el software de tu teléfono.

1. Toca > > **Ajustes** > **Actualizaciones del sistema**.
2. Selecciona una opción y sigue las instrucciones para completar las actualizaciones. Para obtener la información completa de la actualización del sistema, consulta Actualizar tu teléfono.

Acerca del teléfono

El menú de Acerca del teléfono te permite acceder a información del teléfono importante, buscar y aplicar actualizaciones y leer información legal y de seguridad importante.

1. Toca > > **Ajustes** .
2. Toca **Información del teléfono** y establece tus configuraciones.
   - Estado
   - Ajustes de 4G
   - Ajustar pantalla táctil
   - Calibración sensor
   - Información legal
   - Información regulatoria
   - Número de modelo
   - Versión de HW
   - Info procesador
   - Versión de Android
   - Versión de banda base
   - Versión del kernel
   - Número de compilación
   - Versión de SW

Ajustar pantalla táctil

La configuración de ajuste de la pantalla táctil te permite ajustar la precisión de la pantalla táctil.

1. Toca > > **Ajustes** > **Información del teléfono**.
2. Toca **Ajustar pantalla táctil**.
3. Toca el centro de los seis círculos con el dedo que utilizas normalmente. El usuario del teléfono debe realizar el ajuste.

Información de propiedad intelectual

Bajo licencia otorgada por InterDigital Technology Corporation de conformidad con determinadas patentes relacionadas con telefonía digital inalámbrica basada en TDMA o CDMA.

ESTE PRODUCTO ESTÁ SUJETO A LA LICENCIA DE LA CARTERA DE PATENTES DE AVC PARA USO PERSONAL Y NO COMERCIAL DE UN CONSUMIDOR A FIN DE (i) CODIFICAR VIDEOS DE CONFORMIDAD CON LA NORMA DE AVC (“VIDEOS AVC”) Y/O (ii) DECODIFICAR VIDEOS AVC QUE HAN SIDO CODIFICADOS POR UN CONSUMIDOR COMO PARTE DE UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y NO COMERCIAL Y/O HA SIDO OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VIDEO AUTORIZADO PARA PROPORCIONAR EL VIDEO AVC. NINGUNA LICENCIA SERÁ CONCEDIDA O APLICADA PARA CUALQUIER OTRO USO. SE PUEDE OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DE MPEG LA, L.L.C. CONSULTA HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Este producto está sujeto a la licencia de la cartera de patentes de MPEG-4 Visual para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar videos de conformidad con la norma de videos MPEG-4 (“videos MPEG-4”) y/o (ii) decodificar videos MPEG-4 que han sido codificados por un consumidor como parte de una actividad personal y no comercial y/o ha sido obtenido de un proveedor de video autorizado. Ninguna licencia será concedida o aplicada para cualquier otro uso. Se puede obtener información adicional de MPEG LA. Consulta http://www.mpegla.com.

Este producto está sujeto a la licencia de la cartera de patentes de Sistemas MPEG-4 para codificación de conformidad con la norma de sistemas MPEG-4, excepto que sea necesaria una licencia adicional y el pago de regalías para la codificación relacionada con (i) los datos almacenados o duplicados en soportes físicos por los que se paga en función de cada título de propiedad y/o (ii) los datos por los que se paga en función de cada título de propiedad y que se transmiten a un usuario final para su almacenamiento y/o uso permanente. Se puede obtener la licencia adicional de MPEG LA, L.L.C. Consulta http://www.mpegla.com para obtener más detalles.

ESTE PRODUCTO ESTÁ SUJETO A LA LICENCIA DE LA CARTERA DE PATENTES DE VC-1 PARA USO PERSONAL Y NO COMERCIAL DE UN CONSUMIDOR A FIN DE (i) CODIFICAR VIDEOS DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VC-1 (“VIDEO VC-1”).

Y/O (II) DECODIFICAR VIDEOS VC-1 QUE HAN SIDO CODIFICADOS POR UN CONSUMIDOR COMO PARTE DE UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y NO COMERCIAL Y/O HA SIDO OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VIDEO AUTORIZADO PARA PROPORCIONAR EL VIDEO VC-1. NINGUNA LICENCIA SERÁ CONCEDIDA O APLICADA PARA CUALQUIER OTRO USO. SE PUEDE OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DE MPEG LA, L.L.C. CONSULTA HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

©2014 Boost Worldwide, Inc. Boost, el logotipo, Re-Boost y Boost Mobile son marcas comerciales de Boost Worldwide, Inc. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Microsoft®, Excel®, PowerPoint® y Exchange® son marcas registradas de Microsoft Corporation en los EE. UU. y otros países.

Microsoft® Excel® y Microsoft® Word® son denominaciones de productos de Microsoft Corporation en los EE. UU.

Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

La marca y logotipos Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso de dichas marcas realizado por Sharp se encuentra bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son de sus respectivos dueños.

Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle o sus afiliadas. Otros nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Los logotipos microSD, microSDHC y microSDXC Logo son marcas registradas de SD-3C, LLC.

Este producto ha superado las pruebas de certificación estipuladas por Wi-Fi Alliance® a fin de garantizar interconexión de dispositivos de LAN inalámbricas basados en la especificación IEEE 802.11 de LAN inalámbricas y ha recibido la certificación “Wi-Fi CERTIFIED™”. Compatible con* IEEE 802.11a/b/g/n (2.4 GHz/5 GHz)/ac. * Consulta el sitio web de cada fabricante para obtener información sobre los productos compatibles.

Funcionalidad proporcionada para completar las configuraciones de la conexión de LAN inalámbrica (SSID, método de autenticación, clave de cifrado, etc.) por medio del método de push button o ingreso de PIN utilizando Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Protected Access® (WPA), los logotipos de Wi-Fi CERTIFIED y Wi-Fi Protected Setup son marcas registradas de Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi Protected Setup™, WPA2™ y Miracast™ son marcas registradas de Wi-Fi Alliance®.

Sharp y AQUOS son marcas registradas de Sharp Corporation. SHARP es marca registrada de Sharp Corporation.

Google™, el logotipo de Google, Android™, el logotipo de Android, Google Play™, el logotipo de Google Play, Google+™, el logotipo de Google+, Google Settings™, el logotipo de Google Settings, Gmail™, el logotipo de Gmail, Google Calendar™, el logotipo de Google Calendar, Google Maps™, el logotipo de Google Maps, Google Chrome™, el logotipo de Google Chrome, Google Voice Search™, el logotipo de Google Voice Search, Picasa™, YouTube™, el logotipo de YouTube, Google Drive™, el logotipo de Google Drive, Google Search™, el logotipo de Google Search y Google Now™ son marcas registradas de Google Inc.

QUALCOMM® 3G/4G.

Facebook® es una marca registrada de Facebook, Inc.

Twitter es marca registrada de Twitter, Inc. y se utiliza bajo licencia.

Livestage™ es marca registrada de Harman International Industries, Incorporated. Clari-Fi™ es marca registrada de Harman International Industries, Incorporated. ©2014 Harman International Industries, Incorporated Harman Kardon® es marca registrada y marca comercial de Harman International Industries, Incorporated.

Otras marcas registradas son marcas registradas de sus respectivos dueños.

■ Licencia de OpenSSL

Licencia de OpenSSL

Copyright © 1998-2009 The OpenSSL Project. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye el software desarrollado por OpenSSL Project para ser utilizado en OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

ESTE SOFTWARE SE ENTREGA POR MEDIO DE OpenSSL PROJECT “TAL COMO ES” Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSO, A TÍTULO ENUNCIATIVO AUNQUE NO LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA THE OpenSSL PROJECT O SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES ANTE CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO O EMERGENTE (INCLUSO, A TÍTULO ENUNCIATIVO AUNQUE NO LIMITATIVO, POR ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O GANANCIAS; O LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL) CUALQUIERA FUERA EL MODO EN QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUSO POR NEGLIGENCIA O NO) QUE SURJA DE CUALQUIER MODO A PARTIR DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE NOTIFICÓ DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

Licencia original de SSLeay

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Todos los derechos reservados.

Este producto incluye el software encriptado desarrollado por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

ESTE SOFTWARE SE ENTREGA POR MEDIO DE ERIC YOUNG “TAL COMO ES” Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSO, A TÍTULO ENUNCIATIVO AUNQUE NO LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL AUTOR O SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES ANTE CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO O EMERGENTE (INCLUSO, A TÍTULO ENUNCIATIVO AUNQUE NO LIMITATIVO, POR ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O GANANCIAS; O LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL) CUALQUIERA FUERA EL MODO EN QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUSO POR NEGLIGENCIA O NO) QUE SURJA DE CUALQUIER MODO A PARTIR DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE NOTIFICÓ DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

Portions Copyright © 2004 Intel Corporation

Índice

4

4G LTE 83
- Encender 4G LTE y conectar a una red 4G LTE mejorada 84
- Verificar el estado de la red 4G LTE 84

9

9-1-1 (E 9-1-1) mejorado 29

A

Accesibilidad 160
Acerca del teléfono 161
Activación 2
Activar este dispositivo 161
Actualización del sistema 161
Actualizar el software de tu teléfono 125
Actualizar teléfono
- Software 124

Actualizar tu nombre de usuario 84
Actualizar tu teléfono 124
Administradores del dispositivo 147
Agenda
- Acceso 43
- Agregar contacto 45
- Asignar un tono 48
- Asignar una imagen 47
- Compartir 49
- Editar 47
- Eliminar 49
- Enlazar 48
- Guardar un número telefónico 46
- Para empezar 43
- Sincronizar 49
- Tomar y asignar una imagen 48

Ajustar pantalla táctil 162
Alarma 111
Almacenamiento
- Configuración 142

Almacenamiento de credenciales seguro 85
Ampliar 13
Antes de actualizar tu teléfono 124
Apagado 9
Apagado del equipo 9
Aplicación Google Play Music 75
Aplicación SMS por defecto
- Configuración 134

Aplicaciones 71
- Abrir 73
- Desinstalar 73
- Encontrar e instalar 71
- Solicitar un reembolso 73

Archivos
- Transferir entre el teléfono y una computadora 123

Arrastrar 12
Asistencias auditivas 130
Aspectos básicos del teléfono 7
Audio Harman/Kardon
- Configuraciones 136

Auricular
- Conectar 114

B

Barra de estado 16
Batería
- Cargar 1
- Configuración 143

Bloquear al Encender 146
Bloquear Automáticamente 146
Bloquear la pantalla durante una llamada 140
Bloqueo automático de pantalla 36
Bloqueo de pantalla 145, 149
- Configuración 149
- Desactivar 151

Bluetooth 113
- Acceder al menú de configuración Bluetooth 127
- Compartir fotografías y videos 103
- Conectar 114
- Configuración 127
- Desconectar 116
- Desconectar un dispositivo Bluetooth 116
- Desenlazar un dispositivo Bluetooth 116
- Encender o apagar 113
- Enviar información 116
- Enviar y recibir información 116
- Menú de configuración 114
- Recibir información 117
- Reconectar un auricular 115

Borrar credenciales 149
Brillo 139
Búsqueda por voz 113
- Configuración 156

C

Calculadora 112
Calendario 106
- Acceder 106
- Agregar evento 106
- Agregar un calendario de Google para sincronizar 110
- Alertas de eventos 107
- Borrar eventos 109
- Detener la sincronización de un calendario de Google 110
- Invitar huéspedes 107
- Mostrar u ocultar calendarios 110
- Recordatorios de eventos 108
- Sincronizar calendario Exchange ActiveSync 111
- Sincronizar calendarios de Google 110
- Ver eventos 108
- Vista mensual 109
- Vista semanal 109
- Vistas diaria y de agenda 108

Cámara 93
- Apagar 93
- Configuración 98
- Encender 93
- Encender la cámara 93
- Pantalla de revisión 95
- Tomar una foto 95
- Visor 93

Cancelador de ruido 131
Cargar batería 1
Cifrar microSD 147
Cifrar teléfono 147
Clip Now 77
- Administrar capturas de pantalla realizadas con Clip Now 78
- Configuración 142
- Habilitar Clip Now 77
- Realizar capturas de pantalla con Clip Now 77

Compartir
- Contactos 49

Conexión USB
- Configuración 143

Conferencia telefónica 39
Configuración 127
Configuración de aplicaciones 144
Configuración de enlaces 135
Configuración de idioma y entrada 151
Configuración de la pantalla 139
Configuración de redes móviles 135
Configuración de seguridad 145
Configuración de tu teléfono 1
Configuración de volumen 137
Configuración del uso de datos 131
Configuraciones de llamada 41, 128
Configuraciones de llamada CDMA 131
Confirmar tu teléfono software actual 126
Contactos 43
- Agregar contacto 45
- Asignar un tono 48
- Asignar una imagen 47
- Compartir 49
- Editar 47
- Editar un contacto 47
- Eliminar 49
- Enlazar 48
- Guardar un número telefónico 46
- Para empezar 43
- Realizar llamada 28
- Sincronizar 49
- Tomar y asignar una imagen 48

Contraseña de desbloqueo de pantalla 151
Contraseñas
- Hacerlas visibles 147

Copia de seguridad y restablecimiento 158
Corrector ortográfico
- Configuración 152

Correo de voz 30
- Configuración 5, 30
- Configuraciones 128
- Nombre para mostrar 35
- Notificación 30
- Recuperar mensajes 31
- Saludo 35
- Utilizar el correo de voz tradicional para acceder a tus mensajes 31
- Utilizar el Correo de voz visual para acceder a tus mensajes 31
- Utilizar el Correo de voz visual para eliminar tus mensajes 31

Correo de voz visual 31
- Configuración 32
- Configuraciones 34
- Escuchar varios mensajes 33
- Opciones 34
- Revisar 33

Correo electrónico 54
- Actualizar una cuenta de correo electrónico 58
- Administrar el buzón 57
- Agregar el widget 59
- Agregar una cuenta 54

Agregar una cuenta de correo electrónico desde el Menú de configuración 55
Agregar una cuenta de correo electrónico desde la aplicación de correo electrónico 55
Compartir fotografías 102
Configuración de la cuenta 58
Cuenta Exchange ActiveSync 56
Eliminar mensajes de correo electrónico múltiples 58
Eliminar un mensaje de correo electrónico 58
Eliminar una cuenta 59
Enviar un mensaje de Gmail 53
Redactar y enviar 56
Visualizar tu buzón de correo electrónico 58
Visualizar y responder 57
Credenciales confiables 148
Cronómetro 112
Cuentas 2, 51
Administrar 3, 159
Agregar nueva 159
Configuración 158
Crear 2
Desde tu teléfono 3
Cuentas de redes sociales 67

D

Datos 79
Desde cualquier otro teléfono 3
Desde tu computadora 3
Deslizar 11
Deslizar de desbloqueo de pantalla 149
Deslizar de forma horizontal 11
Deslizar rápidamente 12
Desvío de llamada 40
Diccionario personal 152
Direct Wave Receiver 8
Mantener el teléfono cerca del oído 9
Diseño de la pantalla de inicio 14
Diseño del teléfono (ilustración) 7

E

Edición de texto 25
Editar texto 25
Efecto sin marco 139
Eliminar múltiples secuencias de mensajes 65
Eliminar un solo mensaje 65
Eliminar una secuencia de mensajes 65
Encender/apagar la pantalla 9
Encendido 9
Encendido del equipo 9
Enlaces y 134
Enlazar contactos 48
Ensueño 141
Entrada de texto 19
Preestablecida 152
Entrada de texto preestablecida 152
Entretenimiento 71, 93
Equipo para vehículo
Conectar 114
Escritura 19
Escritura por voz 23
Escritura por voz de Google 23
Configuración 156
Escuchar música mediante el reproductor de música 75
Exchange ActiveSync
Agregar una cuenta 56

F

Facebook 67
Compartir fotografías y videos 103
Instalar la aplicación de Facebook en tu teléfono 67
Favoritos 92
Fecha y hora 159
Fondo de pantalla 139
Cambiar 16
Fotografías 101
Compartir 102
Compartir por correo electrónico 102
Compartir vía Bluetooth 103
Compartir vía Facebook 103
Compartir vía mensajería 102
Compartir vía Picasa 104
Girar 101
Recortar 101
Ver 100
Zoom 100
Fotos 93
Tomar con la cámara 95
Fuentes desconocidas 148
Funciones principales 7
Fundido de pantalla 142

G

Galería 99
Abrir 100
Abrir o cerrar la galería 99
Cerrar 100

Ver fotografías y videos 100
Gestos 10
Gmail 51
Acceder 53
Compartir fotografías 102
Crear una cuenta 51
Enviar un mensaje 53
Leer y responder 54
Google 77
Crear una cuenta 51
Crear una cuenta de Google en línea 51
Crear una cuenta de Google mediante el uso de tu teléfono 51
Hangouts 69
Iniciar sesión 52
Google mail 51
Google Maps 74
Activar los servicios de ubicación de tu teléfono 74
Operaciones de Google Maps 74
Utilizar Google Maps 74
Google Play
Ayuda 74
Encontrar e instalar aplicaciones 71
Libros 77
Películas y televisión 76
Tienda 71
Google Play Music
Agregar la música en reproducción actual a una lista de reproducción 76
Comprar música de Google Play Music 76
Reproducir música con Google Play 75
Trabajar con listas de reproducción 76
Google Search 77
Google Wallet 72
Guardar copia de seguridad del teléfono 157
Guardar un número telefónico 46

H

Habilitar widgets 146
Hangouts 69
Cómo usar Hangouts 69
Operaciones con Hangouts 70
Herramientas 106
Hotspot 134

I

Iconos de estado 17
Iconos de notificación 18
Identificación de llamada 37
Idioma 151
Ilustración del teléfono 1
Imágenes
Asignar a contactos 47
Tomar y asignar a un contacto 48
Impresión 161
Información de propiedad intelectual 163
Información del propietario 146
Ingresar texto 19
Instalar desde microSD 148
Internet 79
Ejecutar una conexión a Internet 82

L

Libros 77
Lista de contactos 44
Llamada en espera 37
Llamada entrante 137
Rechazar 30
Rechazar y enviar mensaje 30
Responder 29
Silenciar 29
Llamada entre tres personas 39
Llamadas telefónicas 27
Desde mensajes de correo electrónico 28
Desde mensajes de texto 28
Números de emergencia 28
Opciones 35
Realizar llamadas 27
Recibir 29
Uso de los contactos 28
Uso de los registros de llamadas 28
Uso del teclado del teléfono 27
Llamar o enviar un mensaje a un número de teléfono en un mensaje 64
Localización
Redes inalámbricas 144
Satélites GPS 144

M

Mapas 74
Marcación estadounidense 129
Marcación internacional 129
Más configuraciones 133
Mejorar el reconocimiento facial 145
Memoria del teléfono 143
Mensaje de correo electrónico
Realizar llamada 28
Mensaje de texto
Leer un mensaje de texto 63
Realizar llamada 28
Mensajería 51

Mensajería de texto 59
Borradores 62
Conversaciones 63
Enviar mensajes 59
Notificaciones 63
Opciones 66
Mensajería multimedia
Compartir fotografías o videos 102
Mensajes multimedia 59
MicroSD
Cifrar 147
MMS 59
Diapositivas 61
Enviar mensajes 60
Opciones 66
Mobile Hotspot
Conéctate a un \“hotspot\” móvil 134
Modo avión 133
Modo de pantalla 140
Modo silencioso 137
Modo TTY 130
Mostrar el patrón dibujado 145
Música 75
Aplicación Google Play Music 75
Boost Mobile Music 75

N

Navegación
Google Maps 74
Navegador 87
Abrir el menú 88
Abrir nuevas pestañas en el navegador 89
Abrir pestañas de incógnito 89
Cambiar de una pestaña a otra 90
Cerrar pestañas 90
Configuración 91
Deslizar 87
Ejecutar conexión 87
Explorar 87
Favoritos 92
Ir a una página web 88
Menú 88
Menú de pestañas 90
Página de inicio 92
Regresar 88
Seleccionar 87
Seleccionar texto en una página web 90
Usar pestañas 89
Zoom 87
Notificación 137
Notificaciones 17-18
Número telefónico
Guardar en contactos 46
Números de emergencia 28

O

OfficeSuite 113
Opciones de la lista de contactos 44
Opciones de llamada entrante 36
Operaciones de la configuración del uso de datos 131
Optimizador de conexiones 82
Acerca del Optimizador de conexiones 82
Activar el Optimizador de conexiones 83
Desactivar el Optimizador de conexiones 83

P

Pantalla de inicio 14
Agregar atajos 15
Agregar carpetas 15
Agregar Widgets 15
Extendida 16
Mover o eliminar elementos 16
Personalizar 15
Pantalla de inicio extendida 16
Pantalla encendida/apagada por movimiento 140
Pantalla táctil
Apagar 10
Encender 10
Navegación 10
Teclado 19
Pantallas de configuración 4
Para empezar 1
Patrón de desbloqueo de pantalla 150
Películas y televisión
Google Play 76
Pellizcar 13
Picasa
Compartir fotografías 104
PIN de desbloqueo de pantalla 151
Play Store 71
Encontrar e instalar aplicaciones 71
Proteger (bloquear) un mensaje 65

R

Re-Boost 4
Configurar pagos sin preocupaciones con Re-Boost automático 4
Información adicional 4

Pagar con dinero en efectivo 4
Pagar en cualquier momento con una tarjeta de crédito/débito 4
Rechazar llamada entrante 30
Rechazar llamada y enviar mensaje 30
Reconocimiento facial 145
Registros de llamadas 41
Eliminar 41
Realizar llamada 28
Ver 41
Reloj 111
Alarma 111
Cronómetro 112
Reloj mundial 111
Temporizador 112
Reloj mundial 111
Reposo 141
Reproductor de música 75
Responder a un mensaje 64
Responder una llamada 29
Respuestas rápidas 129
Restablecer valores predeterminados 158
Rostro de desbloqueo de pantalla 150
Rotación automática de pantalla 141
Rotar 13

S

Salida de texto a voz
Configuración 157
Satélites GPS 144
Servicios de datos 83
Indicadores de estado 84
Nombre de usuario 84
Servicios de localización 144
Silenciar llamada entrante 29
Sincronizar contactos 49
SMS 59
Sonido
Configuración 136
Sonido de bloqueo de pantalla 138
Sonidos de la respuesta táctil 138
Swype 21-22
Asignación de Swype para la entrada de texto 21
Configuración 154

T

Tamaño de fuente 142
Tarjeta de memoria 117
Tarjeta microSD 117
Configuración 143
Desmontar 122
Extraer 119
Formatear 121
Insertar 118
Usar como USB 122
Ver memoria 121
Tarjeta SD 117
Configuración 143
Teclado
Pantalla táctil 19
Swype 21
Teclado de Google 20
Teclado de Google 20
Asignación del teclado de Google para la entrada de texto 20
Configuración 152
Teléfono
Activar 3
Encender/apagar 9
Marcador 27
Temporizador 112
Tipo de almacenamiento 148
Tocar 10
Tocar y mantener presionado 11
Tono
Asignar a un contacto 48
Tonos del teclado de marcación 129, 138
Tonos DTMF 131
Transmisiones celulares 136
Twitter 67
Instalar la aplicación de Twitter en tu teléfono 68
Tuitear en Twitter 68

V

Velocidad del puntero 157
Verificar aplicaciones 148
Vibrar al tocar 138
Videocámara
Configuración 99
Grabar video 96
Vídeos
Compartir 102
Compartir vía Bluetooth 103
Compartir vía Facebook 103
Compartir vía mensajería 102
Compartir vía YouTube 104
Grabar 96
Mirar 101
Pantalla de captura de video 97
Ver 100

Visualizar la información de contacto de un mensaje 66
Visualizar un mensaje multimedia (MMS) 64
VPN 85
Acceder al menú de configuración VPN 135
Agregar una conexión 86
Almacenamiento de credenciales seguro 85
Conectar a una VPN 86
Conectarse o desconectarse 86
Configuración 135
Desconectarse de una VPN 87
Prepararse para una conexión 85

W

Wi-Fi 79
Acceder al menú de configuración Wi-Fi 127
Conectarse a una red diferente 80
Configuración 127
Configuración avanzada 80
Encender y conectar 79
Estado de la red inalámbrica 80
Opciones de la Configuración Wi-Fi 127
Wi-Fi Direct 81
Widget
Correo electrónico 59

Y

YouTube 68
Compartir videos 104
Mirar videos de YouTube 68
Publica un video en YouTube 69

Z

Zoom 13